


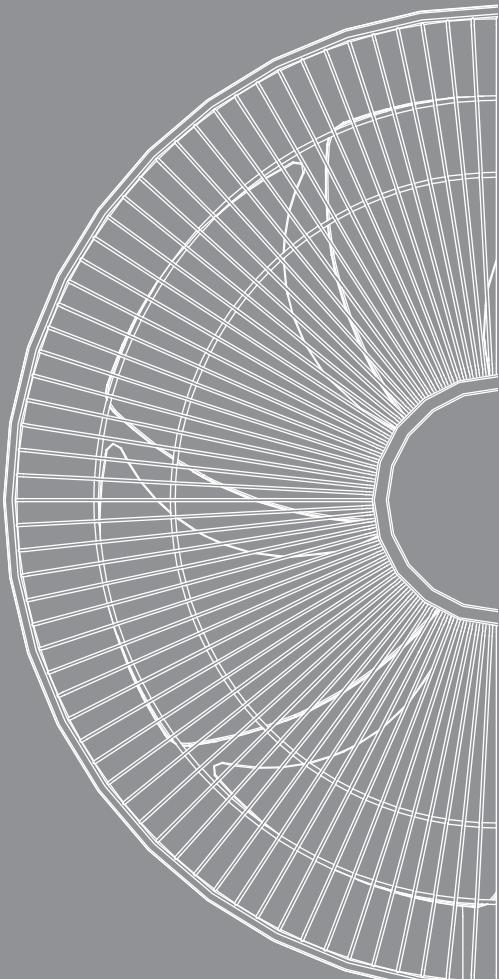

超淨DC節能循環扇

HF-1413DC




請於使用前，詳讀本說明書之內容，依正確方式使用，並妥善保存
保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

目錄

產 品 規 格 說 明	1
本 體 名 稱 說 明	2
電 源 供 應 器 使 用 說 明	3
組 裝 方 式 說 明	4
使 用 方 法 說 明	5
注 意 事 項 說 明	10
保 養 方 法 說 明	12
簡 易 故 障 說 明	13

維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損害本公司不負保固維修或一切損害之責任。


產品規格說明

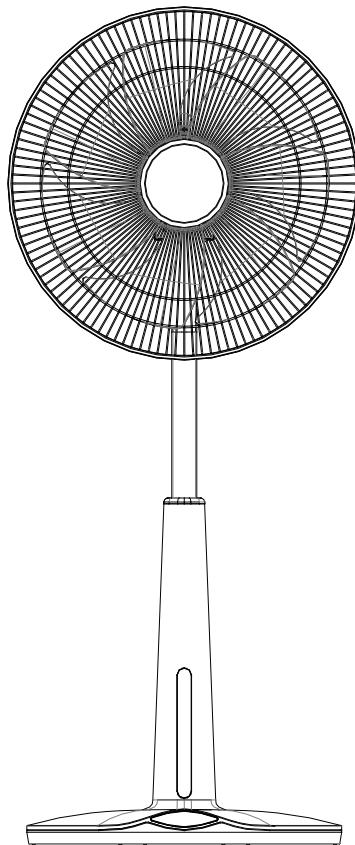

產品規格表

機種型號	HF-1413DC
機種名稱	超淨DC節能循環扇
電壓頻率	DC 24V
消耗功率	最大消耗功率30W
機型重量	3.8Kg
外型尺寸	寬420×深385×高840~1140 (mm)

本體名稱說明

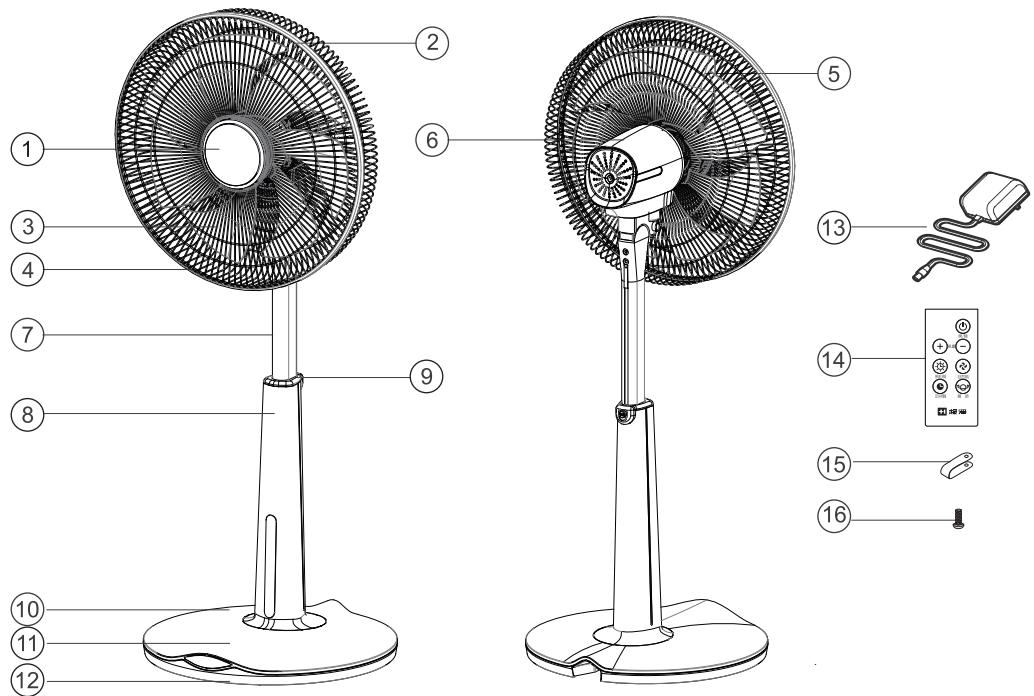


- | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|---|------|---|-------|
| ① | 網飾板 | ⑤ | 後網 | ⑨ | 升降按鈕 | ⑬ | 電源供應器 |
| ② | 網框 | ⑥ | 後殼 | ⑩ | 腳台 | ⑭ | 遙控器 |
| ③ | 扇葉 | ⑦ | 伸縮管 | ⑪ | 控制面板 | ⑮ | 網組固定片 |
| ④ | 前網 | ⑧ | 中柱 | ⑫ | 底板 | ⑯ | 固定片螺絲 |
| ⑰ | 手把 | ⑱ | 遙控器架 | | | | |

電源供應器方式說明

- 本製品請使用本公司隨附之電源供應器。如使用其他電源供應器時，因為規格不同可能會導致故障或造成危險。
- 請確實將各部品組裝完成後，再將DC 插頭確實插入底盤內側的電源插孔。
- 打雷時請先關掉電源，再拔起電源供應器插頭，以免發生觸電等危險。
- 電源供應器、電源線及插頭等損壞或鬆弛時請勿使用。
- 勿將電源供應器的電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或壓以重物等動作。電源供應器插頭的灰塵等要定期清除。
- 請勿任意扔投電源供應器，電源線及DC 插頭等請勿踐踏。
- 在拔起電源供應器時，請勿直接拉扯電源線。
- 請勿直接碰觸長時間使用的電源供應器。
- 停電後，若不能正常運轉時，請將電源供應器從插頭拔起，再重新插入插座後開始使用。

電源供應器的接線方式

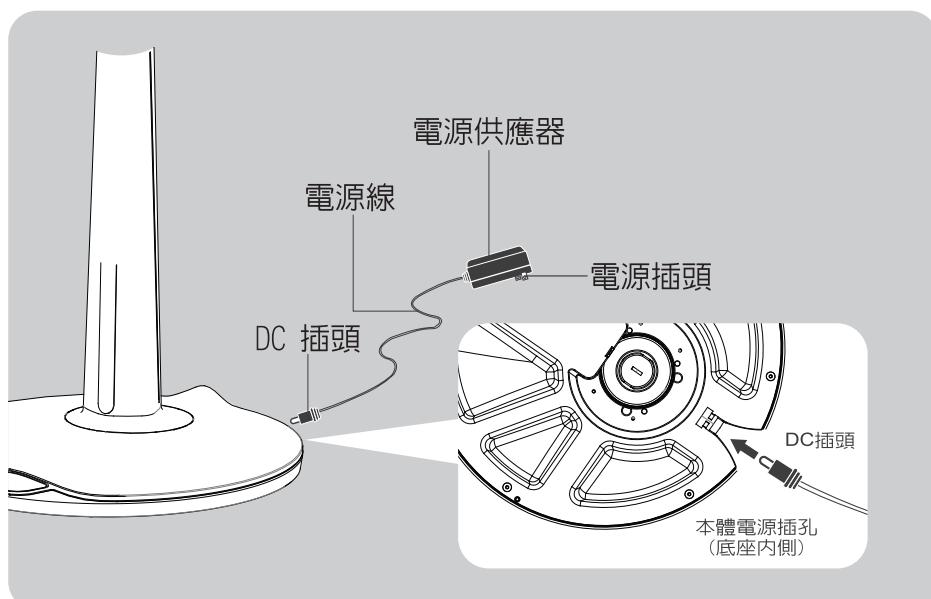


組裝方法說明

- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- ① 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。
- ② 請按壓升降按鍵，將升降管的高度拉至最高，如圖②所示。
- ③ 中柱與底座組合時，依照定位部的位置將中柱與底座完成定位，如圖③所示。
- ④ 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖④所示。請將組合完成的本體直立置放，再進行網組與扇葉的組合順序。

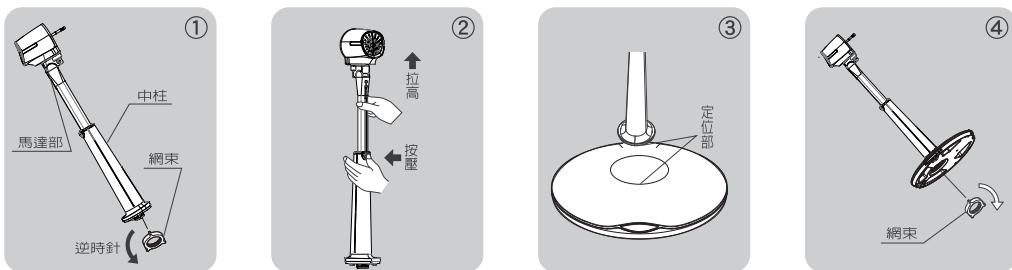


網組與扇葉的組立順序

- ① 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
- ② 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- ③ 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- ④ 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，前後網合為一體後再將網扣往後扣緊，並可取出附件包內之網組固定片及


組裝方法/使用方法說明

固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

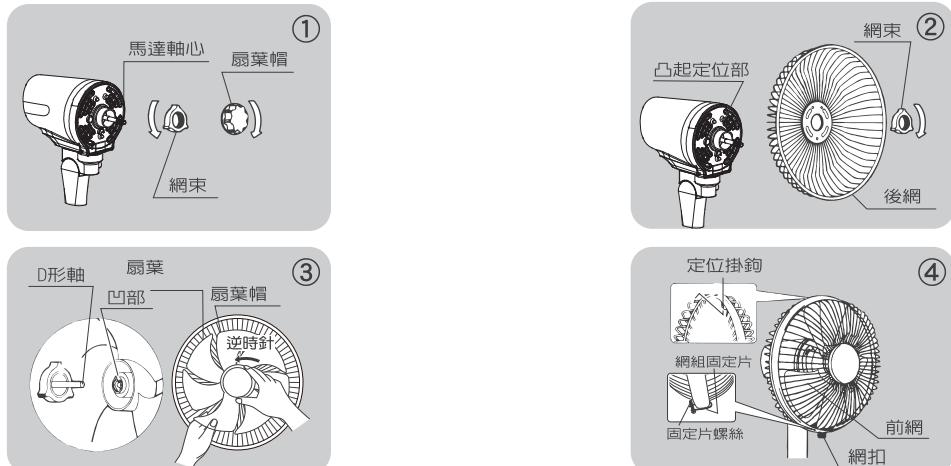




使用方法說明

- ① 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度，如圖①所示。
- ② 風向想要左右變換時，請選擇擺頭按鍵操作，即可操作左右變換角度，如圖②所示。
- ③ 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖③所示。
※ 在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- ④ 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，如圖④所示。

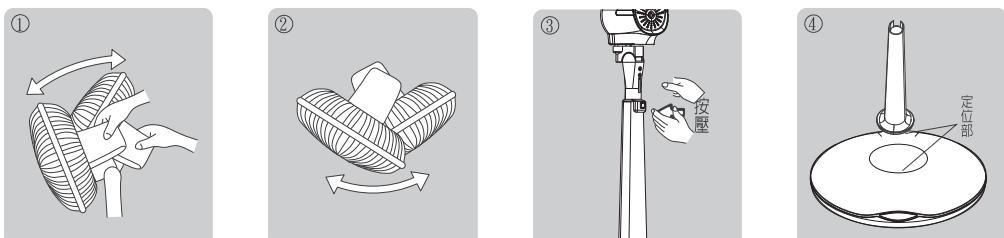

使用方法說明


- ① 本製品購買後，遙控器使用前，以絕緣片隔離與電池接觸，是為了防止電池的消耗；請將絕緣片依圖①方式取出。
- ※ 取出絕緣片時，請壓住電池蓋，以防止電池蓋脫落。
- ② 電池消耗完畢時，請更換新電池；請將電池蓋取出後，將消耗完畢的電池取出，如圖②所示。
- ※ 請採用電池規格 CR2025 3V；電池正極與電池蓋標示“+”同方向。
- ※ 消耗完畢的電池應安全地回收電池(請依廢棄物清理法，處理廢棄電池)
- ③ 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後，再實施按鍵操作，如圖③所示。
- ※ 遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會影響操作。
- ④ 交換電池時，請以尖銳物品插入卡勾孔中，往右移動，再將電池蓋取出，如圖④所示。

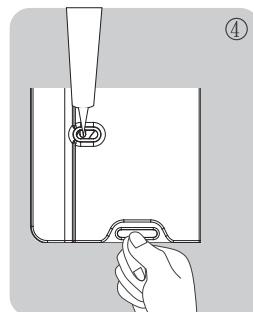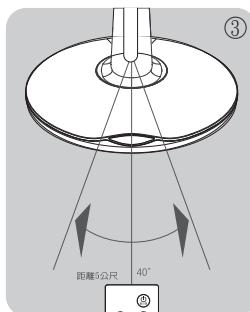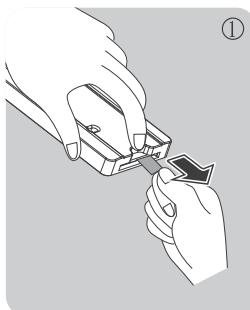

使用方法說明


①『開/關』按鍵

當開機時，以風速第四段啓動，顯示板上的LED燈會由下往上亮起4顆燈，欲關機時，直接按壓開關機鍵即關閉電源如圖①所示。

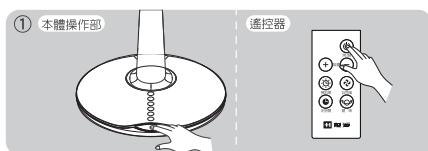


②『+』按鍵

按下[+]按鍵時，風量則會依序增大，LED燈會依序增加，如圖②所示。

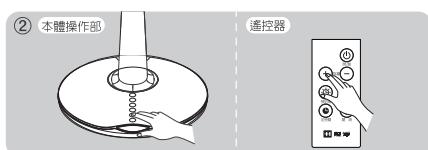


③『-』按鍵

按下[-]按鍵時，風量則會依序增減，LED燈會依序減少，如圖③所示。

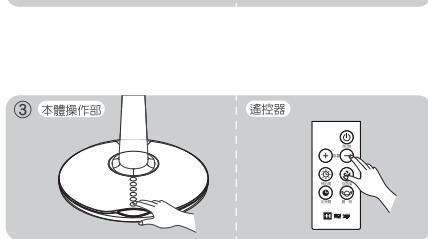

④『擺頭』按鍵

當擺頭功能啓動時，將會開始擺頭，當擺頭功能停止時，將會停止擺頭，如圖④所示。

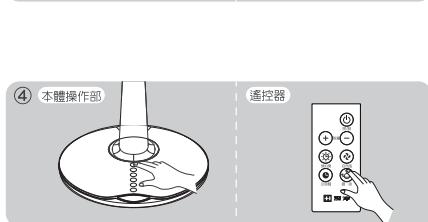


⑤『自然風』按鍵

風類有分為三種模式：

第一段：風量為1->2->3->2->1->2->3->2->1....漸增漸減模式（變換段落為10秒間格），顯示方式為“亮上方1顆LED燈”。

第二段：風量為3->4->5->4->3->5->4->3....漸增漸減模式（變換段落為10秒間格），顯示方式為“亮上方2顆LED燈”。

第三段：風量為5->6->7->6->5->6->7->6->5....漸增漸減模式（變換段落為10秒間格），顯示方式為“亮上方3顆LED燈”，如圖⑤所示。

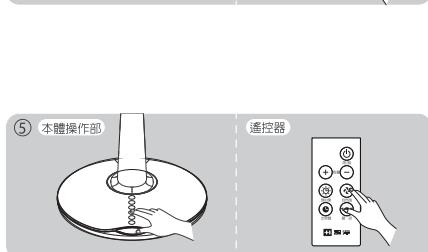

* 當按風量[+]或風量[-]即可跳出自然風模式。

使用方法說明

④『定時關』按鍵


採一小時累進設定，最長可達9小時
(依時間倒數計時而變換剩餘時間的
燈號)，如圖④所示。

* 在開機狀態-未啓動[定時關]，則
[預約開]無法操作。

* 在關機狀態-先啓動[預約開]，才
可配合[定時關]使用。

* 在啓動[定時關]時，再啓動[預約
開]時，[預約開]的燈號顯示時數
會大於[定時關]的時數。

(例) 啓動2小時[定時關]按[預約開]
則燈號顯示為3小時。

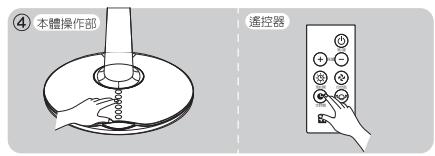

同時使用「定時關」及「預約開」功能

小時	預約開									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
3	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
4	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
5	×	×	×	×	×	○	○	○	○	
6	×	×	×	×	×	×	○	○	○	
7	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
8	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

⑤『預約開』按鍵


採一小時累進設定，最長可達9小時
(依時間倒數計時而變換剩餘時間的
燈號)，如圖⑤所示。

* 在開機狀態-未啓動[定時關]，則
[預約開]無法操作。

* 在關機狀態-先啓動[預約開]，才
可配合[定時關]使用。

* 在啓動[預約開]時，再啓動[定時
關]時，[定時關]的燈號顯示時數
會大於[預約開]的時數。

(例) 啓動2小時[預約開]按[定時關]
則燈號顯示為3小時。

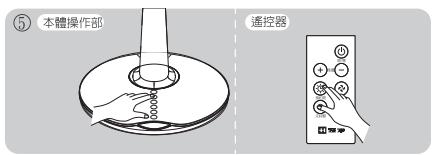


同時使用「預約開」及「定時關」功能

小時	定時關									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
3	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
4	×	×	×	×	○	○	○	○	○	
5	×	×	×	×	×	○	○	○	○	
6	×	×	×	×	×	×	○	○	○	
7	×	×	×	×	×	×	×	○	○	
8	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

注意事項說明

- 使用前請確實將電源供應器插頭插好，不可有鬆動或插入不完全的現象，並不可在組裝未完全時插上電源使用。
- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 風扇請勿放置於不平整或會滑動的場所，以免造成傾倒、破損，產生故障等危險。
- 在廚房等場所使用風扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：(1) 瓦斯爐附近。 (2) 潮濕積水的地方，如浴室。(3) 機械油成分浮游的地方。
- 使用時，請勿將風扇置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網內。
- 請勿將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 風扇運轉中，應放置於安全的地方，並請注意勿讓頭髮或繩子捲入扇葉中。
- 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損等。若本體發生異常振動時，請立即停止使用。
- 請勿覆蓋任何物品於護網上，以免影響風力及有可能被扇葉捲入的危險。
- 使用完，請將運轉開/關關閉後再將電源供應器拔起。在拔起電源供應器時，請勿直接拉扯電源線，一定要從插頭拔起。
- 因使用環境關係，使前網、後網、扇葉易堆積污垢，請於適當時間清潔、保養。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。

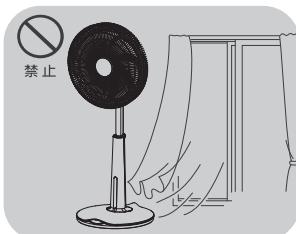

注意事項說明

- ※ 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源供應器插頭，否則易生故障和危險。
- 使用前請詳閱此使用說明書，並正確的使用，使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。閱讀後請妥善保存。
- 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非修理技術人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。
- 請勿將電源供應器的電源線任意加工、彎曲、拉扯、損傷或壓以重物，會造成電源線破損，導致火災、觸電等危險。
- 電源供應器、電源線及插頭等損壞或鬆弛時請勿使用。電源供應器插頭上的灰塵等要定期清除，以免造成觸電、短路或引起火災等危險。
當手潮濕時，不可拔插頭，並勿接觸電器部品，以免發生觸電情形。
- 噴霧器(殺蟲劑、整髮用、清除用)請勿直接噴向風扇，會造成觸電、火災意外、塑膠部品破壞變質等。
- 風扇請勿放置於幼兒可觸摸到的地方，並且勿讓兒童、老人、行動不方便的人單獨使用，以免引起傷害危險。
- 請勿將手指或金屬棒等物品插入護網中，以免發生危險。
- 請勿攀壓風扇頭部，並嚴禁於運轉中移動風扇或調整風扇升降調整鈕，以免造成振動或傾倒等危險。
- 當移動風扇時，請務必將電源供應器和連接線拔下，以免電源線受損及造成火災、觸電等危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
(1) 電源供應器或電源線有破損情形。
(2) 扇葉有缺角或破裂的情形。
(3) 碰撞或摔到損壞。

保養方式說明

清潔與保養


1. 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
2. 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
3. 沾污或不易脫落之污垢，請用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前的保養

1. 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
2. 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

1. 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。
- ※注意：本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

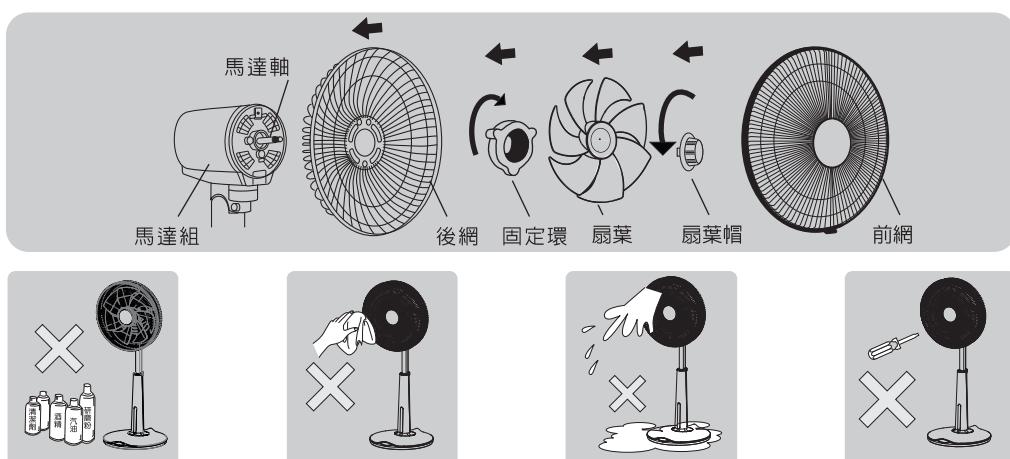

簡易故障說明

簡易維修方法

若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點	
狀　　況	檢　　查
開關操作正常，扇葉 不轉時	* 電源供應器插頭是否確實插入插座中 * 電源供應器電源插頭是否變形 * 電源供應器的DC 插頭是否確實插入本體的 電源插孔 * 扇葉是否卡住
運轉有異聲時	* 扇葉是否碰到扇網 * 扇葉、扇網是否固定好
遙控器不能運作時	* 遙控器的發信部是否有污垢 * 電池的放置方向是否錯誤 * 電池是否已沒電

緊急處理方法

* 如果不是上述情況，請送至經銷點處理。

使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知購買
經銷點協助處理。

■佳醫健康事業 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益－

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.healthlife-excelisor.com.tw>)
2. 敬請填此寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
 ★自購買日起1年保固。
 ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 ★若因使用方法錯誤或擅自修理改造引起之故障，本公司得酌情收料維修費，敬請見諒。
 ★本保證條件僅適用於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：超淨DC節能循環扇 HF-1413DC

經銷商蓋章：

購買日期：

