

## 佳醫健康事業 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。

官網：<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線：0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊，未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。

3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。

4. 保證內容記載條件：

- ★自購買日起一年保固，耗材及配件不在保固範圍內。
- ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
- ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。
- ★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌／機型：超淨智能遙控陶瓷電暖器/HT-17

經銷商蓋章：

購買日期：

保有事佳  
證限業醫  
書公股健  
章司份康

 佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896

新北市中和區中正路880號17樓

[www.excelsior.com.tw](http://www.excelsior.com.tw)

# 智能遙控陶瓷電暖器

## 使用說明書

### HT-17



（圖片僅供參考，產品以實物為準）

 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。

## 安全注意事項

- \*使用本產品前請先詳閱本說明書。
- \*本產品僅限家庭內使用，切勿用於戶外場所或其他商業、工業用途。
- \*插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)，切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- \*切勿自行拆卸，維修或自行更換零件。
- \*若發現電線或插頭有破損，斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線。
- \*使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子\*請勿在凹凸不平處使用本產品等）插入本產品。
- \*清潔前請先將插頭自插座中拔掉後再開始清潔。
- \*長時間不使用時請將插頭自插座中拔掉。

## 緊急處理方法

- \*本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
- \*若發現電線或插頭有破損，斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

## ⚠警告



禁止分解

千萬不可自行拆卸，維修改裝本產品。



禁止淋濕

請勿用水直接沖洗本產品，清潔前，請先將插頭拔離插座。請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。



禁止

使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。

## ⚠警告

**產品上方不可覆蓋任何物品，防止電暖器過熱，發生危險。**



注意

不要長時間對著人體直接吹。尤其是幼兒，老年人及病患，不要直接對著吹。



禁止

使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。



拔出插頭

如遇外出或長時間不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。



注意

拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。



禁止

不要使用110V以外的電源。切勿將本產品倒下使用。



禁止

切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。



禁止

若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其它異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。



禁止

切勿將本產品倒下使用及覆蓋本體機器。



禁止

本產品請置於平穩的地面使用。切勿於凹凸不平處使用本產品。

## 產品規格與名稱



|    |               |      |         |      |          |
|----|---------------|------|---------|------|----------|
| 產品 | 超淨智能遙控陶瓷電暖器   | 顏色   | 白       | 型號   | HT-17    |
| 電壓 | 110V/60Hz     | 感應模式 | ECO     | 消耗功率 | 1200W    |
| 尺寸 | 480*150*410MM | 重量   | 約3.93KG | 材質   | FRABS/PC |



**注意**

1. 嚴禁將衣物...等物品，覆蓋在本產品上。
2. 使用完畢後請將插頭拔離插座。

## 使用說明

### ◆面版操作



### ◆操作方法

1. 請插上電源，按“開/關”鍵，即開始運轉。
2. 按“弱/強”按鍵，可切換弱/強模式。
3. 按“關機設定”按鍵，可預設關機時間1H/2H/4H，最多可累計至7Hrs。
4. 按“ECO模式”按鍵，機器會自動偵測，若兩分鐘內未偵測到人體移動，將會自動停止運作，直到偵測到人體時會自動啟動運作。
5. 按“鎖定”按鍵長按三秒鐘，可啟動兒童安全鎖定，啟動後只有“關”按鍵可動作，若要解除請再一次長按三秒“鎖定”按鍵，即可解除。

### ◆安全裝置

1. 若溫度過高，內部恆溫裝置會自動停止運轉，以免發生危險。
2. 若溫度上升過高，保險絲會自動斷電，回路自動切斷操作，待溫度降低，需手動設定重新啟動。


#### ⚠ 注意

- 在操作過程，若擺放不正確造成機器傾斜倒下，內部安全裝置將會啟動，自動關機，使機器無法運作。
- 若要重置，請將機器放置正確位置，再使用操作面板即可。
- 模式強為1200W，模式弱為600W。

## 使用說明


### ◆遙控器電池更換方法

1. 請將遙控器翻至背面，請依箭頭方向拉出電池槽。
2. 請使用鈕扣型電池，電池中[+]的那一面向上放入電池插槽中，裝入遙控器，聽到卡一聲即安裝完成。

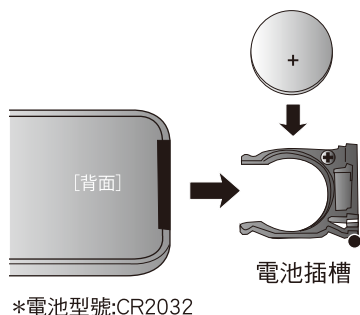

### ◆ECO人體感應裝置


1. 偵測範圍為上下約60度、左右約60度、距離約2M。
2. 當開啟該模式時，機器會自動偵測，若兩分鐘內未偵測到人體移動，將會自動停止運作，直到偵測到人體時會自動啟動運作。

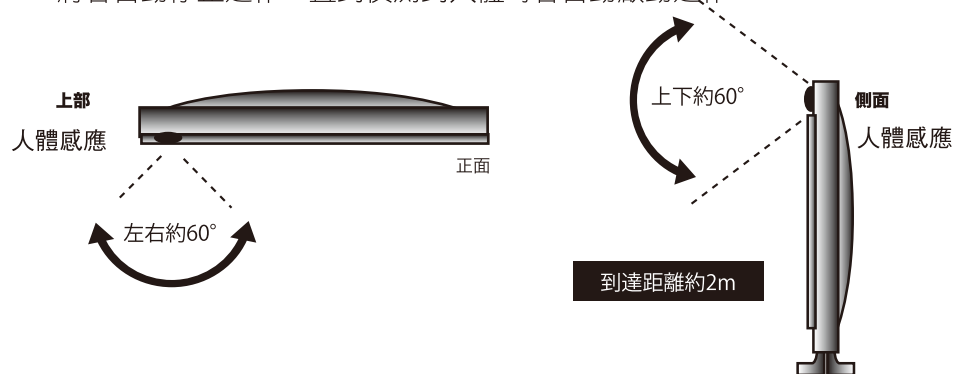

### ◆設置方法

1. 請放置在平穩的地面。
2. 電暖器放置位置請依右圖所示。
3. 電暖器周圍請勿放置可燃物
4. 嬰幼兒請勿靠近


\*請勿在凹凸不平處使用本產品  
\*本產品倒下或傾斜立即自動斷電停止運轉。

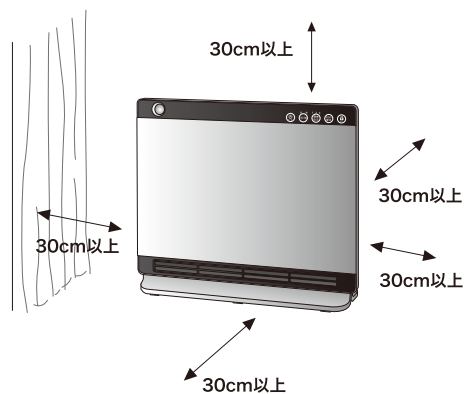

## 使用說明

### ◆過濾網清潔方式

1. 請定期清潔過濾網，可延長暖房效果。
2. 清潔方式：先將過濾網蓋拆下，將過濾網取出，用吸塵器清潔過濾網灰塵。
3. 安裝方式：先將過濾網裝回過濾網蓋，將此裝回機器內部。

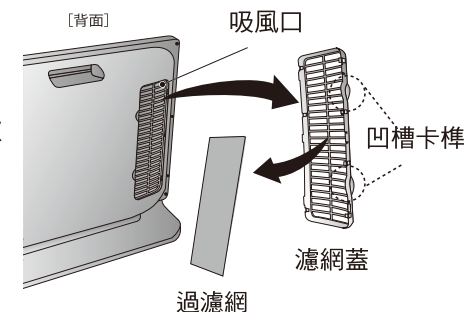

## 故障排除指南

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

| 故障情況   | 原因                               | 排除方法  |
|--------|----------------------------------|---|
| 啟動後不轉  | *停電<br>*插頭沒插<br>*啟動電容故障<br>*馬達故障 | *等來電後再使用<br>*插上插頭<br>*與本公司客服聯絡<br>*與本公司客服聯絡 |
| 使用時有異音 | *扇葉變形                            | *與本公司客服聯絡                                   |

\*若故障情況非上列情況，請立即拔掉插頭與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

## 清潔與保養

1. 清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
2. 機體外部有髒污的地方，可以中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
3. 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯，酒精，煤油等擦拭塑膠件，以免造成塑膠變色，變質。
4. 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
5. 清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。