


DOSHISHA

充電式收納風扇 FBU-193B WH

商品說明書・保證書

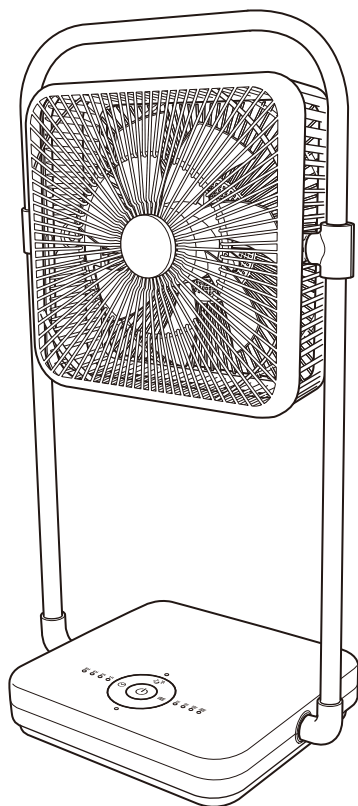

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。請慎重保存。

產品規格表



電源供應器	INPUT(輸入):AC 100-240V~50/60Hz 0.4A MAX OUTPUT(輸出):DC 15V= 0.8A
內置充電電池	鋰電池11.1V 6000mAh (電池容量)
充電時間	約4小時/邊使用邊充電約5.5小時(電池從無電狀態開始/室溫25°C 充電)
使用時間	強:約4小時、中:約8小時、弱:約15小時、微弱:約30小時 (充滿電狀態/室溫25°C)
消耗功率	約12W
商品尺寸	展開狀態(使用時):約寬29.5×深23×高57cm
重量	約2.0kg

- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。



佳醫健康事業

安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本「安全注意事項」內容，並請正確使用本產品。
- 此處所揭示記載之注意事項皆為關於安全之重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完本注意事項後，請務必存放於本產品使用者隨時可取得之處。

 警告	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員死亡或重傷的內容。
 注意	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員受傷或物品損毀的內容。 (物品的損毀指的是對於家宅、家財、家畜、寵物等造成的擴大損害。)





圖示記號的意思與範例

	⊘ 的意思是「不可以做的事情」。具體的禁止內容會揭示記載於 ⊘ 之中或附近的插圖、文章內。(左圖的情形，指的是「禁止拆解」。)
	● 的意思是「務必要做的事情」。具體的強制內容會揭示記載於 ● 中或附近的插圖、文章內。(左圖的情形，指的是「將電源插頭自插座拔下」。)

警告

 禁止	請勿使用交流電110V以外的電源。 有可能造成火災、觸電的原因。	 禁止	請勿自行更換電池，若更換不正確會有危險。	 指示	充電電池的漏液若誤入眼中，切勿搓揉眼睛，請以水沖洗，並接受醫生的治療。 有可能造成失明或視力損傷的原因。	
	請勿使用附屬AC直流變壓器以外的電源供應器。 有可能造成火災、觸電的原因。		請勿將本體投入火中或加熱。 有可能造成火災或充電電池破裂的原因。		 拔下插頭	不使用時，請務必將AC直流變壓器自電源插座拔下。 有可能造成因絕緣劣化導致觸電、漏電、火災的原因。
	請勿將布吊掛或披蓋在AC直流變壓器上，避免無法散熱的使用方式。 有可能造成火災、故障的原因。		請勿設置於豔陽下的車內等高溫的場所。 有可能造成火災、故障或充電電池破裂的原因。	進行產品的組裝或拆卸、清潔保養時，為了安全起見，請將AC直流變壓器自電源插座拔下。 有可能造成觸電、火災、受傷的原因。		
	請勿使電源連接線受傷、破損，或是加工、勉強折彎、拉長、扭轉、束綁、將重物放置其上、夾住電線。 有可能造成火災、觸電的原因。	 禁止使用	請勿使本體自高處落下，或是給予強烈的衝擊。 有可能造成故障、破損、發熱的原因。	 禁止拆解	請勿拆解。此外，非修理技術者請勿進行修理。 有可能造成火災、觸電、受傷的原因。如需修理，請與銷售店家或本公司客服部門連繫(請參考封底)	
	電源連接線或AC直流變壓器受損、插入電源插座鬆動時請勿使用。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。		發現異常時(燒焦味、冒煙等)請拔下AC電源插頭及USB插頭，並停止使用。 有可能造成火災、觸電的原因。		 禁止濕手	手部潮濕時，請勿拔插AC直流變壓器。 有可能造成觸電的原因。
	請勿在扇葉與護網未安裝的狀態下運轉。 有可能造成受傷、故障的原因。	 指示	請將AC直流變壓器確實插入電源插座內部。 有可能造成觸電、短路、著火的原因。	 禁止沾濕	請不要泡入水中，也不要淋水。 有可能造成短路、觸電的原因。	
	請勿讓兒童單獨使用，或是在幼兒可取得處使用。 有可能造成受傷、燙傷、觸電的原因。		AC直流變壓器刀片及刃片的安裝面如有灰塵附著，請擦拭乾淨。 若以附著灰塵的狀態將AC電源插頭插入，有可能造成短路、火災的原因。			
	請勿將迴紋針、鐵線等金屬物、異物插入本體の間隙內。 有可能造成觸電、受傷的原因。		清潔保養後，請將扇葉與護網確實固定。 若安裝不確實，或是安裝不正確的話，有可能造成受傷、故障的原因。			

⚠ 注意


 指示	拔下AC直流變壓器時，請勿拉扯電源連接線，務必手持AC直流變壓器拔下。 有可能造成觸電、短路或電源線斷線的原因。	 禁止	請勿將手指伸入護網中。 有可能造成受傷的原因。	 禁止	請勿在以下的場所使用。 ● 靠近瓦斯爐等用火處附近 ● 有引火性氣體的場所 ● 受到雨水或水花濺起潮濕處 有可能造成變色、變形、火災熄滅、火災、觸電的原因。
 禁止	請勿長時間直接對著人體吹風。 有可能造成危害健康的原因。		請勿在不穩定的場所使用。 有可能造成受傷、故障的原因。		清潔保養時，請勿使用家庭用洗劑、溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等。 有可能造成變色、變形、觸電、故障的原因。
	請勿拖拉本體。 有可能造成地板損傷的原因。		請勿讓頭髮過於接近風扇護網。 有可能造成頭髮捲入，導致受傷的原因。		
			發現本產品的一部分破損、變形時，請勿繼續使用。同時請勿直接碰觸破損的部分。 有可能造成受傷、燙傷、落下的原因。		

關於內置充電電池

- 電池充電是消耗品的（保固範圍為六個月）。
- 正確充電時明顯發現充電時間變短或使用時間變短請聯繫本公司維修部。
- 電池的壽命根據環境溫度、使用時間等，工作狀況會有不相同情況。

充電電池正確用法

本商品充電電池用錯方法時有可能會讓電池的壽命大幅度變短，也可能會讓充電電池發生損壞情況。以下為正確使用方式。

 注意	如果長時間放置而沒有剩餘電量，則可以顯著縮短可充電電池的壽命。請勿將電量用光長時間不充電。 • 長時間不使用，充電電池內部電量也會一點一點地消耗掉。 • 如果沒有剩餘電量，請儘早給電池充電。 充電時建議勿中斷 • 不間斷地給電池充電，直到電源指示燈變為綠色。 請在室溫5°C至35°C下為電池充電。 • 如果室溫低或高，可能無法正常充電。 • 有可能縮短充電時間或延長充電時間。
--	--



關於回收充電電池

- 本產品使用鋰電池。
- 不能作為普通垃圾處理。
- 不再需要此產品時，請取出內置可充電電池
- 請依照政府規定處理用過之電池




Li-ion
廢電池請回收

各部位的名稱與功能

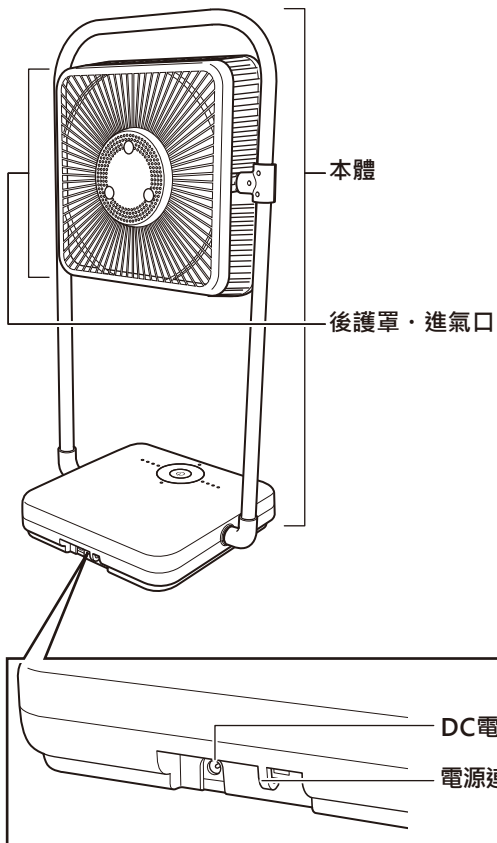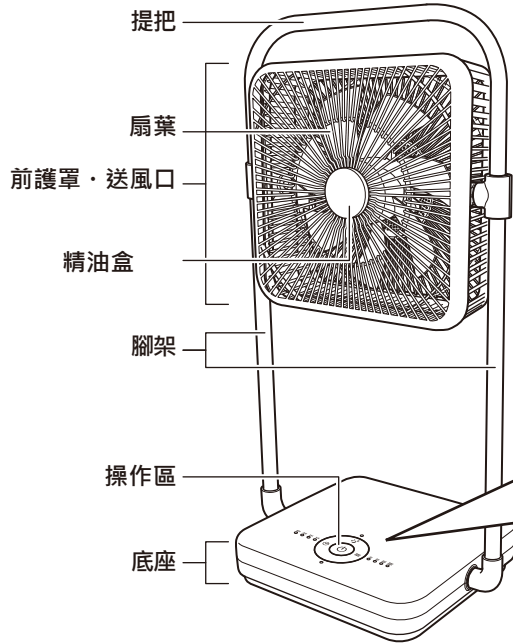

操作區

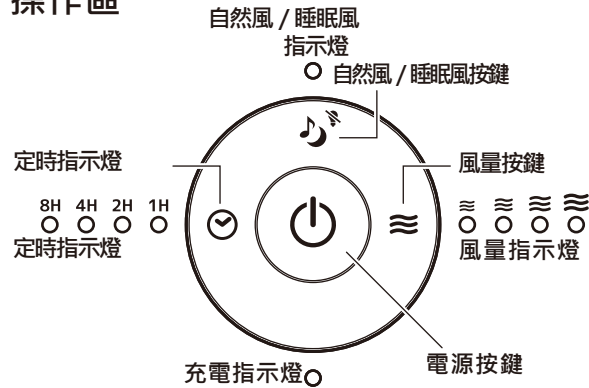


動作指示燈

可以藉由操作按鍵周圍的指示燈確認現在的狀況。

- 風量指示燈**
 顯示運轉中的風量。運轉時 4 個風量指示燈其中之一會亮燈。
- 自然風 / 睡眠風指示燈**
 自然風時為綠色，睡眠風時為紅色亮燈。
- 預約定時指示燈**
 (紅色亮燈時：預約開機 綠色亮燈時：定時關機)
 預約開機，定時關機設定時將會亮燈。
- 充電指示燈**
 顯示充電電池的狀態。
AC直流變壓器連接時： 紅色亮燈：充電中
 綠色亮燈：充電完成
AC直流變壓器未連接時： 閃爍紅燈：電量20%以下
 無亮燈：電量20%以上

AC直流變壓器

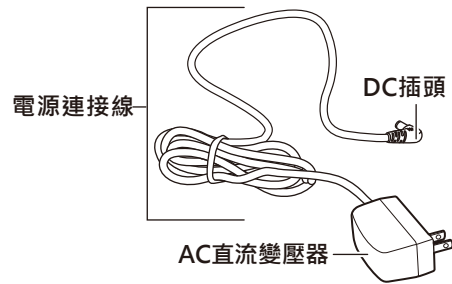

正確的使用方法

包裝內零件一覽

在您購買本產品後，請確認同包裝的零件是否齊全。

本體.....	1個	精油吸附氈(精油盒中已安裝1個).....	4個
AC直流變壓器.....	1個	使用說明書(含保證書).....	1個

※在換季收納本產品時，必須使用購買本產品時外箱內的包裝材料，因此請勿將包裝材料丟棄。



警告

- 請勿在未安裝前護網、扇葉帽的狀態下運轉風扇。
- 除非本體處於正確設置的狀態(在平穩的場所，並將支撐架張開的狀態)，否則請勿運轉風扇。



注意

- 請先確認前護罩、扇葉固定帽確實固定之後，再將AC直流變壓器插入電源插座。
- 請充分小心不要被扇葉邊緣等處割傷。


使用前的準備

1. 請將本體置於水平穩定的寬廣場所

2. 按住底座，將腳架立起

先按住底座，使其無法活動，然後將腳架立起至無法再活動為止(相對底座為90度)。

在腳架立起的狀態下，如需要移動本體，請務必以手握把的方式移動。

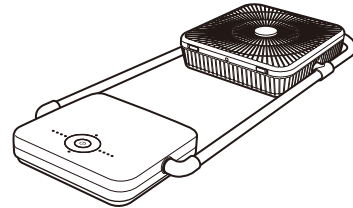

將腳架立起至
無法再活動為止



注意

- 請充分地注意勿讓手被底座與腳架夾到。
- 立起腳架時，務必立起至無法活動完全固定為止，請不要中途停止。有可能成為事故或受傷的原因。此外，腳架未完全立起的狀態，有可能造成傾倒的原因。
- 尚未將腳架立起前，請不要開始運轉。

3. 將AC直流變壓器的DC接頭插入本體

- 將DC接頭確實插入底座上的DC電源連接器深處。
- 將DC接頭插入後，請將DC連接線固定在電源連接線掛鉤上。

電源連接線掛鉤

DC電源連接器

DC插頭

電源連接線



注意

- 請務必將DC連接線固定在電源連接線掛鉤上。
- 請不要讓電源連接線壓在底座的下方。有可能造成電源連接線損傷，成為火災、觸電的原因。

4. 將AC直流變壓器插入電源插座中

本體會發出嗶嗶聲響。

充電指示燈亮起紅燈並開始充電。

※第一次使用時，請先充滿電。




警告

請勿將布吊掛或披蓋在AC直流變壓器上，避免無法散熱的使用方式。有可能造成火災、故障的原因。

正確的使用方法(續)

操作區

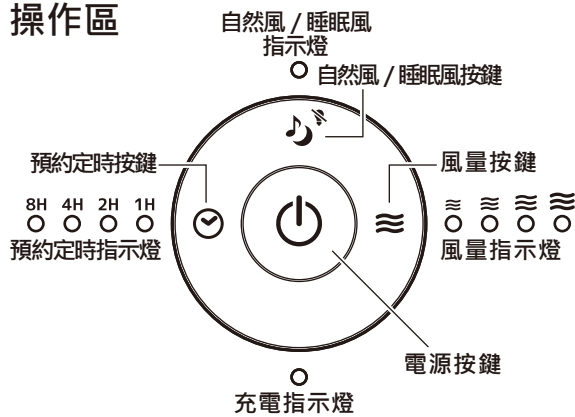

動作指示燈

可以藉由操作按鍵周圍的指示燈確認現在的狀況。

- **風量指示燈**
顯示運轉中的風量。運轉時 4 個風量指示燈其中之一會亮燈。
- **自然風/睡眠風指示燈**
自然風時為綠色，睡眠風時為紅色亮燈。
- **預約定時指示燈**
(紅色亮燈時：預約開機 綠色亮燈時：定時關機)
預約開機，定時關機設定時將會亮燈。
- **充電指示燈**
顯示充電電池的狀態。
AC直流變壓器連接時：紅色亮燈：充電中
綠色亮燈：充電完成
AC直流變壓器未連接時：閃爍紅燈：電量20%以下
無亮燈：電量20%以上

開始/停止運轉

1. 開始運轉

按下本體的 電源按鍵後，將會開始運轉。

- 平常使用時因為有記憶功能的關係，將會以上次停止時的風量模式開始運轉。
- 將AC直流變壓器插入電源插座後，第一次按下本體的 電源按鍵時，將會以微弱風開始運轉。


2. 調整風量

請按下本體的 風量按鍵來調整風量。



3. 執行自然風/睡眠風功能

在運轉中按下本體的 自然風/睡眠風按鍵後即可切換功能。



運轉中長按(3秒以上)本體的 自然風/睡眠風按鍵顯示區、運轉指示燈會被設定為 熄燈模式。

4. 停止運轉

在運轉中按下本體的 電源按鍵後，便會停止運轉。

防止忘記關機功能

距離本體或是遙控器最後操作經過12小時之後，便會自動停止運轉。
※未插上電源使用風扇時，防止忘記關機功能不會啟動

注意

- 請勿在腳架尚未立起的狀態下開始運轉。
- 前護罩·送風口及後護罩·進氣口，請與周圍保持足夠的距離。
為了顧及進氣的安全性，請確認與周圍保持足夠的距離之後，再開始運轉。

記憶功能

按下本體的 電源按鍵後，將以上一次的風量設定開始運轉。
※充電電池的電量耗盡時，插上電源線充電時，將重置為初期設定。〔初期設定〕風量:微弱風。

關於自然風/睡眠風功能

自然風 (綠色指示燈亮燈)

在風量加上強弱，重現自然風的感覺。按下本體的 風量調整按鍵 即可變化風量模式。

睡眠風 (紅色指示燈亮燈)

在風量加上強弱，重現自然風的感覺。按下本體 風量調整按鍵 即可變化風量模式。

(強風時) 強自然風 → 中自然風 → 弱自然風 → 微弱自然風 隨著時間的經過而產生變化。



(中風時) 中自然風 → 弱自然風 → 微弱自然風 隨著時間的經過而產生變化。

(弱風時) 弱自然風 → 微弱自然風 隨著時間的經過而產生變化。

(微弱風時) 與微弱自然風相同。

※睡眠風運轉中，風量顯示亮燈指示區會維持設定時的顯示狀態，不會有所變化。

5. 將AC直流變壓器自電源插座拔下

 警告	使用後請將AC直流變壓器自電源插座拔下。 有可能造成火災、故障的原因。
 注意	<ul style="list-style-type: none">長時間不使用的時候，為了節電也請將AC直流變壓器自電源插座拔下。運轉中如遇停電或AC直流變壓器自插座鬆脫，所有的設定將被解除，並且停止運轉。 請從頭重新執行操作。

減光模式

覺得運轉指示燈刺眼時，長按(3秒以上)的④本體自然風/睡眠風按鍵，即可設定為減光模式

取消減光模式

- 按下任何一個按鍵進行操作
- 停止運轉

無線使用

本機的充電電池為內建設計，即使停電時或沒有電源插座，無法取得電源的場所亦可使用。

1. 進行充電

將AC直流變壓器插入電源插座後，充電指示燈亮起紅燈，即開始充電。

- 開始使用本機也會繼續充電。
- 電池充電時間約為4個小時。
※溫度25°C環境下，由電池中完全沒有殘存電量，充電至滿電量狀態的充電時間*。

充電結束，成為充滿電狀態後，充電指示燈會亮起綠燈。

※第一次使用時，或是長時間未使用時，請先充滿電一次。

2. 進行使用

可與使用AC直流變壓器時相同的使用方式進行使用。

- 使用充電電池時，充電指示燈一般會亮起綠燈。
- 使用充電電池的連續使用時間約為5小時(風量:強)~30小時(風量:微弱)*。
- 充電的殘量變少時，充電指示燈會開始閃爍亮起紅燈。請盡快連接AC直流變壓器進行充電。

* 充電電池的狀態會因為使用環境、溫度而有所變化。

注意

長期間不使用時，請保持在滿充電狀態，並且每半年~1年充電一次。
充電後會慢慢放電，若形成過放電狀態，會使充電電池的壽命變短。

正確的使用方法(續)

調整角度

上下角度

手握提把，緩緩按壓前護罩的上部或是下部，進行角度的調整。

- 調整角度時，請務必停止運轉，確認扇葉完全停止後，再進行調整。
- 請一邊固定本體勿使其傾倒，一邊進行調整。



注意

調整角度時，請注意不要夾到手指。有可能造成受傷或故障的原因。
調整角度時，請勿超過最大可調整角度，避免卡榫斷裂。

當作循環扇使用

可讓室內的空氣產生循環，與空調併用時，能使空調的效率更佳。

- 冬季朝正上方送風，可有使天花板的暖空氣向下方循環的效果。

搬運方式

移動本機時，請務必手握提把進行移動。



警告

請勿讓本體自高處落下，或是受到強烈衝擊。
有可能造成故障、破損、發熱的原因。

設定預約定時功能

設定定時關機

本機可設定定時關機，經過預約時間之後，便會自動停止運轉。

1. 在運轉中按下 \odot 預約定時按鍵設定定時關機

在運轉中按下本體的 \odot 預約定時按鍵，預約定時指示燈會亮起綠燈，即可設定為定時關機。

按下本體的 \odot 預約定時按鍵，可以設定定時關機的作動時間。

- 請確認定時功能顯示燈，設定停止運轉為止的時間。
- 定時功能顯示燈在定時功能設定後，會顯示截至定時關機作動為止的時間。

2. 取消預約開機


按下 \odot 預約定時按鍵數次，直到預約定時指示燈號熄燈為止。




警告

使用後請按下 \odot 電源鍵關閉電源，並將AC直流變壓器自電源插座拔除。
有可能造成火災、故障的原因。

朝向上方
角度最大可調整至約90度

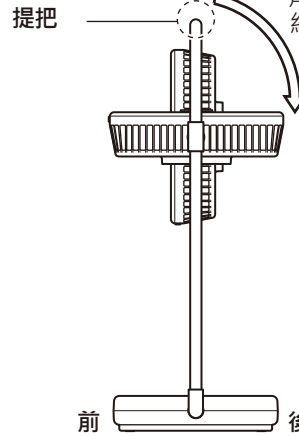


朝向下方
角度最大可調整至約30度

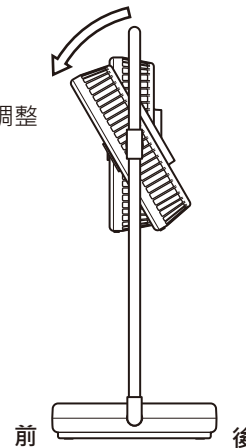

關於預約定時指示燈

每次按下本體的 \odot 定時按鍵定時，定時指示燈會如下方所示變換。

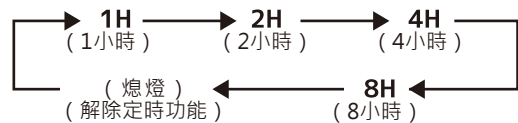

定時關機，預約開機設定之後，隨著時間的經過，預約定時指示燈會出現變化，顯示出距離定時作動為止的時間。



預約定時指示燈在設定定時關機時亮起綠燈，設定預約開機時亮起紅燈。

※預約開機與定時關機無法同時設定。

設定預約開機

設定預約開機後，到達設定時間之後將自動開始運轉。

1. 在停止運轉的狀態下，按下 \odot 預約定時按鍵即可設定預約開機的時間

在停止運轉的狀態下，按下本體的 \odot 預約定時按鍵，預約定時指示燈將亮起紅燈，即完成預約開機設定。

- 上一次所使用的風量指示燈會開始閃爍(記憶功能→第5頁)。
- 按下 \odot 預約定時按鍵，便可設定預約開機的作動時間。
- 預約開機設定完成之後，預約定時指示燈會顯示出距離預約開機作動為止的時間。

2. 設定預約時間的運轉風量等細項

按下本體的 \ominus 風量按鍵，可以對於已設定時間運轉的風量進行設定。設定後的風量指示燈將開始閃爍。

- 按下 \odot 自然風 / 睡眠風按鍵，可以對於已設定時間運轉的風量模式進行設定。
- 可藉由指示燈的閃爍確認目前的設定狀態。

防止忘記關機功能

即使以預約開機開始運轉，在連續運轉12小時後，也會自動停止運轉。

運轉開始後，距離最後操作按鍵經過12小時之後，運轉將會停止。

※ 未插上電源使用風扇時，防止忘記關機功能不會啟動

3. 取消預約開機

按下本體的 \odot 預約定時按鍵數次，直到預約定時指示燈的燈號熄滅為止。



注意

請充分確認本體設置於到達預約開機所設定的時間後，即使開始動作也沒有疑慮的環境，再行使用定時功能。

如附近有孩童，火氣或是可能因強風造成本體傾倒的環境等等，請勿在以上有可能造成事故原因的環境下使用預約開機功能。

以充電電池供電時的定時開關機

預約開機、定時關機亦可於充電電池供電時使用。

- 視充電電池的殘量，有可能無法使用至已設定的定時關機時間。

正確的使用方法(續)


香氛精油的使用方法

1. 拆下裝設於前護罩的精油盒

將精油盒向左旋轉，朝自己的方向拉動即可拆下。


2. 拆下精油吸附氈護蓋，將香氛精油滴入精油盒內的精油吸附氈

將精油吸附氈護蓋自精油盒向左旋轉即可拆下，請確認是否有裝設精油吸附氈。將市售的香氛精油或是天然精油，朝精油吸附氈滴入2~3滴，注意不要溢出外側。

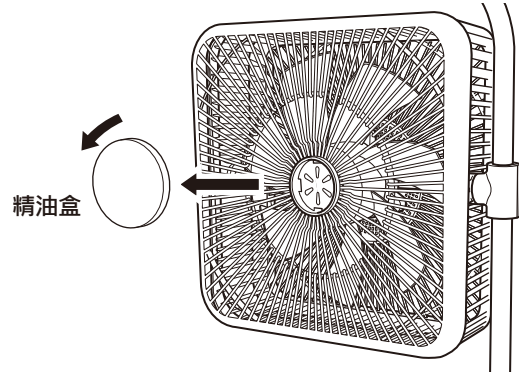

⚠ 注意

- 不要滴入過量的香氛精油或是天然精油，導致溢出精油盒精油的精油吸附氈收納區。
- 若是香氛精油或是天然精油不慎附著於精油盒或精油吸附氈護蓋的外側時，請務必擦拭乾淨。
- 若是精油盒或精油吸附氈護蓋的外側呈現附著香氛精油或是天然精油的狀態，請勿裝回。
- 請勿使用本產品專用的精油吸附氈以外的替代品。
可能成為本體破損、故障的原因。

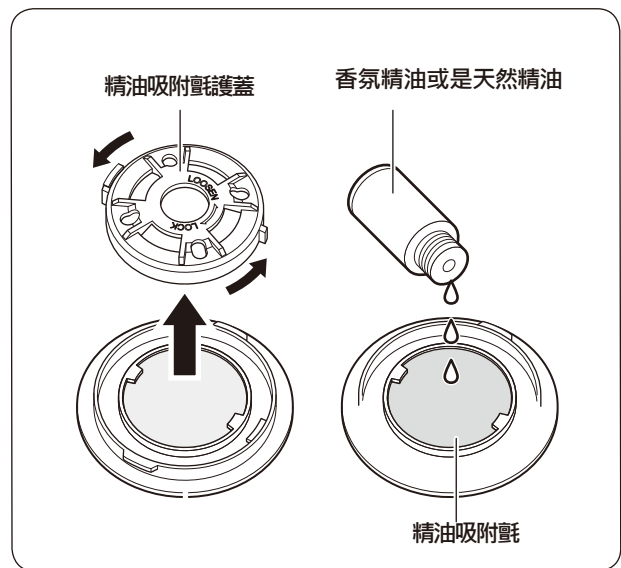

3. 將精油吸附氈護蓋裝回去，再將精油盒裝回原來的位置

將精油吸附氈護蓋在精油盒上向右旋轉即可裝上。接著再將精油盒在前護罩上向右旋轉即可裝回原來位置。

4. 開始運轉

請依照第5頁的「開始/停止運轉」的步驟開始運轉。如此即可享受充滿香氛的風量。

交換精油吸附氈

※如果精油吸附氈髒污，或是要使用不同種類的香氛精油或是天然精油的時候，請交換精油吸附氈。

關於香氛精油·天然精油

- 請勿接近火焰。
- 請保存在孩童無法拿取的場所。
- 附著在衣服之類的布料時，請以大量的水沖洗後，自然乾燥。請勿使用乾燥機。有引燃的疑慮。
- 附著在手上時，請立即洗手。
- 關於其他使用上的注意事項，請參閱香氛精油、天然精油附屬的使用說明書。

※交換精油吸附氈時，將精油吸附氈護蓋向左旋轉拆下。接著，將精油吸附氈取下，交換精油吸附氈。

※安裝精油吸附氈時，請固定於精油盒的精油吸附氈收納區的扣板下方。


※安裝精油吸附氈護蓋時，請向右旋轉安裝。

※購買本產品時，除已裝設在精油盒裡的精油吸附氈外，還有另外有3個附屬品。精油吸附氈無法清洗後重覆使用。

※先以中性洗劑清洗精油盒後，將水氣充分擦乾。



請注意取下的精油吸附氈的處理方式。
香氛精油、天然精油有可能會使塑料溶化。
若您重要的物品與取下的精油吸附氈接觸，有可能造成損傷，請充分注意。

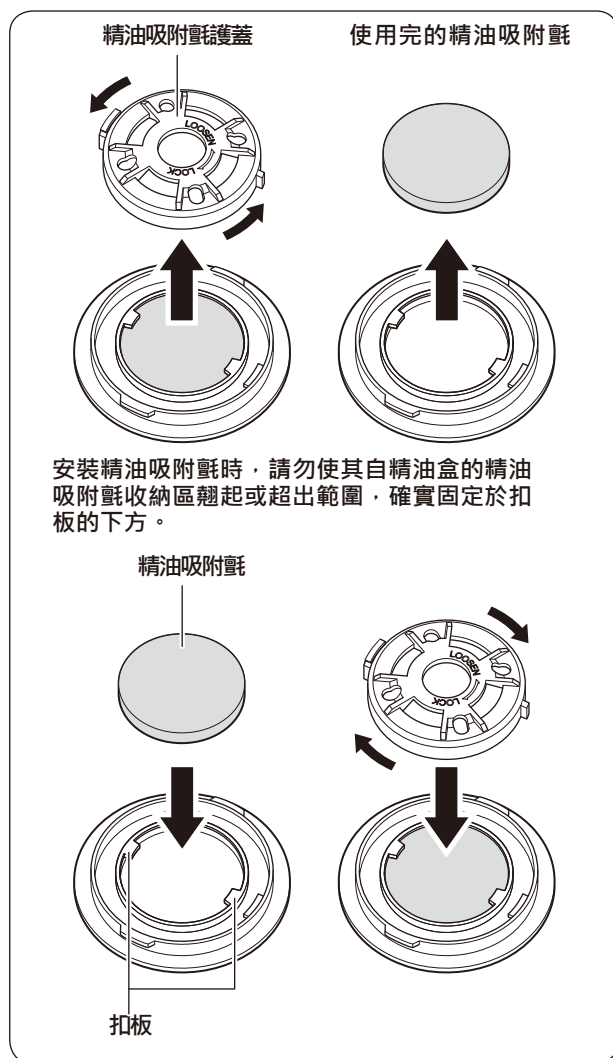

安裝精油吸附氈時，請勿使其自精油盒的精油吸附氈收納區翹起或超出範圍，確實固定於扣板的下方。

清潔保養及收納



警告 清潔保養時，務必將電源插頭自電源插座拔下。可能造成觸電、火災、受傷的原因。

希望配合事項

- 請絕對不要使用住宅用洗劑或稀釋溶劑，揮發油，酒精，研磨粉等等。
- 請勿淋水清洗本體及AC直流變壓器。
(可能造成觸電，故障的原因。)

清潔保養

一般清潔保養


本體的髒污，可以將浸泡在溫水或餐具用中性洗劑(柑橘類除外)中的柔軟抹布擰乾後擦拭。

接著再用乾布輕輕地擦乾表面。(請不要用力磨擦樹脂部分。有可能造成損傷的原因)。
前護罩、送風口、後護罩、進氣口的灰塵請以吸塵器清除。



- 清潔保養後請務必將扇葉、扇葉帽、前護罩正確安裝至本體上。
- 尚未裝上前護罩，請勿運轉。

清潔保養及收納(續)

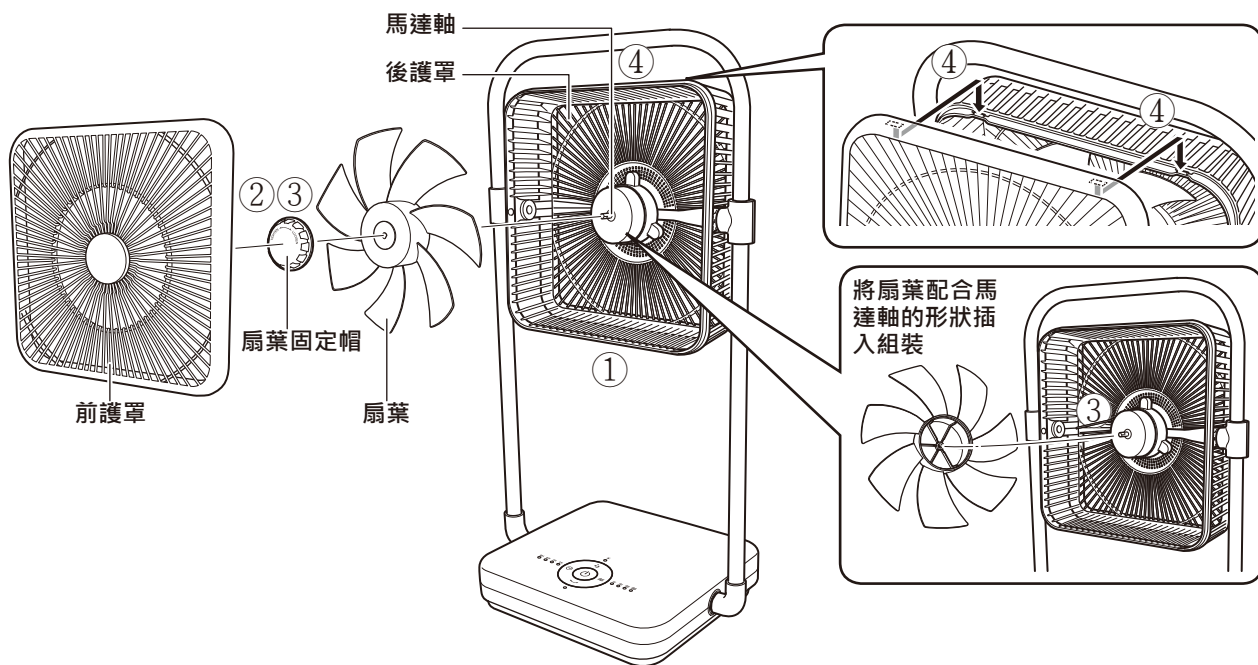

內部的清潔保養

請依照以下步驟，將前護罩、扇葉取下後，進行內部的清潔保養。

取下各部位零件

- ① 將前護罩上部的2處開關解除鎖定，並將螺絲拆下，同時將兩者向外側扳動，照這個樣子朝向自己的方向拉動，即可將前護罩取下。
- ② 將扇葉固定帽向右旋轉取下，並將扇葉也取下。

腳架的折疊收納方式

本機在不使用時，可以折疊起來，節省收納的空間。

1. 停止運轉，將AC直流變壓器自電源插座拔下，並將DC插頭自本體拆下。
2. 按住底座固定，手持提把，緩緩將腳架倒向底座側。(與第4頁的「2.按住底座，將腳架立起」步驟相反)


※折疊後的本機，請勿直立存放於有人活動或是可能會傾倒之處。

※AC直流變壓器請存放於適當的場所。




注意

- 折疊前請務必將AC直流變壓器自電源插座拔除。
- 放倒腳架時，請注意不要夾到手指。有可能造成受傷、故障的原因。
- 請保存在幼兒伸手無法觸及之處。
- 請務必手握提把進行移動。

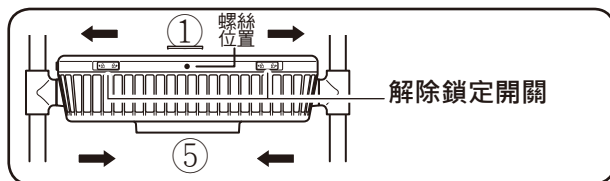


安裝各部位零件

- ③ 配合馬達軸的形狀裝入扇葉，再將扇葉固定帽確實地向左旋轉鎖緊，將扇葉固定。
- ④ 將前護罩上方的扣板，置入後護罩上方的凹部後，再從下方的解除鎖定開關的那一側裝入。
- ⑤ 將前護罩下部的2處解除鎖定開關同時向內側扳動。



折疊後的狀態

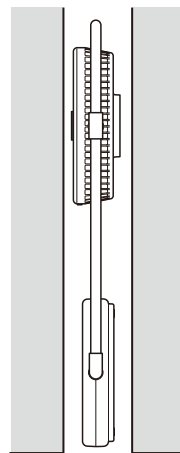

折疊後即可收納於較狹窄的場所。

保存的方法

- 請先將前護罩、送風口、後護罩、進氣口的灰塵以吸塵器清除。
- 清潔保養之後，請使其充分乾燥。
- 套上塑膠袋，裝入您購買的商品時使用的包裝外箱，保存在沒有濕氣的場所。



注意

- 長期間不使用時，請先將電池充滿電，並且每半年~1年充電一次。充電後會逐漸放電，過放電的狀態會使充電電池的壽命變短。
- 清潔保養之後，請使其充分乾燥。有可能造成燙傷、火災及故障的原因。

在委託修理、服務之前



警告

除修理技術者以外的人，請勿進行分解或修理。

當您感覺「是不是故障了？」的時候，請先確認以下幾點。

症狀	主要原因	處置
電源無法啟動	• 沒有充電	請裝上AC直流變壓器，插入電源插座，進行充電
風量微弱	• 護罩上堆積灰塵	請以吸塵器除去灰塵
扇葉無法旋轉	• 扇葉沒有正確安裝 • 扇葉碰觸到護罩	正確安裝扇葉或護罩(請參考第10頁「清潔保養及收納」)
顯示區、指示燈變暗	• 進入減光模式	按下本體電源按鍵以外的操作按鍵，即可取消減光模式，恢復原本的亮度。
突然停止運轉	• 防止忘記關機功能作動	按下本體或是遙控器的操作按鍵，打開電源
充滿電後的可運轉時間變短	• 在溫度較低的場所使用	在溫度較低的場所使用時，可運轉時間會變得較短
充電時間變長	• 依據環境不同，充電時間有時候稍微會變得較長	此為正常狀態 若充電無法完成時，請與本公司客戶服務部門(請參考封底記載)連絡
發出異音	• 前護罩或扇葉未正確安裝	正確安裝前護罩及扇葉 (請參考第10頁「清潔保養及收納」)
	• 腳架並未完全立起	將腳架完全立起
有時按下按鍵後，指示燈閃爍，但無作動	• 進入預約開機設定的狀態	◎按下數次預約開機按鍵，結束預約開機設定

請仔細檢查長年使用的電風扇

是否有以下這些症狀?

- 電源連接線或AC直流變壓器、電源插頭異常發熱。
- 移動電源連接線時，有時通電，有時不通電。
- 發出焦臭氣味。
- 發生其他異常、故障。



若出現這些症狀時，為了防止意外事故發生，請立即切斷電源，將AC直流變壓器自電源插座拔下，並請務必與販賣店或者是本公司顧客服務中心聯繫產品檢查事宜。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：DOSHISHA 充電式收納風扇
Equipment name

型號(型式)：FBU-193B WH
Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

- 1.請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>)
服務專線:0800-212-896
- 2.敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
- 3.若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
- 4.保證內容記載條件:
 - ★自購買日起1年保固，耗材及配件不在保固範圍內。
 - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。
 - ★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名:

購買品牌/機型:DOSHISHA充電式收納風扇 FBU-193B WH

經銷商蓋章:

購買日期:

佳醫健康
事業有限
公司
保證書
章司份康



佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896

新北市中和區中正路880號17樓

www.excelsior.com.tw

