


自動研磨咖啡機 AC-2012

商品說明書 · 保證書

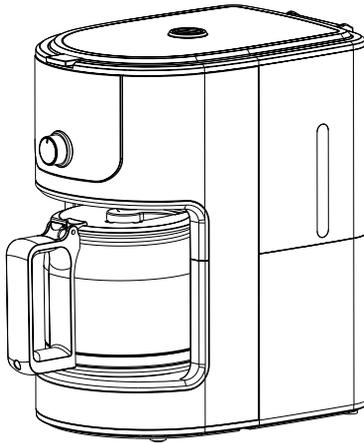

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前務必請一定看這個說明書。請保存。

產品規格表

名稱	自動研磨咖啡機
型號	AC-2012
額定電壓 / 頻率	AC 110V/60Hz
總額定消耗電功率	1050W
咖啡壺容量	1250cc
尺寸	約 寬 332 × 長 188 × 高 313mm
重量	約 2.97kg
商品原產地	中國
BSMI	R31528

●該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

安全注意事項

- 為確保您正確使用本產品，使用前請務必仔細閱讀本“安全相關注意事項”。
- 本注意事項中記載了與安全相關的重要性內容，請務必嚴格遵守。
- 為方便您隨時取閱，閱讀完畢後請務必妥善保管。

 警告	表示錯誤使用時，預計可能造成人員受傷或帶來重大人身傷害等安全事故的情況。
 注意	表示錯誤使用時，預計可能造成人員受傷及帶來財產損失等的情况。 (物質財產損失指的是與房屋、家庭財產、家禽、寵物等有關的擴散性損失。)

圖示記號的意思與範例

	⊘ 表示的是“禁止做的事情”。具體的禁止內容將在 ⊘ 裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“禁止分解”)
	● 表示的是“必須要做的事情”。具體的強制性內容將在 ● 裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“必須將電源插頭從插座中拔出”)

警告

 禁止	禁止使用超過 110V 的交流電。 有可能引發火災、觸電等安全事故。	 指示	請單獨使用額定大於等於 15A 的壁式插座。 和其他器具一起使用時，有可能因插座部位異常發熱而起火。
	禁止損傷、損壞、加工、強行折彎、拉伸、擠壓、捆紮電源線，禁止在上面放置重物或夾擊電源線。 有可能引發火災、觸電等安全事故。		當電源插頭上有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。 在有灰塵附著的狀態下插入電源插頭時，有可能引發短路、火災等安全事故。
	請勿損傷電源線和電源插頭，禁止在插頭尚未完全插入插座的情況下使用本設備。 有可能造成觸電、短路、著火等安全事故。	 拔出插頭	不使用時請務必將電源插頭從插座中拔出。 有可能因絕緣老化造成觸電、漏電、火災等安全事故。
	請勿讓兒童單獨使用，或兒童手能接觸到的地方使用。 有可能造成人員受傷、觸電等安全事故。		保養維護時，出於安全考慮請將電源插頭從插座中拔出。 不拔出時有可能造成觸電、火災、人員受傷等安全事故。
	請勿將別針和金屬絲等金屬類異物放入主機的縫隙中。 有可能引發觸電、人員受傷等安全事故。	 分解禁止	禁止分解本產品。同時，禁止委託除修理技術人員以外的其他人員進行修理。 有可能引發火災、觸電、人員受傷等安全事故。如需修理請諮詢銷售店鋪或住醫健康事業股份有限公司客服諮詢(參見封底)。
 使用禁止	發生異常時(產生焦味、冒煙等)，請立即拔出插頭，並停止使用。 有可能引發火災、觸電等安全事故。	 禁止濕手觸碰	請勿用濕的手直接插拔電源插頭。 有可能造成觸電等安全事故。
 指示	請將電源插頭完全插入插座內。 如沒有完全插入，有可能引發觸電、短路、起火等安全事故。	 禁止沾水	禁止因浸水、灑水等造成咖啡機和電源底座沾水。(包含避免連接器受到液體潑灑) 有可能造成短路、觸電等安全事故。

⚠ 注意

 指示	<p>拔出電源插頭時，請務必手拿電源插頭將其拔出，禁止拉扯電源線。 有可能造成火災、設備故障。</p> <p>應在不使用或清潔咖啡壺時請先拔去插頭。在安裝或取下咖啡壺的部件及清潔前需先讓咖啡壺冷卻。 有可能造成火災、燙傷等安全事故。</p>		<p>禁止營業使用。 本產品為家庭用產品，請勿作為營業用。</p> <p>禁止在不平整的場所或抗熱性能較差的鋪墊物上使用。 有可能造成人員受傷和火災等安全事故。</p>
 禁止	<p>禁止咖啡壺空燒。 有可能造成火災等安全事故。</p> <p>本產品為咖啡機，禁止用於其他目的。 有可能造成火災、設備故障。</p> <p>放入水量禁止超過標示的“MAX”線。 有可能發生煮開溢出、燙傷等安全事故。</p> <p>禁止用抹布等堵住熱水出口（蒸氣口）。 有可能發生煮開溢出、燙傷等安全事故。</p>	 禁止	<p>禁止將咖啡壺放在瓦斯爐上或其它高溫的地方。 有可能造成火災、設備故障。</p> <p>當電源線、插頭受損或咖啡壺有故障或其它原因造成不能正常工作時，請立即停止使用，把咖啡壺拿到服務商或最近的維修點處作測試、修理。請不要自行拆開，以免發生危險。 有可能造成火災、設備故障。</p> <p>煮咖啡時如果玻璃杯有漏水或有水從杯蓋溢出杯外時，請停止使用咖啡壺，重新放置好玻璃杯，使杯蓋中心孔對准漏門出水孔。 有可能造成火災等安全事故。</p> <p>只能使用本產品附帶的咖啡壺，請小心輕放，以免損壞玻璃壺。如果玻璃壺出現裂痕，請停止使用。 有可能造成火災、燙傷等安全事故。</p>
	<p>禁止在室外使用。 本產品為室內專用產品。</p> <p>請勿將電源線不要與咖啡壺的高熱部分接觸。 有可能造成火災等安全事故。</p>	 禁止接觸	<p>使用過程中或剛使用完，禁止觸碰高溫部位（例如：加熱元件等）。 有可能造成燙傷等安全事故。</p> <p>請勿接觸咖啡壺溫度較高的地方（漏斗、保溫盤等），只能接觸溫度較低的塑料部分或杯的手柄。 有可能造成火災等安全事故。</p>

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力或經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

注意

在任何時候，您都可以拿出玻璃杯來倒咖啡喝，咖啡會自動停止下滴，但取出時間不可超過 30 秒，以免咖啡從漏斗邊沿溢出。


- 1 煮咖啡過程中不可打開水箱蓋，以免被蒸汽燙傷或熱水回流而損壞咖啡壺，同時機器也會停止工作。
- 2 等到咖啡滴完（大約停止滴咖啡後一分鐘），您就可以拿出玻璃杯，倒出咖啡來享用了。注意：由於咖啡粉吸收一定的水量，故沖出的咖啡可能會比倒入的水少一點，保溫盤有保溫功能會很燙，請勿接觸！（避免燙傷）
- 3 用完之後應立刻關掉電源，並拔下插頭。
注意：不得將咖啡壺或電源線插頭浸入水或其他液體中，而且，剛煮好的咖啡溫度是很高的，倒咖啡時要小心，以免被煮沸的咖啡燙傷。



注意

機器運作完成後，40 分鐘後本產品會自動切斷電源。（未拔下插頭時）

各部位名稱和功能

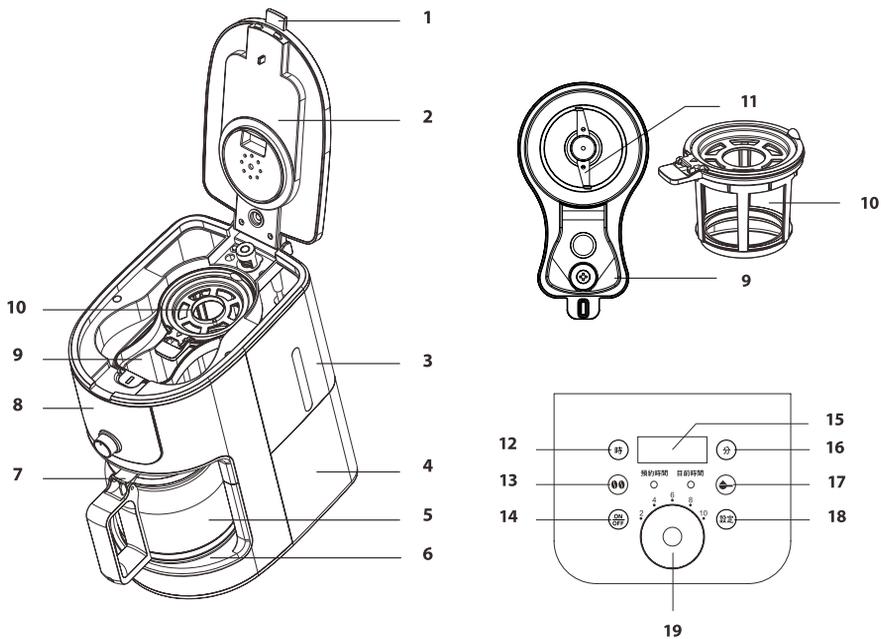

編號	按鍵說明	編號	按鍵說明	編號	按鍵說明	編號	按鍵說明
1	上蓋按鈕	2	上蓋	3	過濾支架	4	水箱
5	主體	6	玻璃壺	7	杯蓋	8	控制面板
9	漏斗	10	濾網	11	磨豆刀	12	小時調節鍵
13	咖啡豆鍵	14	開 / 關鍵	15	顯示幕	16	分鐘調節鍵
17	咖啡粉鍵	18	設定鍵	19	杯數選擇旋鈕		

正確使用方法

- 本產品僅供家庭使用。如您將其用於經營業務或將其用於除一般家庭使用以外的其他目的，本公司不承擔包括製造責任、保修等在內所有責任。

首次使用前注意事項

檢查配件是否齊全，產品是否有被損壞。使用前先不要放“咖啡豆 / 咖啡粉”，先將玻璃壺、杯蓋、漏斗、濾網等要用溫水先進行清洗。並按以下步驟將清潔後的配件裝回機器內，再將機器專屬玻璃壺裝水到最大水量處，倒入水箱，按下 開關機鍵進行運作，此動作請進行兩次。

時間設定操作方式

先將電源線插上插座，面板會顯示 12:00，按下 設定按鍵 面板時間會出現閃爍，透過“時”和“分”按鍵可進行設定當前時間，設定完後當面板閃爍停止後，完成當前時間設定。



注意

當電源線拔離插座後，時間會被清除，插上電源後需再重新設定。

預約設定操作方式

1. 插上電源，水箱內加入想煮咖啡杯數的水，不能超過最大水位線；內放入對應杯，不能超過最大位置。蓋上上蓋。
2. 選擇“咖啡豆”或“咖啡粉”功能。
3. 選擇好咖啡的濃度，並確定咖啡豆 燈亮或咖啡粉燈 亮。
4. 按設定按鍵一次，當前時間燈亮，面板上時間出現閃爍。
5. 透過不斷按時和分按鍵，設置當前時間。
6. 設定完當前時間後，再按“設定”按鍵一次，預約時間燈亮，面板上時間出現閃爍。
7. 透過不斷按“時”和“分”按鍵，設置預約時間（煮咖啡的時間）。
8. 設定完成後，再按“設定”按鍵一次，設定 按鍵指示燈亮。
9. 到達設定的預約時間時機器會自動煮咖啡。

 注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先確認機器上當前時間是否正確。 2. 例如要早上七點開始進行煮咖啡，時間須設定為 07:00。 3. 當電源線拔離插座後，時間會被清除，插上電源後需重新設定。 4. 水箱容量 外側標線 MAX 為 1250 CC，不能高過標示線。超過標示線，機器運作煮咖啡時，會有溢出狀況，並造成機器損壞。 5. 咖啡會因研磨粗細度 & 濃淡度 & 咖啡豆 OR 咖啡粉 的量 & 各個品種 情況下，煮出來的咖啡量會有減少現象，主要因為 咖啡粉會有吸水情況，此為正常現象。 6. 可依個人口味 增減 咖啡豆 或 咖啡粉 量，但不可超過 濾網上 MAX 線，避免烹煮過程中造成溢出情況。
--	--

杯數選擇操作方式

透過轉動 杯數選擇旋鈕 至對應的數字，將煮對應的咖啡杯數，杯數可選 2、4、6、8、10 杯。

 注意	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此功能是在水箱水量大於想煮的杯量時才有用，如水箱水量少，將煮完水箱的水就停止。 2. 建議最好煮多少咖啡加多少水，可保證每次水箱的水煮完。 3. 水箱容量 外側標線 MAX 為 1250 CC，不能高過標示線。
--	--

使用咖啡豆模式下粗細設定 & 說明

- 按 “☉” 咖啡豆鍵一下，顯示幕顯示 b1，表示磨粗粉；（通電後基本模式）。
- 再按 “☉” 咖啡豆鍵一下，顯示幕顯示 b2，表示磨中等粗細的粉。
- 再按 “☉” 咖啡豆鍵一下，顯示幕顯示 b3，表示磨細粉。

使用咖啡粉模式下濃度設定 & 說明

- 按 “☉” 咖啡粉鍵一下，顯示屏顯示 P1，表示煮淡咖啡；（通電後基本模式）
- 再按 “☉” 咖啡粉鍵一下，顯示屏顯示 P2，表示煮中等濃度咖啡；
- 再按 “☉” 咖啡粉鍵一下，顯示屏顯示 P3，表示煮濃咖啡。

咖啡豆鍵操作方式

1. 插上電源，水箱內加入想煮咖啡杯數的水（務必注意外面刻度，不能超過最大水位線，濾網內放入咖啡豆，不能超過最大位置。蓋上上蓋。
2. 按咖啡豆鍵並選擇好磨粉的粗細（操作說明請詳見面 使用咖啡豆模式下粗細設定 & 說明），並確保咖啡豆燈  亮。
3. 按“ON/OFF”機器開始磨豆，磨完豆後自動煮咖啡。
4. 煮完咖啡後機器進入自動保溫狀態，保溫時間約為 35 分鐘。

預約設定煮咖啡（用咖啡豆）

1. 插上電源，水箱內加入想煮咖啡杯數的水，不能超過最大水位線；咖啡籃內放入，不能超過最大位置。蓋上上蓋。



注意

1. 濾網內放入最大位置的咖啡豆或咖啡粉不得超過 60 克。
2. 水箱容量 外側標線 MAX 為 1250 CC，不能高過標示線。
3. 咖啡會因研磨粗細度 & 濃淡度 & 咖啡豆 OR 咖啡粉 的量 & 各個品種 情況下，煮出來的咖啡量會有減少現象，主要因為 咖啡粉會有吸水情況，此為正常現象。
4. 可依個人口味 增減 咖啡豆 量，但不可超過 濾網上 MAX 線，避免烹煮過程中造成溢出情況。

2. 選擇咖啡豆功能，選擇好咖啡的濃度（參考使用咖啡豆模式下粗細設定 & 說明），並確定 咖啡豆燈  亮。
3. 按“設定”按鍵一次，當前時間燈亮，面板上時間出現閃爍。
4. 透過不斷按“時”和“分”按鍵，設置當前時間。
5. 設定完當前時間後，再按“設定”按鍵一次，“預約時間”燈亮，面板上時間出現閃爍。
6. 透過不斷按“時”和“分”按鍵，設置預約時間（煮咖啡的時間）。
7. 設定完成後，再按“設定”按鍵一次，設定 按鍵指示燈亮。
8. 到達設定的預約時間時機器會自動煮咖啡。



注意

1. 先確認機器上當前時間是否正確
2. 例如要早上七點開始進行煮咖啡，時間須設定為 07:00
3. 當電源線拔離插座後，時間會被清除，插上電源後需重新設定

咖啡粉鍵操作方式

1. 插上電源，水箱內加入想煮咖啡杯數的水（務必注意外面刻度，不能超過最大水位線，濾網內放入咖啡粉，不能超過最大位置。蓋上上蓋。

 注意	<ol style="list-style-type: none">1. 濾網內放入最大位置的咖啡豆或咖啡粉不得超過 60 克（每一匙約 6 克）。2. 水箱容量 外側標線 MAX 為 1250 CC，不能高過標示線。3. 咖啡會因研磨粗細度 & 濃淡度 & 咖啡豆 OR 咖啡粉 的量 & 各個品種 情況下，煮出來的咖啡量會有減少現象，主要因為 咖啡粉會有吸水情況，此為正常現象。4. 可依個人口味 增減 咖啡粉 量，但不可超過 濾網上 MAX 線，避免烹煮過程中造成溢出情況。
--	---

2. 按咖啡粉鍵並選擇好濃淡度（操作說明請詳見面 使用咖啡粉模式下濃度設定 & 說明），並確保咖啡粉燈  亮。
3. 按“ON/OFF”機器開始煮咖啡。
4. 煮完咖啡後機器進入自動保溫狀態，保溫時間約為 35 分鐘。

預約設定煮咖啡（用咖啡粉）

1. 插上電源，水箱內加入想煮咖啡杯數的水，不能超過最大水位線；內放入咖啡粉（每杯約 1 勺），不能超過最大位置。蓋上水箱蓋。

 注意	<ol style="list-style-type: none">1. 濾網內放入最大位置的咖啡豆或咖啡粉不得超過 60 克。2. 水箱容量 外側標線 MAX 為 1250 CC，不能高過標示線。3. 咖啡會因研磨粗細度 & 濃淡度 & 咖啡豆 OR 咖啡粉 的量 & 各個品種 情況下，煮出來的咖啡量會有減少現象，主要因為 咖啡粉會有吸水情況，此為正常現象。4. 可依個人口味 增減 咖啡粉 量，但不可超過 濾網上 MAX 線，避免烹煮過程中造成溢出情況。
--	---

2. 選擇“咖啡粉”功能，選擇好咖啡的濃度（參考使用咖啡粉模式下濃度設定 & 說明），並確定咖啡粉  燈亮。
3. 按“設定”按鍵一次，當前“時間”燈亮，面板上時間出現閃爍。
4. 透過不斷按“時”和“分”按鍵，設置當前時間。
5. 設定完當前時間後，再按設定按鍵一次，預約時間燈亮，面板上時間出現閃爍。
6. 透過不斷按“時”和“分”按鍵，設置預約時間（煮咖啡的時間）。
7. 設定完成後，再按“設定”按鍵一次，設定 按鍵指示燈亮。
8. 到達設定的預約時間時機器會自動煮咖啡。

 注意	<ol style="list-style-type: none">1. 先確認機器上當前時間是否正確。2. 例如要早上七點開始進行煮咖啡，時間須設定為 07:00。3. 當電源線拔離插座後，時間會被清除，插上電源後需重新設定。
--	--

保養維護和保存



保養維護時，請務必將電源插頭從插座中拔出，並確認咖啡機已經冷卻。有可能造成觸電、人員受傷、燙傷等安全事故。

清潔保養

要沖泡美味的咖啡，本產品必須是乾淨，因此定期的清潔和保養 非常重要。清洗前請拔下電源線插頭，讓保溫盤充分冷卻，以避免燙傷。請勿將本體及電源線插頭浸入水中或其它液體中，以避免發生危險。

1. 請於每次使用後，打開漏斗架，取出濾網將咖啡渣倒出，用溫水清洗濾網及玻璃壺組件，必要時可加入中性清潔劑。
2. 請以擰乾的濕布擦拭本產品主體外殼，請勿將本體浸泡於水中清洗。
3. 在沖泡咖啡時，漏斗上面可能產生水珠，而滴落於保溫盤上。請於每次使用後，將本產各部位擦拭乾淨。
4. 請勿將本產品及其部件放置於洗碗機中清洗。
5. 清洗磨豆槽請注意刀片，避免清洗時割傷。

清潔礦物質沈澱

為了確保本產品之使用壽命及清潔衛生，請根據所在地區的水質和使用頻率，定期清除本產品內部的礦物質，建議每個月清洗一次。將適量的白醋溶液（白醋：水 = 1：6）倒入水箱之中，不要放咖啡粉，按照 "咖啡粉煮咖啡" 步驟清潔數次，直到沒有黃色液體流出。然後倒掉醋水，用純淨的水沖泡直到沒有醋味為止。


清潔及處理方式



保養維護時，請務必將電源插頭從插座中拔出，並確認咖啡機已經冷卻。有可能造成觸電、人員受傷、燙傷等安全事故。

咖啡機漏斗清潔方法

1. 咖啡機置於平坦檯面，前關掉電源，並拔下插頭。
2. 將咖啡機上蓋掀起（圖 A），請將漏斗架及濾網向上取出。
3. 將漏斗架內濾網取出，把咖啡渣倒出，用溫水清洗組件即可（圖 B）。
4. 清洗完漏斗架及濾網請依序組裝至主機，向左旋轉鎖緊即可。

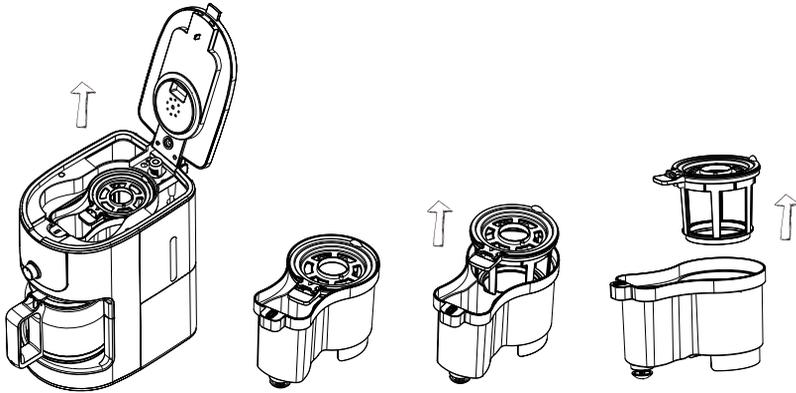

緊急處理方法

1. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
2. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其他服務處具有類似資格的人員更換，以溜免發生危險。

簡易故障排除

 警告	禁止除修理技術人員以外的其他人員對其進行分解或修理。
--	----------------------------

認為可能「發生故障」時，請對以下內容進行調查。

發生問題	可能原因	處理方法
無作用	檢查電源插頭是否牢固的插在插座上。	重新將電源線插入插座上。
	溫度保險絲啟動。	暫停使用的 30 分鐘使溫度下降。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
煮不出咖啡	填裝太多的加啡粉。	最多不可超過加 60g。
	玻璃壺未至定位。	將玻璃壺放置於正確位置。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
有異味	自來水中氯含量較高所殘留的味道。	請將自來水過濾並煮沸除味。
	新機會有少許樹脂味，為正常現象。	請參照〈使用方法－首次使用〉清洗。
有異物	機體內礦物質沈澱而產生白色浮游物。	請參照〈清潔與保養－清潔礦物質沈澱〉清洗。

長時間不使用咖啡機時請仔細檢查

是否存在以下情況？

- 電源插頭異常發熱。
- 移動電源線時，出現通電、不通電的情況。
 - 聞到了燒焦的氣味。
 - 有其他異常，故障。



出現這些情況時，為防止發生事故，請立即切斷電源，將電源插頭從插座中拔出，並聯繫銷售店舖或佳醫健康事業股份有限公司客服諮詢（參見封底）。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：自動研磨咖啡機

型號(型式)：AC-2012

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (含固定片 螺絲)	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

· 備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 · 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 · 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

MEMO

+佳醫健康事業 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益請詳閱內容：

1. 請上網登錄註冊，始享有本公司各項服務及會員權益。
官方網址：<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>
服務專線：0800-212-896
2. 敬請填寫此保證書購買日期及加蓋店章，若未填寫，將以出貨日期為起算日，請務必保留購買憑證。
3. 產品維修時，請務必出示本商品保證書及購買證明，以利維修服務。
4. 保證內容記載條件：
 - ★自購買日起 1 年保固，耗材、配件、本體外觀不在保固範圍內。
 - ★於保證期限之內在正常使用非營業用下，零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費。
 - ★未提供購買相關憑證，恕不提供保固。
 - ★本保證條件僅適於台灣地區使用。
5. 本保證書如遺失恕不補發，請妥善保管，謝謝。

購買姓名：

購買品牌／機型：超淨自動研磨咖啡機 AC-2012

經銷商蓋章：

購買日期：

保有事佳
證限業醫
書公股健
章司份康

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw

