


## 大風量電暖器 CHW-125

### 商品說明書 · 保證書

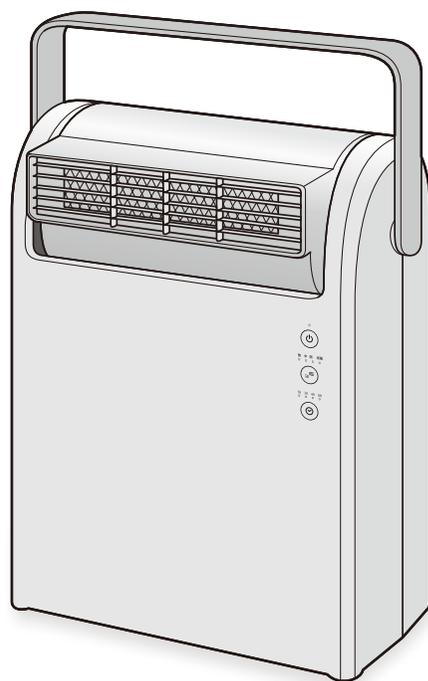

非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前請務必仔細詳閱此說明書。請慎重保存。

### 產品規格表

型 號	CHW-125		
額定電壓	110V	額定頻率	60HZ
總額定消耗電功率	強：1250W / 中：1200W / 弱：800W / 送風：32W		
產品尺寸	約寬 27.5 X 深 15 X 高 44 cm		
電源線長度	約 1.8 m		
重 量	約 3.5kg		
商品原產地	中國		
配 件	說明書、保證書 X 1、進氣口過濾網 X1 (已裝入本體)		
B S M I	R35258		

- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

# 安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本「安全注意事項」內容，並請正確使用本產品。
- 處所揭示記載之注意事項皆為關乎安全之重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完本注意事項後，請務必存放於本產品使用者隨時可取得之處。

 <b>警告</b>	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員死亡或重傷的內容。
 <b>注意</b>	揭示記載若操作錯誤，有可能造成人員受傷或物品損毀的內容。 (物品的損毀指的是對於家宅、家財、家畜、寵物等造成的擴大損害。)

## 圖示記號的意思與範例

	⊘ 的意思是「不可以做的事情」。具體的禁止內容會揭示記載於 ⊘ 之中或附近的插圖、文章內。(左圖的情形，指的是「禁止拆解」。)
	● 的意思是「務必要做的事情」。具體的強制內容會揭示記載於 ● 中或附近的插圖、文章內。(左圖的情形，指的是「將電源線自插座拔下」。)


# 警告

 禁止	請勿使用AC110V以外的電壓。 避免有可能造成故障、火災的原因。	 指示	電源插頭上刀片及刀片的安裝面如有灰塵附著，請擦拭乾淨。 避免若以附著灰塵的狀態將專用電源插頭插入插座，有可能造成短路、火災的原因。
	請勿讓電源線受傷、破損、或是加工、勉強折彎、拉長、扭轉、綁束、將重物放置其上，夾入電線等。 避免有可能造成觸電、發熱、火災的原因。		主機內置磁石，搬運移動時請小心注意。 避免使用產品時，請勿將磁性敏感物(磁卡等)放置主機附近，影響主機運轉。
	電源線或電源插頭損壞，插入電源插座時感到鬆動時請勿使用。 避免有可能造成觸電、短路、著火的原因。	 拔下插頭	使用後，請將電源插頭自電源插座拔下。 避免有可能造成火災或故障的原因。
	請勿讓兒童單獨使用，或是幼兒可取得處使用。 避免有可能造成受傷、燙傷、觸電的原因。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。		清潔保養時，為了安全，請將電線插頭自電源插頭拔下。 避免有可能造成觸電、火災、受傷的原因。
	避免請勿將迴紋針、鐵線等金屬物、異物插入本體的間隙內。 有可能造成觸電、受傷的原因。	 分解禁止	避免請勿拆解。此外，非修理技術者請勿進行修理。 避免有可能造成火災、觸電、受傷的原因。 如需修理，請與銷售店家或本公司客服部門連繫(請參考封底)
	避免請勿於打雷時觸摸插頭。 有可能造成觸電、受傷的原因。	 禁止濕手	手部潮濕時，請勿拔插電源插頭。 避免有可能造成觸電的原因。
 使用禁止	避免發現異常時(燒焦味、冒煙等)請拔下專用電源供應器，停止供電。 有可能造成觸電、火災的原因。	 禁止沾濕	請勿將本體以電源插頭泡入水中或淋水及。 請勿水洗。 避免有可能造成觸電、短路的原因。
 指示	請將電源插頭確實插入電源插座內部。 避免有可能造成觸電、短路、著火的原因。	 禁止	本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

# ⚠ 注意

 禁止	請勿在牆壁或家具附近使用。 有可能造成牆壁或家具變形和變色，造成火災的原因。	 禁止	清潔保養時，請勿使用家庭用洗劑、溶劑、揮發油、酒精、研磨粉等等清潔用品。 有可能造成變色、變形、觸電、故障的原因。
	請勿在窗簾、布織品等易燃物品附近使用。 有可能造成火災或故障的原因。	 指示	拔除專用電源供應器時，請不要拉扯電源連接線，而是要拿著專用電源供應器本體進行拔除。 有可能造成觸電或短路的原因。
	請勿使用於暖房、乾燥以外的用途。 過熱有可能造成火災或故障的原因。		清潔、保養、移動或存放前，請確認主機完全冷卻。 有可能造成受傷、燙傷、故障的原因。
	使用過程中請勿離開主機。 有可能造成火災的原因。		使用時請務安裝進氣口蓋。 有可能造成火災或故障的原因。
	請勿使用於大型動物等床上取暖。 有可能造成主機損壞，火災或故障的原因。	 接觸禁止	使用中請勿觸摸出風口處。 有可能造成受傷、燙傷的原因。
	請勿於不平穩的地方使用。 有可能造成受傷、燙傷、故障的原因。	 禁止	請勿在浴室使用。 有可能造成觸電、火災、故障的原因。。
 警告	為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。	 注意	若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
	加熱器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。		加熱器不得直接置於插座下方。

使用本產品時須注意與牆壁和周圍環境要保持適當的距離

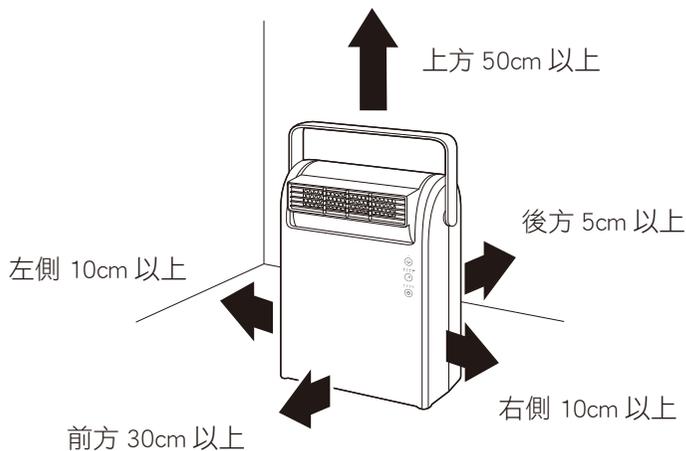


請勿在以下場所使用。


※ 長毛地毯和周遭空間不夠，不可使用避免該裝置傾斜或晃動，導致其翻倒或傾倒。  
（這可能導致開關發生故障無法產生安全保護裝置）。

# 各部位名稱及功能介紹說明

## 機器正面

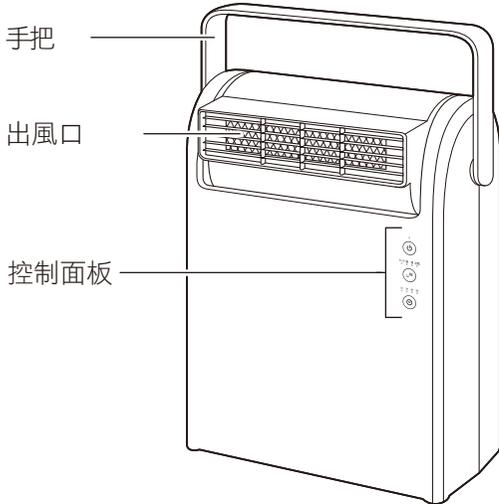

## 機器背面

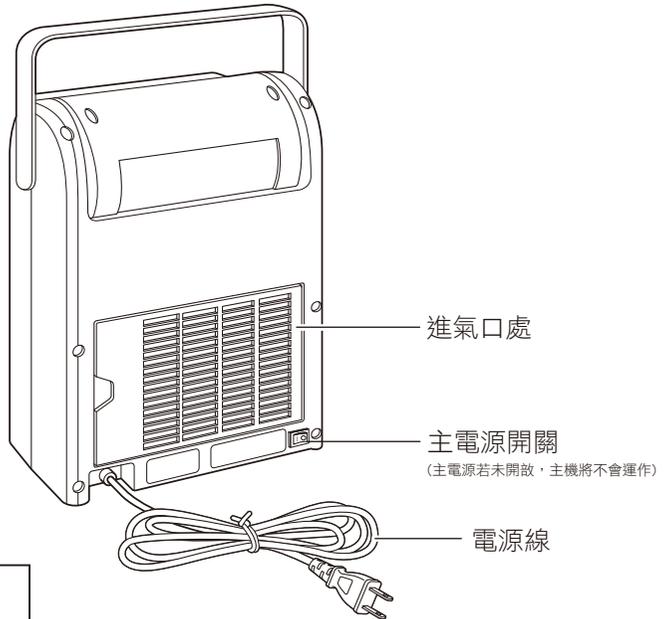

### 關於安全裝置


- 如果您在使用過程中機器傾倒，會觸發傾倒開關會將電源關閉。
- 如果溫度升高過高，溫控器會啟動強制停止運行。如果溫度進一步升高，溫度保險絲將會啟動關閉工作電路（即使溫度下降也不會開始工作）。這時就需要進行維修。請洽詢服務專線0800-212-896




警告

- 使用期間請勿離開主機。
- 移動主機時，請於冷卻後再移動主機。然後握住手把移動主機。
- 使用過程中或使用後一段時間的出口不要觸碰避免燙傷。

## 操作面板 (正面)

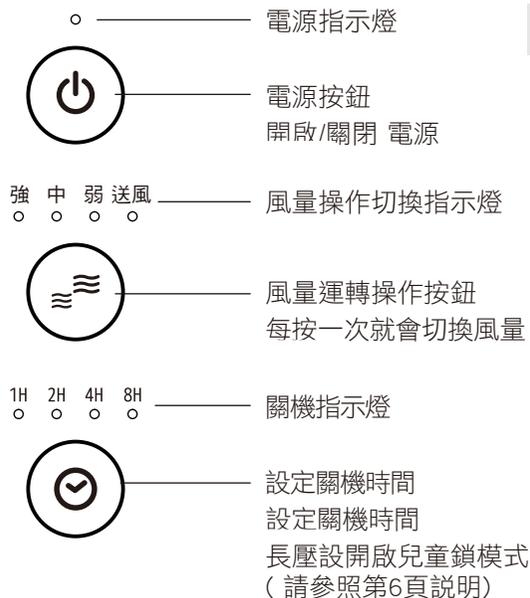

## 操作面板 (背面)

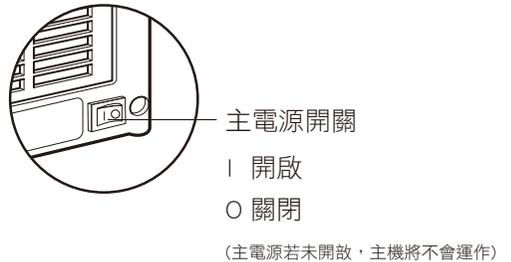

# 正確使用方式

## 開始操作

### 1. 將主機放置在平面上

放置在平穩、平面上。

● 如果主機傾斜或放置一傾斜的表面上，會將傾倒開關開啟，電源將無法打開。

※ 務必檢查附近是否有可燃物，如果有請移開後再使用本機器。

### 2. 將電源插入牆上插座並將主電源開啟

※ 主電源若未開啟，將不會有任何運作。

「嗶嗶聲」該聲音出現表示可以開始操作。



注意

- 請單獨使用額定電流為 15A 或更高的牆壁插座或延長線。  
如果與其他設備組合使用，插座可能會過熱並引起火災。
- 不要將衣服掛在主機上。  
否則可能會引起火災、燒傷或機器故障。
- 不要捆綁電源線。  
這可能會導致電源線過熱或著火。
- 當您長時間遠離主機時，例如外出時，請從插座上拔下電源插頭。


### 3. 風向調整

您可以通過上下移動出風口來調整風向。



注意

機器運作中或停止運作後不要立即調整出風口風向。  
避免導致有燙到狀況。

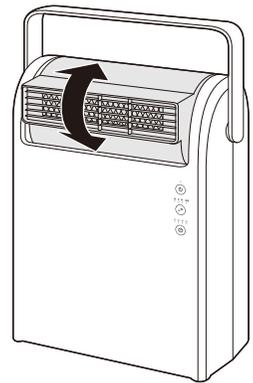

### 4. 按下 電源按鈕打開電源

電源燈亮起、「強速」會在模式下開始進行操作。



警告

機器運作中或停止運作後不要立即調整出風口風向。  
避免導致有燙到狀況。



# 正確使用方式

## 風量運作切換

按下風量操作切換按鈕，設定所需要的風量  
每按一次按鈕，風量將按以下順序切換。



強 中 弱 送風  
○ ○ ○ ○



- “中”和“弱”切換加熱器產生的熱量，暖風風量強度不變。  
“強”和“送風”比“中”和“弱”風量較大。
- “送風”不會有加熱功能。

## 關機設定

可以在 1 到 8 小時的範圍內設置自動關閉機器運作。

按關機設定按鈕來設置關機時間

每按一次按鈕，定時器將按以下順序設定。



1H 2H 4H 8H  
○ ○ ○ ○



## 停止運作

### 1. 按下 電源按鈕關閉電源

控制面板電源指示燈熄滅，暖房運作將停止。  
會在進行約 30 秒的送風降溫運作後，機器將完全停止。



### 2. 從插座上拔下電源插頭



警告

不使用時務必從插座上拔下電源插頭。  
避免可能會導致火災或故障。

- 如果長時間不使用。從插座上拔下電源插頭，可以節省待機狀態下浪費的電費。
- 如果在運作過程中出現停電或電源插頭斷開的情況，所有設定會被取消，請從新開始運作設定。

## 預防忘記關機機制

開始運作時在 12 小時內無操作任何設定，電源將自動關閉。

## 兒童安全鎖 鎖定功能

運作過程中長按關機設定鍵3秒後，將鎖定控制面板，將無法做任何操作。

待機狀態下長按關機設定鍵3秒後，將鎖定控制面板，將無法做任何操作。

解除方式 在 運作過程中或待機狀態下 長按關機時間設定鍵3秒後 即可解除。

1H 2H 4H 8H  
○ ○ ○ ○



長按

## 傾倒斷電裝置

機器傾斜60° 以上時，將會主動進行關機。

若要恢復操作，請將主機立好並再次按下電源按鈕。

# 清潔保養和儲存



警告

清潔時，請務必從插座上拔下電源插頭，並將機器背面主電源關閉，並檢查主機出風口是否已冷卻。避免可能會導致觸電、受傷或燒燙傷。

## 機器外觀清潔方式

清潔機器外觀時，將軟布浸泡在溫水或中性餐具清潔劑（柑橘類水果除外）中，然後用擰乾過的軟布擦拭。用乾布要輕輕擦拭（不要用力擦，可能會造成刮痕）。

## 清潔進氣蓋方式（大約一個月一次）

1. 按下  電源按鈕關閉電源，待送風降溫後，將機器背面主電源關閉

控制面板 電源指示燈熄滅後 暖房運作將停止會在進行約 30 秒的送風降溫運作後，機器將完全停止。

2. 從插座上拔下電源插頭



警告


清潔時從插座上拔下電源插頭。避免可能會導致火災或故障。

3. 拆下主機背面的進氣蓋



4. 可用吸塵器清除進氣蓋上的灰塵和污垢

可將後進氣網蓋用水洗，務必要完全乾燥情況下可裝回。

5. 將進氣口蓋安裝到機器背面上

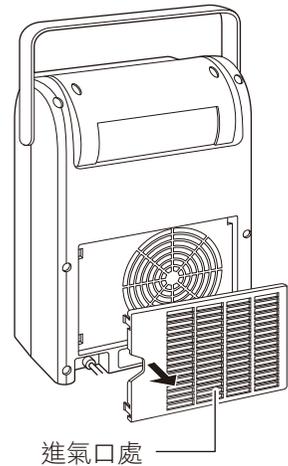

進氣口處

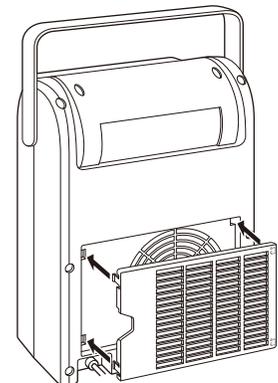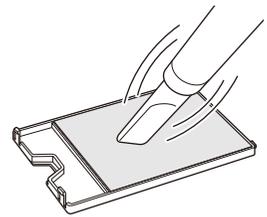


## 出風口清潔方式

可用吸塵器進行吸塵。

## 機器背面進氣孔清潔方式

取下進氣口蓋並使用吸塵器進行吸塵。

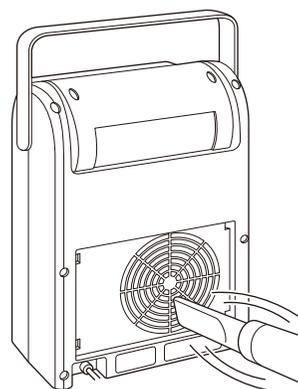

## 保存方式

放入塑膠袋中，與說明書一起放入包裝盒內，並存放在濕度較低的地方。



警告

不要用水直接清潔主機。  
避免可能會導致觸電或故障情形。

### 務必注意

- 勿使用家用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精、清潔粉等進行住機外觀擦拭。
- 勿使用化學布，進行擦拭。

# 商品維修、故障排除

 **警告** 非本產品維修技術人員外，勿自行拆解或維修。

「是故障嗎？」請檢查以下幾點。

狀況	主要原因	處理方式
無法開啟	· 確認電源插頭是否已插入插座	請將電源插頭插入插座
	· 安全裝置（溫度保險絲）已斷開。 請見（3頁）	請洽客服專線0800-212-896
	· 主機背面主電源未開啟	請將主電源開啟
運行中自動斷電	· 溫度升高太多，恆溫器自動關機 （參閱3頁）	進風口蓋髒了，進不去空氣。 溫度可能會升高。 麻煩進行清潔
	· 預防忘記關機機制啟動	請重新打開電源

## 長年未使用需檢查事項

是否有以下這些狀況?

- 電源線或電源插頭異常發熱。
- 當您移動電源線時，機器會自動打開或關閉。
- 聞起來有燒焦的味道。
- 存在其他異常/故障。



若有出現左列任何情況，請立即關閉電源並拔下插頭，請與客服專線0800-212-896聯繫

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：DOSHISHA 大風量電暖器      型號(型式)：CHW-125  
 Equipment name      Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## **佳醫健康事業** 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益請詳閱內容：

1. 請上網登錄註冊，始享有本公司各項服務及會員權益。

官方網址: <http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線 :0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期及加蓋店章，若未填寫，將以出貨日期為起算日，請務必保留購買憑證。

3. 產品維修時，請務必出示本商品保證書及購買證明，以利維修服務。

4. 保證內容記載條件：

★自購買日起1年保固，耗材、配件、本體外觀不在保固範圍內。

★於保證期限之內在正常使用非營業用下，零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費。

★未提供購買相關憑證，恕不提供保固。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

5. 本保證書如遺失恕不補發，請妥善保管，謝謝。

購買姓名:

購買品牌/機型: DOSHISHA 大風量電暖器 CHW-125 □

經銷商蓋章

購買日期:

佳醫健康  
事業有限  
公司  
健康股份  
有限公司  
印章

**佳醫健康事業**

服務專線：0800-212-896

新北市中和區中正路880號17樓

[www.excelsior.com.tw](http://www.excelsior.com.tw)

