


DOSHISHA

易拆潔大風量循環扇 FCY-233D

商品說明書 • 保證書

非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前，請務必仔細詳閱此說明書。請妥善保存。

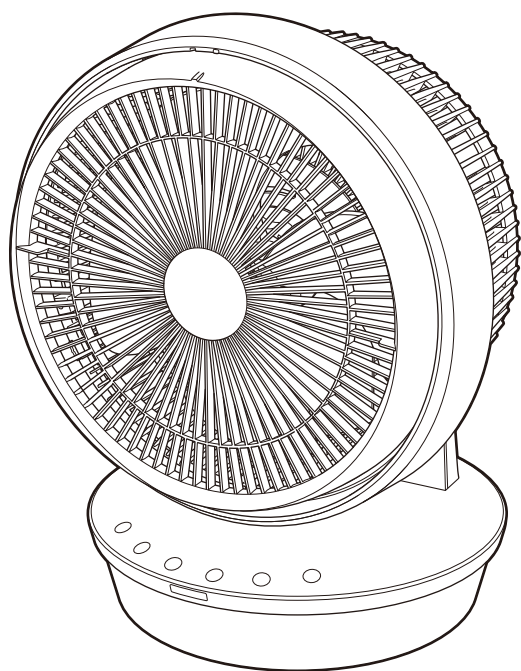

產 品 規 格 表

商品名稱	易拆潔大風量循環扇
型號	FCY-233D BK / FCY-233D CW
額定電壓及額定頻率	110V / 60Hz
總額定消耗電功率	33 W
商品尺寸	寬 30 X 深 30 X 高 41 CM
商品淨重	約 3.2 Kg
商品原產地	中國
BSMI	R35258

- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

安全上的注意

- 在使用前，請仔細閱讀本「安全注意事項」，並正確使用。
- 此處列出的注意事項涉及安全的重要內容，請務必遵守。
- 閱讀完後，請務必將其保存於隨時可見的地方，供以後參考。

 警告	錯誤的操作方式有可能會造成嚴重傷亡的可能性。
 注意	錯誤的操作方式有可能會導致造成人、物嚴重傷亡或損害的可能性。 (所謂物的損害，對房屋・家產・家畜・寵物等表現有關的擴大損失。)

圖示符號的意思

	● 此圖示為「禁止」的意思。 在必要的部份裡會顯示在圖跟文章之中。(左圖為禁止拆解的意思)
	● 此圖示為「務必」的意思。在必要的部份裡會顯示在圖跟文章之中。 (左圖為務必將插頭從插座拔下的意思)


警告

 禁止	除了交流110V・60HZ以外，不可使用。 避免成為火災、觸電的原因。	 禁止	當打雷時，請勿觸碰電源插頭。 避免成為觸電、受傷的原因。	 指示	遙控器內置磁鐵，請小心謹慎使用。 使用心律調節器等設備的人，請勿將遙控器放在胸前口袋，也不要將其放在容易受磁場影響的物品（如磁卡）附近。
	請勿損壞、破壞或加工電源線，避免強行彎曲、拉扯、扭轉、捆綁、壓上重物或夾住。 避免成為觸電、傷害、火災的原因。	 指示	當發生異常情況（如燒焦氣味、冒煙等）時，請拔掉電源插頭並停止使用。 避免成為火災、觸電的原因。	 把插頭拔下來	不使用時，請務必拔掉電源插頭。 避免因絕緣劣化導致觸電、漏電或火災的原因。
	請勿在未安裝前護罩的情況下使用機器。 避免成為火災、觸電的原因。		把電源插頭確實地插到插座的內部。 避免發生觸電、短路、起火的原因。		產品清潔時，為了安全起見，請拔掉電源插頭。 避免成為火災、觸電的原因。
	當電源線或插頭損壞，或插座插接不緊時，請勿使用。 避免成為觸電、短路、起火的原因。		如果電源插頭的插片或插片安裝面上有灰塵，請擦拭乾淨。 塵埃黏在插頭上，把電源插頭插入的話可能成為短路、火災的原因。	 分解禁止	請勿自行拆解或讓非專業維修人員進行維修。 避免成為受傷、觸電的原因。
	請勿讓兒童單獨使用，也不要讓在幼兒能接觸的地方使用。無法自行表達意願或自行操作的人，請勿讓其使用。 避免成為觸電、短路、起火的原因。		清潔或重新組裝後，請確定固定好扇葉及扇葉網罩。 安裝不當或組裝不正確，可能發生受傷、故障的原因	 觸摸禁止	在手濕情況下，請勿拔掉電源插頭。 避免成為觸電的原因。
	請勿將針、鐵絲等金屬物品或異物插入機器的縫隙中。 避免成為受傷、觸電的原因。		遙控器電池滲漏的液體進入眼睛，請勿揉眼，應立即用水沖洗並接受醫生診治。 有對眼睛承受障礙的危險。	 淋水禁止	請勿將產品浸入水中或用水沖洗。 避免成為短路、觸電的原因。

⚠ 注意


 指示	電源插頭拔除時，請勿拉扯電源線，務必握住插頭拔除。避免成為觸電、短路、電源線斷裂的原因。	 禁止	請勿將手指等伸入護罩內或馬達部位。 避免成為受傷、觸電的原因。	 禁止	遙控的電池不可使用指定以外的電池。 避免成為液體外漏的原因。
	遙控的電池把正確安裝。若安裝錯誤，會導致故障，成為液體外漏以及爆炸的原因。		請勿在不穩定的地方使用。 避免成為受傷、故障的原因。		請勿將遙控器電池置於直射陽光下或高溫環境中。 避免成為液體外漏或漏液、爆裂或火災的原因。
	在長時間不使用的時候，請將遙控的電池拔除。 長時間不使用若未將電池拔除，可能因漏液汙染內部，甚至導致爆裂、火災或受傷的原因。		請勿讓頭髮過於靠近護罩 避免成為受傷、故障的原因。		
	丟棄遙控器時，請先將電池取出。 請根據政府規定指示處理電池。		請勿在以下場所使用： ●火爐等有火焰的地方 ●有易燃氣體的地方 ●容易被雨淋或濺水的地方。 避免成為火災、觸電的原因。		
	請勿長時間讓風直吹身體。 可能損害健康。		請勿使用家庭用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精或研磨粉清潔。 可能會導致變色、變形、觸電或機器故障。		
 禁止	請勿強行拖拽底座。 可能會刮傷地板。		當循環風扇在擺動時，請勿強行將其轉向正面。 避免成為破損、故障、異音的原因。		

產品各部位功能說明

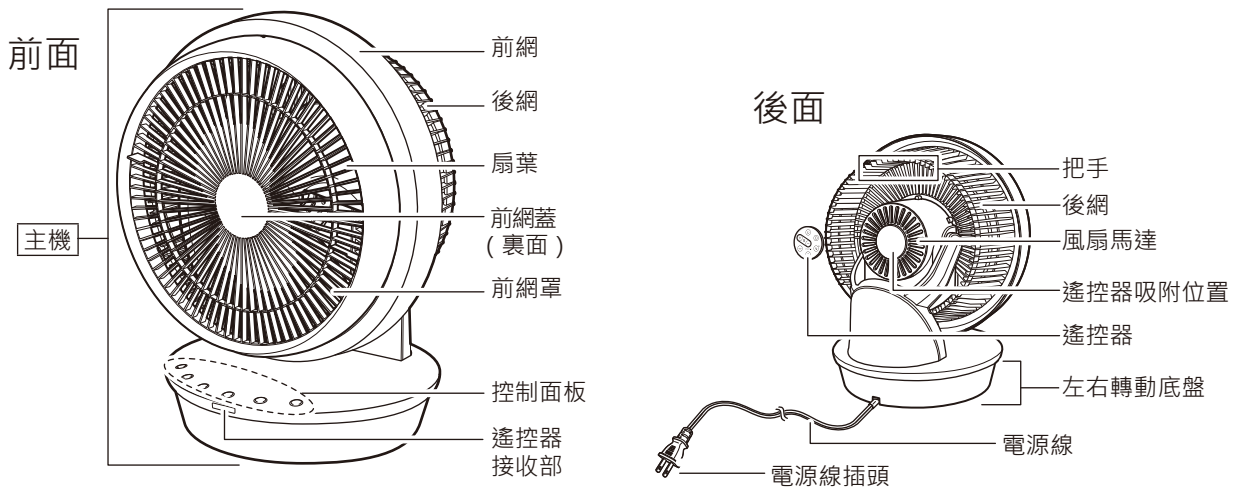


面板操作說明

主機

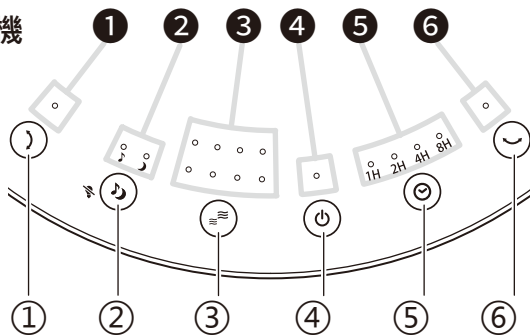

遙控器

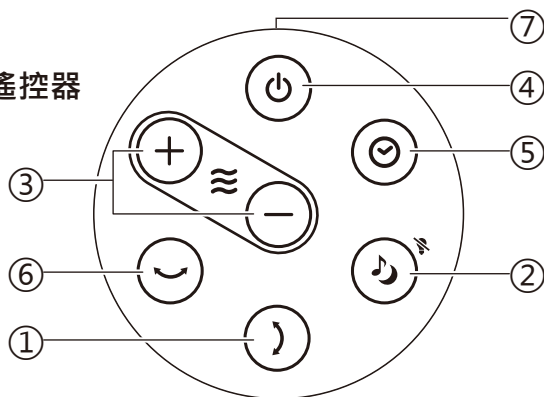

① 上下擺頭轉動燈

當使用上下擺頭轉動時，該燈會亮起。

② 韻律/睡眠燈

當使用韻律/睡眠時，該燈會亮起。

③ 風量燈 (1~8段)

顯示目前設定的風量。

④ 電源開/關燈

⑤ 定時器燈 (1H、2H、4H、8H)

顯示開/關定時器時間。

⑥ 左右擺頭轉動燈

當使用左右擺頭轉動時，該燈會亮起。

①) 上下擺頭轉動按鈕

開始/停止 上下擺頭轉動。

② 韻律/睡眠 按鈕

切換韻律/睡眠功能。長按 (3秒以上) (超過一秒)，燈熄滅模式 (第4頁)。

③ ≈ 風量 強弱 按鈕

調節 風量大小

④ 電源按鈕

開始/停止操作

⑤ 定時器按鈕

設定開/關定時器時間。

⑥ 左右擺頭轉動按鈕

開始/停止 左右擺頭轉動。

⑦ 遙控器訊號發射處

將其對準主機上的遙控器接收部。

包裝內零件一覽

在您購買本產品後，請確認同包裝的零件是否齊全。

主機	1 個
遙控器	1 個
鈕扣型電池 (CR2032)	1 個

替換香氛棉 (已有一個安裝在 前往蓋內)	4 個
商品說明書 (含保證書)	1 個

正確使用方式

使用前準備

將電池裝入遙控器

1. 把遙控器翻至背面，把電池盒打開

- ① 電池盒在遙控器的背面。
請一邊按著卡榫並同時拉出。

2. 放入電池

- ② 鈕扣型鋰電池 (CR2032) 正面朝上，放入電池。
- ③ 把電池放進去後，把電池盒回推固定。

遙控器操作範圍

- 從遙控器接收器前方直線方向約 5 公尺
- 從主機上的遙控器接收器前方往左右各約 30 度
- 如果遙控器與主機的遙控器接收器之間有障礙物，遙控器可能無法正常操作。

主機設定

1. 將本機擺放在穩定、水平的表面上。

若需將前網風罩拆下清潔，清潔前務必將電源線拔離插座，清潔完後務必確認有將前網風罩安裝好。



警告

切勿在未安裝前網風罩的情況下操作運轉。否則可能會導致事故或故障。

2. 將電源插頭插入插座

開始/停止 操作

1. 開始運轉操作

按下主機或遙控器上的 電源按鈕。

- 第一次將電源插頭連接到牆上插座時，主機會以風量 1 (無聲) 和無上下或左右轉動頭開始運行。
- 在插頭未拔離插座，進行關機後，再次開機會記憶關機前所使用設定。

2. 風量調整


風量可設定 8 段。可透過主機上控制面板或遙控器上的 風量按鈕來調整風量大 $\oplus$ 小 $\ominus$ 。

《在主機上調整》


- 風量強弱按鈕：每按一次，風量增加 1 段，風量 8 段後又回到風量 1 段。

《在遙控器上調整》

- $\oplus$ 風量 + 按鈕：將風量增加一段
- $\ominus$ 風量 - 按鈕：將風量減少一段

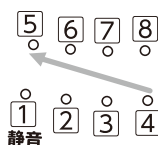


風量當前狀態可以在主機的風量指示燈上確認(靜音(微弱) 1 ~ 強 8)

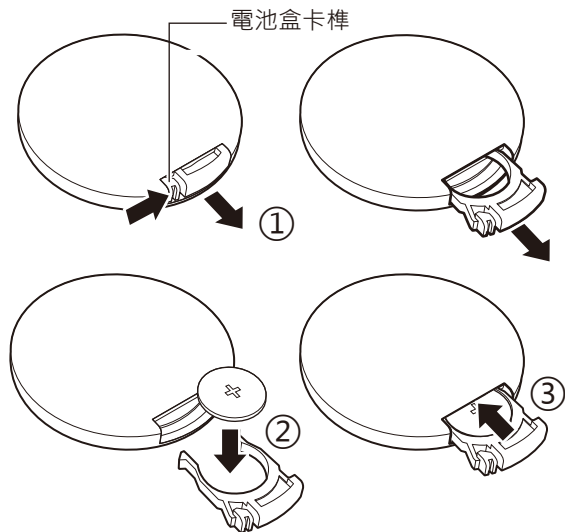

注意

由於遙控器內建磁石，請小心處理。
如果裝有心律調整器或類似裝置的人，請勿將遙控器放入胸前口袋。
請勿將遙控器放在磁性敏感物件 (例如磁卡) 附近。

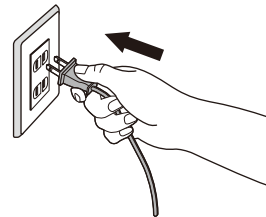

記憶功能

按下主機或遙控器的 電源按鈕後，會按照上次的設定進行運轉(風量、左右轉動、上下轉動)。

※ 若從插座上拔下電源插頭後，預設設定將會重新設定。
[初期設定] 風量: 1 (靜音)、上下左右不會轉動。

主機面板 指示燈減光方式

當對主機或遙控器進行任何操作後約 60 秒，主機面板上各項功能燈會自動切換到減光模式。
當您再次按下主機或遙控器上的按鈕操作時，減光模式將被取消，燈泡亮度將恢復正常。

主機面板 指示燈關閉方式


按住主機或遙控器上的 韻律/睡眠按鈕 (長按 3 秒或更長時間)，將進入設定 主機面板關閉指示燈模式。

當再次按下主機或遙控器上的任何功能按鈕，關閉 主機面板指示燈模式會被解除取消，並且指示燈會以正常亮度點亮或閃爍。


正確使用方式

面板操作說明

主機

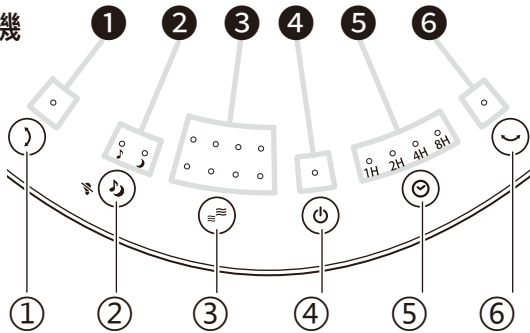

遙控器

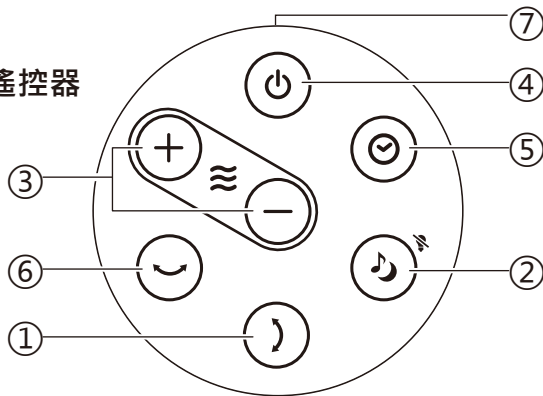


- ① 上下擺頭轉動燈
當使用上下擺頭轉動時，該燈會亮起。
- ② 韻律/睡眠燈
當使用韻律/睡眠時，該燈會亮起。
- ③ 風量燈 (1~8段)
顯示目前設定的風量。
- ④ 電源開/關燈
- ⑤ 定時器燈 (1H、2H、4H、8H)
顯示開/關定時器時間。
- ⑥ 左右擺頭轉動燈
當使用左右擺頭轉動時，該燈會亮起。

- ①) 上下擺頭轉動按鈕
開始/停止 上下擺頭轉動。
- ②) 韻律/睡眠 按鈕
切換韻律/睡眠功能。長按 (3秒以上)
(超過一秒)，燈熄滅模式 (第4頁)。
- ③ ≈ 風量 強弱 按鈕
調節 風量大小
- ④) 電源按鈕
開始/停止操作
- ⑤) 定時器按鈕
設定開/關定時器時間。
- ⑥) 左右擺頭轉動按鈕
開始/停止 左右擺頭轉動。
- ⑦ 遙控器訊號發射處
將其對準主機上的遙控器接收部。

3. 設定韻律/睡眠風功能

運行中按下主機控制面板上或遙控器的 韻律/睡眠風按鈕。

※ 依照設定的狀態下該功能模式會出現亮燈。



4. 停止運轉操作方式

請按下主機或遙控器的 電源按鈕。

5. 從插座上拔下電源插頭



警告

不使用時請從插座上拔下電源插頭。
避免導致火災、故障。

防止忘記關機功能

進行運轉開始後，從最後操作主機或遙控器的按鈕後，閒置12小時，機器將自動停止運轉。

「防止忘記關機功能」可解除連續運轉12小時過程中，無任何操作，啟動防止忘記關機，安全模式，解除安全模式方式(請參閱第8頁)

韻律 / 睡眠功能說明

韻律風

在風量上加上強弱，呈現韻律的風。
在主機面板或遙控器的 風量按鈕，風量會發生變化。


睡眠風

在風量上加上強弱，呈現睡眠的風。
在主機面板或遙控器的 風量按鈕，風量會發生變化。

強 強節奏風→中節奏風→弱節奏風隨着 (風量6·7·8) 時間變化。

中 (風量3·4·5) 中節奏風→弱節奏風隨着時間變化。

弱 (靜音) (風量1·2) 和弱節奏風一樣。

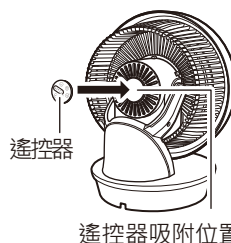

遙控器放置位置

遙控器內有磁鐵，可吸附在馬達部背面。
沒有使用遙控器的時候，可吸附在這裡。

角度調節

本機不能直接手動調節角度。

請打開電源，透過控制面板或遙控器來開啟轉動功能，進行調節上下左右的角度，使其成為適當的風向。



請勿直接硬扳動調整角度。
如果強行調節角度，會導致故障無法使用。

開始/停止擺動操作

開啟電源運轉時，按下主機控制面板或遙控器上的 上/下擺動按鈕開始上下擺動，按下 左/右擺動按鈕開始左右擺動。

- 可以同時上下左右擺動。
- 您可以透過主機上的「上/下擺動燈」和「左/右擺動燈」來檢查機器是否擺動。
- 如果在擺頭運轉操作期間關閉電源，當您再次開啟電源並開始操作時，擺頭運轉操作設定將繼續運作（除非從插座拔下電源插頭）。

上下擺頭


運轉中按下主機或遙控器的 上下擺頭按鈕，開始進行上下擺頭運轉。

- 往上方向約80°、往下方向約5°、合計85°的範圍內上下擺頭。
 - 只有風扇部分運作。
- 再次按下 上/下轉動按鍵可以停止上/下轉動。

左右轉動


在操作過程中，按下主機或遙控器上 的左右轉動按鍵，即可開始左右轉動。

- 底座上方的部分會轉動。
- 再次按下 左右轉動按鈕，停止左右轉動。

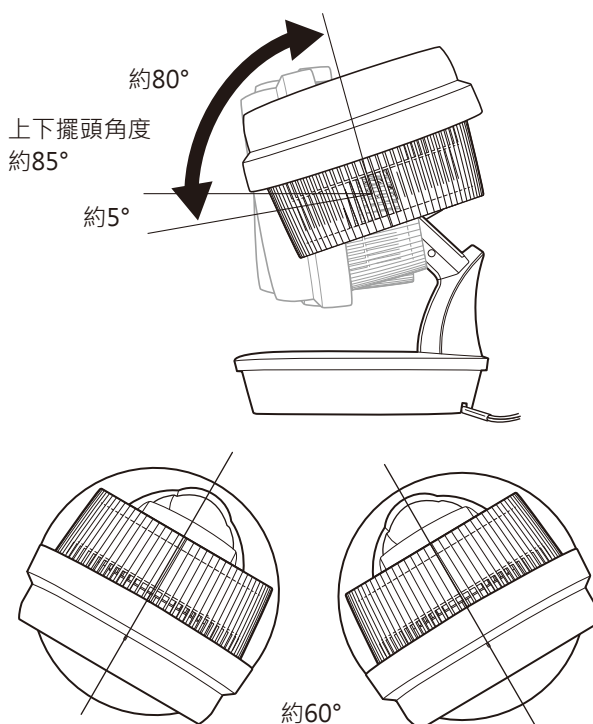

切勿這樣做，會讓機器壞掉。

- 在上下左右轉動期間，請勿強行扳動改變方向。
強行改變方向可能會造成損壞、故障或異音。
- 無法用手扳動調整旋轉角度。
強行調整角度可能會造成故障。
請使用遙控器或面板上按鍵旋轉功能，停在所需要的角度。

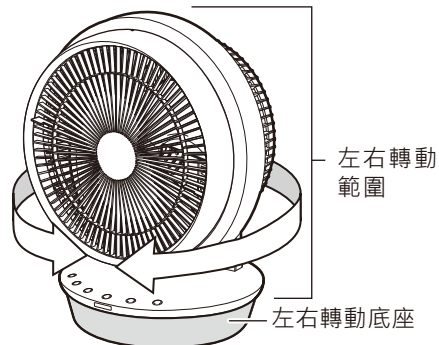

- 左右轉動的方式是在底座上方。

商品使用方式

設定開機定時器

設定開機定時器

可設定斷電定時器，在設定時間後自動停止運作。

1. 在操作過程中按下⌚定時器按鈕。 設定開機定時器。

操作主機或遙控器上的⌚定時器按鈕。

按下按鈕，定時器指示燈亮起，或切斷定時器進行調整。

開機定時器的設定可以透過主機或遙控器上的⌚定時器按鈕來設定。

2. 取消定時器

多次按下主機或遙控器上的⌚定時器按鈕，使定時器燈熄滅。

設定開機定時器

透過設定開機定時器，可以在設定的時間後自動開始運作。



在使用開機定時器之前，請確保周遭環境對於其在設定時間運作下是安全的。

請勿在可能導致事故的環境中使用開機定時器，例如有只有兒童單獨的地方、有可能導致本機翻倒的強風地方或附近有火災的地方。

1. 在停止運轉下，按下⌚定時器按鈕即可設定開機。

主機通電狀態下並未運轉時，按下主機或遙控器上的⌚定時器按鈕，定時器指示燈將閃爍並設定開機定時器。

- 呈現最近使用過的風量指示燈（以及擺動燈，如果它正在擺動）將會點亮（「記憶功能」→第4頁）。


按下定時器按鈕可以設定開啟⌚定時器的運作時間。

- 面板上計時器會顯示剩餘多久後會自動開機運轉。

關於定時器指示燈


每次按下主機或遙控器上的定時器按鈕時，

⌚定時器指示燈都會如下所示變化。

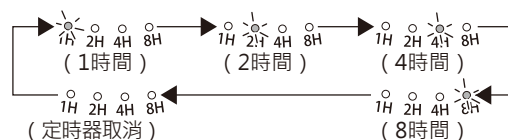

※ 若要取消定時器，請按下主機或遙控器上的⌚定時器按鈕數次，直到定時器指示燈熄滅為止。

設定定時器後，定時器指示燈會隨著時間的推移而變化並顯示時間，直到定時器開始工作。

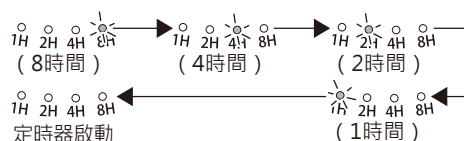

2. 設定預定開機後風量設定方式

- 按下主機上的  風量按鈕或遙控器上的風量  按鈕或風量  按鈕可設定在設定時間運轉的風量。
 - 若想要自動開機時也會進行  擺頭功能，則透過按下主機或遙控器上/下擺動按鈕和左/右擺動按鈕。
-  可以透過主機或遙控器按下韻律/睡眠風按鈕，在設定的時間設定韻律風。
- 可透過閃爍的燈來確認設定。

3. 取消定時開機

透過主機上或遙控器上  定時按鍵，持續按壓至指示燈熄滅。

防止忘記關機功能

設備會在最後一次操作開始計算運作 12 小時後會自動停止運作。

使用設定時間自動開機，連續運轉12小時，也會自動關機。

取消防止忘記關機功能

如果您想連續運作超過12小時，請依照以下步驟取消「防止忘記關機功能」。連續運轉不自動停止。

《解除方式》取消防止忘記關機功能

運轉時，按住主機上的  風量按鈕 5 秒以上。

→ 當聽到「滴」的一聲，風量燈和8H定時器燈閃爍時，表示已「解除」。

※ 若有設定定時開機，則無法取消防止忘記關閉功能。

→ 可在設定開啟定時器後，當時間到並開始運作後，即可以  按住風量按鈕 5 秒或更長時間來進行「取消」。

※ 無法透過遙控器來進行取消防止忘記關閉功能。

→ 請使用主機上的風量  按鈕操作。

《如何恢復》啟用“防止忘記關機功能”

當您從插座上拔下電源插頭時，「防止忘記關機功能」將被「重新啟動」。

(除了從插座上拔下電源插頭之外，沒有其他方法。)

商品使用方式

香薰油的使用方法


1. 拆下前網罩，將其翻至背面並放置在桌子或平坦地方上

- 有關如何拆卸前網罩的說明，請參閱「清潔與存放」（第 11 頁）。
- 建議避免芳香油或精油（天然）溢出，請在下面墊上報紙之類的東西。


2. 從固定在前網罩背面的香薰盒上取下毛氈棉片蓋

將毛氈棉片蓋向左（逆時針）轉動(圖①)並向您的方向拉以將其取下(圖②)。

前網罩背面

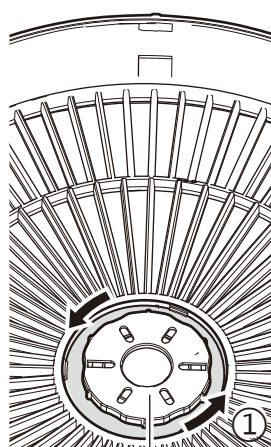

毛氈棉片蓋

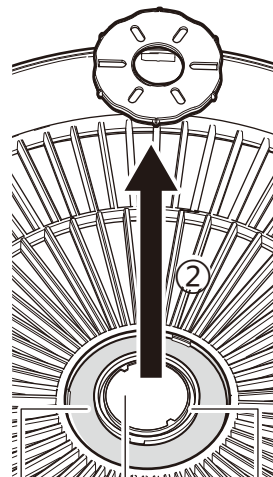


密封墊圈 香氛盒

3. 將所需的香薰油滴入香薰盒上的毛氈棉片中


請確保毛氈棉片已貼在香薰盒上。請滴2至3滴市售芳香油或精油滴在毛氈棉片上(圖③)，小心不要灑到外面。

芳香油或精油（天然）

※ 滴入毛氈棉片中，小心不要溢出。

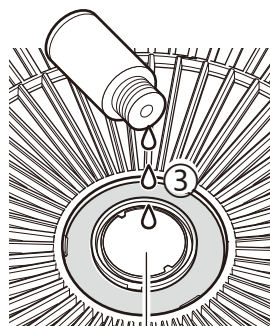

毛氈棉片

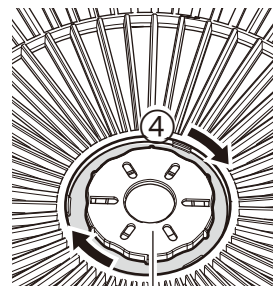

毛氈棉片蓋



注意

- 不要添加過多的香氛油或精油，避免從香薰盒的毛氈棉片溢出。
- 如果香薰油或精油沾到香薰盒或毛氈棉片蓋的外部，請務必將其擦掉。
- 請勿自行安裝非本機器所使用香薰盒或毛氈棉片蓋。
- 安裝毛氈棉片蓋前，檢查密封墊圈是否安裝好。
- 確保密封墊圈在前護罩和毛氈棉片蓋之間。

4. 將毛氈棉片蓋安裝到香氛盒上

請向右旋轉(順時針)安裝毛氈棉片蓋(圖④)確保密封墊圈在前護罩和毛氈棉片蓋之間。

5. 重新將前網罩裝回

(有關安裝說明，請參閱「保養與存放」（第 11 頁）)

6. 操作運轉

請按照第4頁的“開始/停止運轉”的步驟開始運轉。可以享受含有芳香香味的風。


關於芳香油、精油（天然）等。

- 請放置於兒童接觸不到的地方。
- 若沾到衣服上，請用大量水清洗並自然晾乾。(請勿使用烘乾機，有著火的危險)
- 若沾到手上，請立即洗手。
- 有關芳香油、精油處理訊息，請參閱香薰油/精油（天然）附帶的使用說明書。

毛氈棉片更換

- ※ 如果毛氈棉片變髒或使用不同類型的芳香油或精油，請更換毛氈棉片。
- ※ 更換毛氈棉片時，如右圖所示，向左轉毛氈棉片蓋，將其取下。然後拆下毛氈棉片並更換毛氈棉片。
- ※ 可將密封墊圈 拆下進行清潔。
- ※ 取下密封墊圈清潔後，務必要裝回，並且要確認是否有放回前網罩與毛氈棉片蓋中間。

將前網罩背面香氛盒上的毛氈棉片蓋向左轉即可將其取下。密封墊圈也可以拆掉。

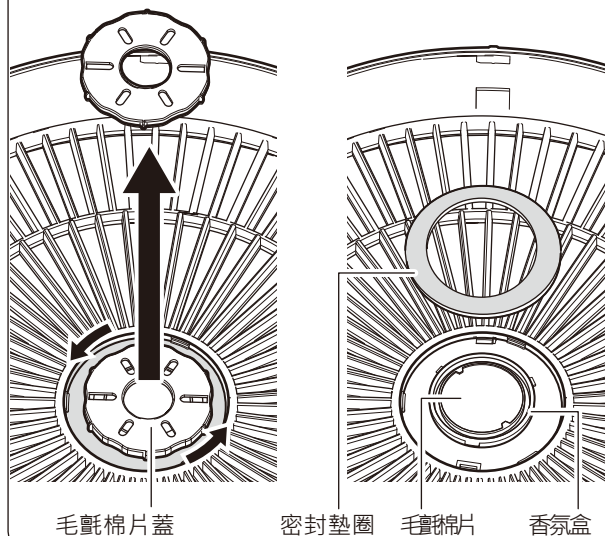


- ※ 請務必按照右圖所示安裝毛氈棉片，放置右圖兩側突起物下方。並務必 確認是否安裝了密封墊圈，然後將毛氈棉片蓋向右旋轉蓋進行安裝。

- ※ 除了購買時附在香薰盒上的一塊毛氈棉片外，還包括三塊毛氈棉片。
毛氈不能清洗重複使用。

- ※ 用中性清潔劑清洗前網罩/香薰盒，並擦去水分，然後乾燥。


請務必密封墊圈。

將毛氈棉片安裝在兩側凸起物下方。

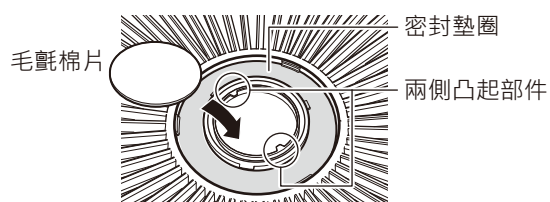

香薰盒

順時針(向右)旋轉毛氈面片蓋，將其安裝上。

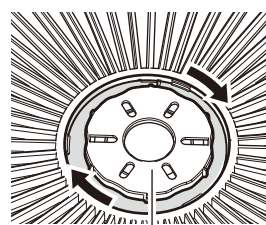

毛氈棉片蓋



注意

請小心取下毛氈棉片。

芳香油和精油（天然）可能會溶解塑膠。請小心不要讓重要物品接觸到拆下的毛氈棉片，否則可能會損壞它們。

商品使用方式



警告

清潔時，請務必從插座拔下電源插頭。
避免導致觸電、火災或受傷。

注意事項

- 絕對不要使用非中性清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精、拋光粉等。
- 請勿用水沖洗機身。(可能會導致觸電或故障。)

保養


要清除主機上的污垢，請將乾軟布浸泡在溫水或中性洗潔精中，用擰乾的軟布擦拭，然後用乾布輕將水分擦乾。
(請勿用力摩擦。這樣做可能會造成表面刮傷。)

拆卸方式

拆下前網罩、扇葉、後網罩進行清潔。

- 1 先將機器前網罩螺絲拆下，前網罩螺絲位於後網罩右側中間下方處，拆掉後，才能進行下步驟將前網罩取下。
- 2 完成上步驟後，握住前網罩(右圖1)，將前網罩向左轉(逆時針)，並將其拉向您的方向，即可取下前網罩。
一手握住扇葉，將(右圖2)向右(順時針)轉動固定扇葉螺母旋鈕，然後取下。
- 3 取下固定扇葉螺母後可將(右圖3)扇葉向您的方向取出扇葉。
- 4 固定後網罩螺母(右圖4)向左(逆時針)轉動後將其取下並移除。
- 5 後網罩(右圖5)拉向您的方向，將其取下。

清洗前網罩(必須拆下毛氈棉片、毛氈棉片蓋等)、用於安裝扇葉的固定扇葉螺母、扇葉、後網罩固定螺母和後護罩，可用水進行清洗，務必清洗後，請徹底擦乾。
※除主機部分，不能夠用清水直接沖洗。

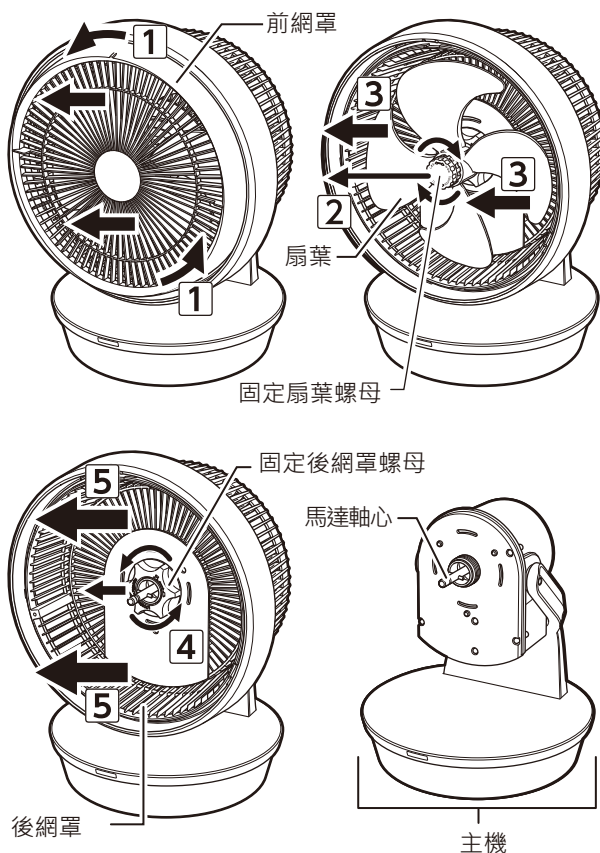


安裝方式

檢查各部件之間間隙是否有水，必須完全乾燥後才能安裝。

1. 安裝後網罩


確認後網罩沒有傾斜。將右圖②後網罩固定螺母，向右(順時針)轉動後網罩固定螺母，牢固地固定後網罩。

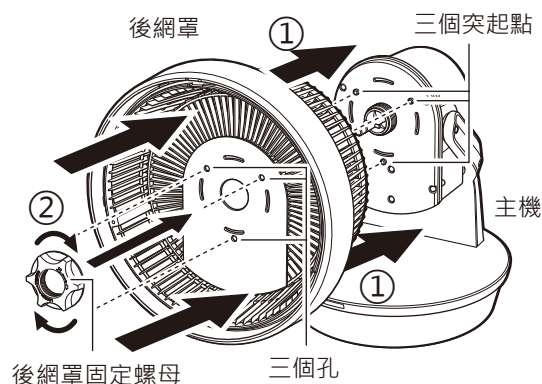

2. 安裝扇葉

將扇葉的缺口與馬達軸上的凸起點對齊插入(右圖③)。

完成上步驟後一手握住扇葉，一手將固定扇葉螺母安裝到馬達軸的尖端，然後向左（逆時針）旋轉以牢固地擰緊扇葉(右圖④)。

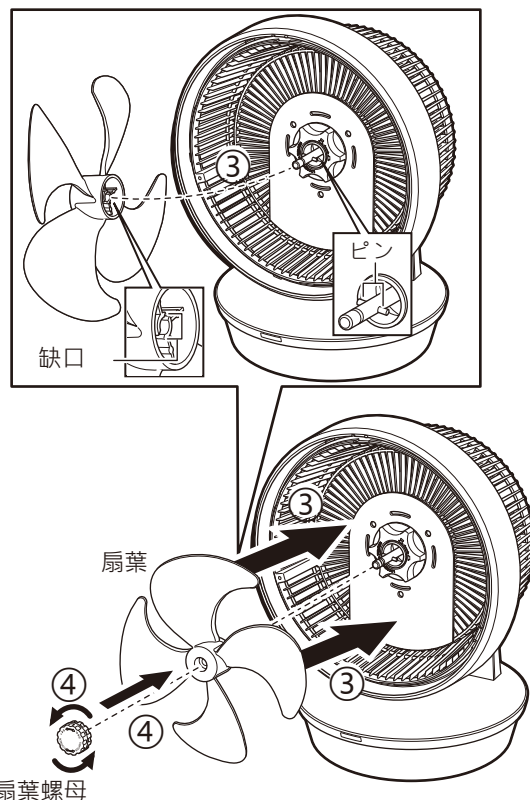


3. 安裝前網罩

將前網罩頂部卡榫線與後網罩頂部長卡榫線（左側）對齊，然後將其壓入(右圖⑤)。

向右（順時針）轉動前網罩，直到前網罩上的卡榫線與後網頂部短卡榫線（位於右側）對齊(右圖⑥)。


再將固定前網罩螺絲鎖上，避免嬰幼兒誤將強網罩打開造成危險。

 警告	請勿在未安裝前網罩情況下，進行插上電源開啟運轉。否則可能會導致事故或故障。
 注意	- 務必確認前網罩有固定好及固定前網罩螺絲鎖回，不會鬆動，才能插上電源進行運轉。 - 固定前網罩螺絲務必裝回，避免嬰幼兒誤將強網罩打開或取下造成危險。

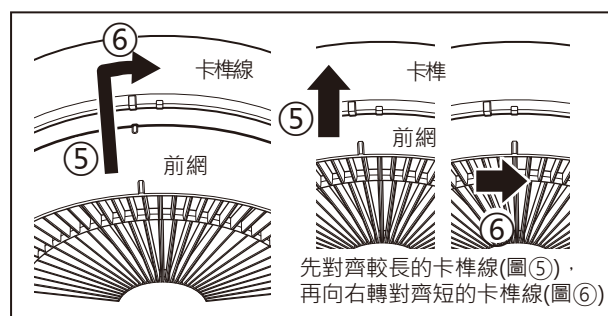

保存方法

- 清潔後，徹底乾燥。
- 用塑膠袋蓋住產品，放入包裝盒中，然後存放在乾燥的地方。
- 將產品放入箱內時，需預先利用擺動功能調整擺動方向，誤強行用手扳動避免擺動轉軸斷裂。
- 長期不使用遙控器時，請取出遙控器的電池。

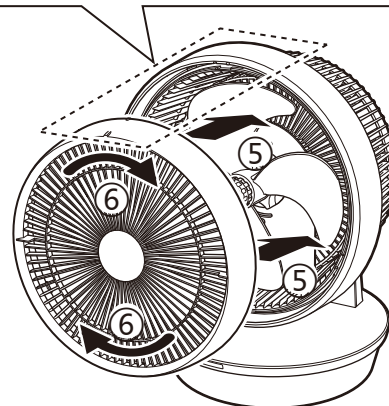

簡易故障排除

 **警告** 非本公司維修人員不得進行拆解修理

請協助確認以下問題。

狀況	主要原因	處理方式
扇葉不轉動	電源插頭未插上	請將電源插頭插上插座
	• 扇葉未正確安裝 • 扇葉卡到前網罩	正確安裝扇葉或前後網罩（請參閱“拆卸方式”“安裝方式”（第12頁）參考）。
運轉時聲音異常	前網安裝是否正確	正確安裝前後網（請參閱“拆卸方式”“安裝方式”（參照第12頁）。
無法手動調整角度	本機器無法透過手動方式調整角度	需要透過遙控器或主機面板上轉動功能調整。
突然停止運轉	防止忘記關機功能啟動（參照第8頁）	按下主機操作面板或遙控器上的電源按鈕以開啟電源。
風量燈閃爍	防止忘記關機功能已停用（請參閱第8頁）。	這不是故障。
無法設定開/關定時器	防止忘記關機功能已停用（請參閱第8頁）。	從插座拔下電源插頭即可恢復防止忘記關機功能。
無法使用遙控器操作	遙控器內的電池沒電了。	請更換電池
	鈕扣型鋰電池插反了。	正確放入鈕扣型鋰電池（請參閱「將電池裝入遙控器」（第4頁））。
	• 遙控器未對準主機上接收器 • 遙控器離主機上接收器太遠	將遙控器發射器對準遙控器接收器。

請仔細檢查長年使用的循環風扇

是否有以下這些症狀？

- 電源連接線或電源插頭異常發熱。
- 移動電源連接線時，有時通電，有時不通電。
- 發出焦臭氣味。
- 發生其他異常、故障。

若出現這些症狀時，為了防止意外事故發生，請立即切斷電源，將電源插頭從電源插座拔下，並請務必與本公司顧客服務中心聯繫產品維修檢查事宜。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：易拆潔 大風量循環扇 Equipment name		型號(型式)：FCY-233D Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
變壓器	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

佳醫健康事業 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益－

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。

(<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>)

服務專線：0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。

3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。

4. 保證內容記載條件：

★自購買日起1年保固，耗材及配件不在保固範圍內。

★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：DOSHISHA 易拆潔 大風量循環扇 FCY-233D BK ☐

FCY-233D CW ☐

經銷商蓋章：

購買日期：

保有佳醫
證限業醫
書公股健
章司份康