

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。

官網：<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線：0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊，未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。

3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。

4. 保證內容記載條件：

★自購買日起一年保固，耗材及配件不在保固範圍內。

★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：超淨自動研磨咖啡機/AC-1712

經銷商蓋章：

購買日期：

佳醫健康事業
有限公司
營業保證書
康份公司

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896

新北市中和區中正路880號17樓

www.excelsior.com.tw

自動研磨咖啡機 使用說明書

AC-1712




(圖片僅供參考，產品以實物為準)

⚠ 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。



產品特點

- 1.自動磨豆功能，滴漏式濾煮。
- 2.10人份大容量玻璃壺。
- 3.#304不銹鋼研磨刀片。
- 4.預約沖泡設定。
- 5.液晶顯示面版。
- 6.防滴漏設計。
- 7.永久性濾網、好拆易洗免更換。
- 8.透明水位視窗顯示。
- 9.底部保溫發熱盤，保持咖啡溫度與新鮮。

使用說明

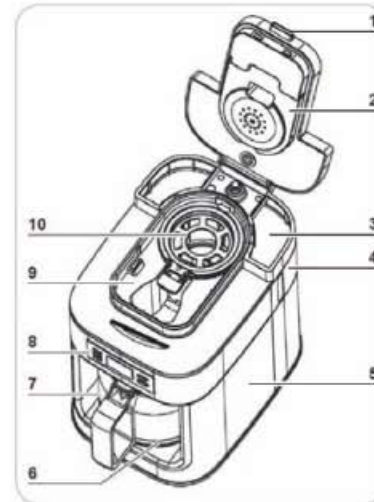

- 1.水箱蓋按鈕
- 2.水箱蓋
- 3.漏斗支架
- 4.水箱
- 5.主體
- 6.玻璃壺
- 7.杯蓋
- 8.控制台
- 9.漏斗
- 10.濾網
- 11.磨豆刀
- 12.磨豆功能開關鍵
- 13.咖啡粉功能開關鍵
- 14.顯示幕
- 15.分鐘調節鍵
- 16.小時調節鍵
- 17.定時預約調節鍵

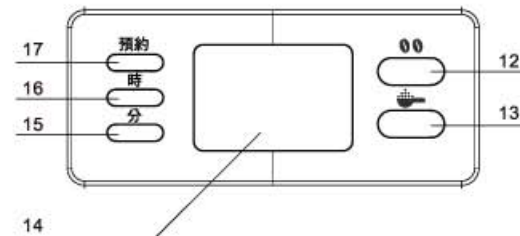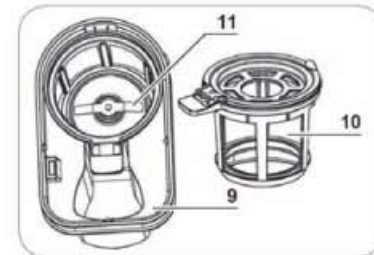

安全注意事項

- 1.請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
- 2.本產品僅限家用及室內使用，請勿作為營業用及戶外使用。
- 3.禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 4.請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清洗本產品
- 5.在使用前先請把電源線插頭插到電源插座上；在插座拔下插頭前，請先關閉電源開關。
- 6.拔除電源插頭，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 7.請勿將電源線、插頭或本體放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 8.當電源線、插頭受損或本產品有故障或其它原因造成不能正常工作時，請立即停止使用，請連繫售後服務商並送站維修。請不要自行拆解或維修，以避免發生危險。
- 9.請勿讓電源線懸掛或置於高熱的物體表面，以避免絆倒或電源線損壞。
- 10.請將本產品放置於平臺或平整的地方使用，以避免本產品晃動造成危險。
- 11.在不使用或清潔本產品時，請先拔去插頭。在安裝或取下本產品的部件及清潔前，需先讓本產品冷卻，以避免燙傷。
- 12.請勿讓本產品在水箱無水的狀態下持續乾燒，以避免故障。
- 13.不要接觸本產品溫度較高的地方(漏斗、保溫盤等)，只能接觸溫度較低的塑膠部分或玻璃壺的手柄，以避免燙傷。
- 14.煮咖啡時如果玻璃壺有漏水或有水從杯蓋溢出杯外時，請暫停使用，重新放置好玻璃壺，使杯蓋中心孔對準漏斗出水孔。
- 15.請使用本產品所附的玻璃壺。使用時，請小心輕放，以避免損壞。如果玻璃壺出現裂痕，請立即停止使用，以避免發生危險。

- 16.玻璃壺僅限本產品使用，請勿將玻璃壺放置在瓦斯爐、微波爐或烤箱使用，以避免發生危險。
- 17.玻璃壺在無水的狀態下不可放於保溫盤上長時間乾燒，否則玻璃容易破裂。

產品使用說明




首次使用

- 1.請先檢查配件是否齊全，產品是否有被損壞。
- 2.請先不放咖啡粉及豆子，並於冰箱內加入約1200cc的清水，按下咖啡粉功能開關鍵，濾煮過兩次，然後將水倒掉。
- 3.玻璃壺、壺蓋、漏斗、濾網...等要先用中性清潔劑加水沖洗乾淨。

使用前注意事項





- 1.水箱內加入飲用水，請勿加入生水。不超過滿水位線(約1200cc)。
- 2.將玻璃壺確實置妥於本體保溫盤上。
- 3.清洗磨豆槽請注意刀片，避免清洗時割傷。

咖啡豆沖泡咖啡



1. 將咖啡豆放入濾網內（最多不得超過60g，約10匙），蓋上水箱蓋。
2. 按下磨豆功能開關鍵“”一下，會發出“滴滴滴”聲，同時顯示幕亮起，左上角會顯示“”，按鍵指示燈長亮，即開始磨豆，產生馬達運轉聲音，磨豆完成後，顯示幕左下角會顯示“”，即開始沖泡咖啡。

預約咖啡豆沖泡咖啡

步驟如下：



1. 將咖啡豆放入濾網內（最多不得超過60g，約10匙），並將水倒入水箱中，蓋上水箱蓋。
2. 按下磨豆功能開關鍵“”連續兩下，會發出“滴滴”聲，按鍵指示燈開始閃爍，同時顯示幕亮起。
3. 按下定時預約調節鍵“預約”一下，“CLOCK”就會在顯示幕右上角顯示。
4. 按“時”和“分”按鍵，設置當前時間。
5. 再按“預約”按鍵一次，顯示幕左上角就會顯示“TIMER”。
6. 按“時”和“分”按鍵，設置預約時間：準備煮咖啡的時間。
舉例：當前時間為08：00，需求為09：30開始磨豆沖泡咖啡，預約時間就需設定為09：30。
7. 設置完成後，“”按鍵指示燈繼續閃爍，顯示幕持續亮。5秒鐘後，顯示幕左上角的“TIMER”消失，自動轉為顯示當前時間。
8. 待到達設定的預約時間時，會發出“滴滴滴”聲，顯示幕左上角會顯示“”，按鍵指示燈變為長亮，即開始磨豆，產生馬達運轉聲音，磨豆完成後，顯示幕左下角會顯示“”，即自動開始沖泡咖啡。

咖啡粉沖泡咖啡

1. 將咖啡粉放入濾網內（最多不得超過60g），蓋上水箱蓋。
2. 按下咖啡粉功能開關鍵“”一下，會發出“滴”聲，同時顯示幕亮起，左下角會顯示“”，按鍵指示燈長亮，即開始沖泡咖啡。

預約咖啡粉沖泡咖啡

步驟如下：

1. 將咖啡粉放入濾網內（最多不得超過60g，約10匙），並將水倒入水箱中，蓋上水箱蓋。
2. 按下咖啡粉功能開關鍵“”連續兩下，按鍵指示燈開始閃爍，同時顯示幕亮起。
3. 按下定時預約調節鍵“預約”一下，“CLOCK”就會在顯示幕右上角顯示。
4. 按“時”和“分”按鍵，設置當前時間。
5. 再按“預約”按鍵一次，顯示幕左上角就會顯示“TIMER”。
6. 按“時”和“分”按鍵，設置預約時間：準備煮咖啡的時間。
舉例：當前時間為08：00，需求為09：30開始沖泡咖啡，預約時間就需設定為09：30。
7. 設置完成後，“”按鍵指示燈繼續閃爍，顯示幕持續亮。5秒鐘後，顯示幕左上角的“TIMER”消失，自動轉為顯示當前時間。
8. 待到達設定的預約時間時，按鍵指示燈變為長亮，機器會自動沖泡咖啡。

使用結束後

1. 使用結束後，應及時關掉電源，並拔下插頭。（保溫效果會消失）
2. 沖泡咖啡後，機器進入自動保溫狀態，保溫時間為30分鐘。
3. 保溫完成後，按鍵指示燈熄滅，顯示幕熄滅。
4. 若在無人看管的情況下，本產品於40分鐘後會自動切斷電源。

沖泡注意事項

1. 沖泡咖啡過程中，不可打開水箱蓋，以避免被蒸汽燙傷或熱水回流而損壞本產品。
2. 待咖啡滴漏完（大約停止滴咖啡後一分鐘即可），就可以取出玻璃壺飲用咖啡。
3. 濾網最高容量的咖啡粉(豆)為60g，最低為15g；在相同水量情況之下沖泡，咖啡粉越多，咖啡味越濃，可以照個人口味偏好調整。
4. 可在咖啡滴漏中途時，取出玻璃壺飲用咖啡，滴漏會自動停止；但取出時間不可超過30秒，以避免咖啡從漏斗邊緣溢出。
5. 咖啡粉吸收一定的水量，故沖泡出的咖啡量可能會比加入的水量較少。
6. 使用時，玻璃壺及保溫盤溫度很高，請勿觸摸，以避免燙傷。
7. 剛沖泡好的咖啡溫度很高，倒出咖啡時要小心，以避免燙傷。

咖啡豆(粉)注意事項

1. 咖啡豆(粉)請儲放於陰涼乾燥處。若咖啡豆(粉)使用完，請密封後放入冰箱，以保持新鮮。
2. 若想品嚐咖啡的最佳口感，應自行選購咖啡豆，並於需要沖泡咖啡前再研磨。
3. 請勿重覆使用咖啡粉，否則咖啡的氣味會減少很多。也不建議對沖泡過的咖啡進行重新加熱，因為剛沖泡完咖啡時，咖啡的氣味才是最香濃的。
4. 若所選用的咖啡豆烘培較深，在沖泡好的黑咖啡表層可能會有小油滴生成，則要及時清洗咖啡壺及濾網。

清潔和保養


要沖泡美味的咖啡，本產品必須是乾淨，因此定期的清潔和保養非常重要。清洗前請拔下電源線插頭，讓保溫盤充分冷卻，以避免燙傷。請勿將本體及電源線插頭浸入水中或其它液體中，以避免發生危險。

1. 請於每次使用後，打開漏斗架，取出濾網將咖啡渣倒出，用溫水清洗濾網及玻璃壺組件，必要時可加入中性清潔劑。
2. 請以擰乾的濕布擦拭本產品主體外殼，請勿將本體浸泡於水中清洗。
3. 在沖泡咖啡時，漏斗上面可能產生水珠，而滴落於保溫盤上。請於每次使用後，將本產各部位擦拭乾淨。
4. 請勿將本產品及其部件放置於洗碗機中清洗。
5. 清洗磨豆槽請注意刀片，避免清洗時割傷清洗。

清潔礦物質沉澱

為了確保本產品之使用壽命及清潔衛生，請根據所在地區的水質和使用頻率，定期清除本產品內部的礦物質，建議每個月清洗一次。將適量的白醋溶液（白醋:水=1:6）倒入水箱之中，不要放咖啡粉，按照“咖啡粉煮咖啡”步驟清潔數次，直到沒有黃色液體流出。然後倒掉醋水，用純淨的水沖泡直到沒有醋味為止。

咖啡機漏斗清潔方法

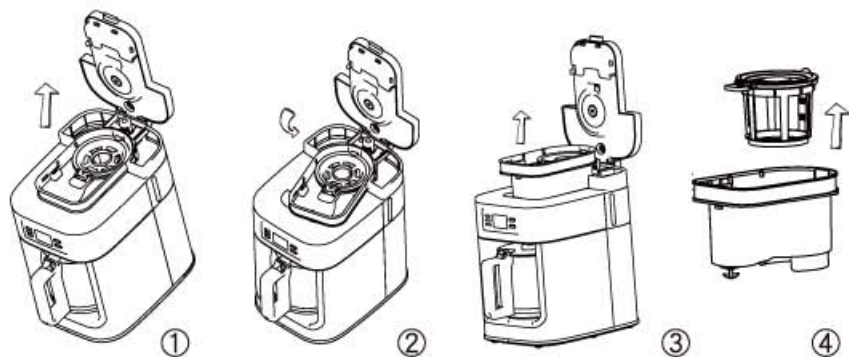

1. 請於清洗前先關掉電源，並拔下插頭，將咖啡機上蓋掀起（圖①）。
2. 咖啡機置於平坦台面，請將漏斗架及濾網向右旋轉開啟（圖②）。
3. 請將咖啡機漏斗架及濾網向上提起取出（圖③）。
4. 打開漏斗架，取出濾網將咖啡渣倒出，用溫水清洗組件即可（圖④）。
5. 清洗完漏斗架及濾網請依序組裝至主機，向左旋轉鎖緊即可。

緊急處理方法

- A. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
- B. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其他服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

簡易故障排除

發生問題	可能原因	處理方法
無作用	檢查電源線插頭是否牢固的插在插座上。	重新將電源線插入插座。
	溫度保險絲啟動。	暫停使用約 30 分鐘使溫度下降。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
煮不出咖啡	填裝太多的咖啡粉。	最多不要超過 60g，約 10 匙。
	玻璃壺未至定位。	將玻璃壺放置於正確位置。
	產品故障。	請與售後服務商連繫送修。
有異味	自來水中氯含量較高所殘留的味道。	請將自來水過濾並煮沸除味。
	新機會有少許樹脂味，為正常現象。	請參照<使用方法-首次使用>清洗。
有異物	機體內礦物質沉澱而產生白色浮游物。	請參照<清潔與保養-清潔礦物質沉澱>。

產品規格

產品名稱	全自動研磨咖啡機(10人份)		
產品型號	AC-1712	額定電壓	AV 110V
咖啡壺	1250cc	額定頻率	60Hz
磨豆量	60g	消耗功率	1050W
產品尺寸	W200xD300xH310mm	生產國別	中國
產品配件	玻璃壺x1；量匙x1		