



PTC陶瓷遙控電暖器

HT-10R

使用說明書



目錄

- 安全注意事項 ①~③
- 各部名稱、設置方式 ④
- 使用說明 ⑤~⑥
- 產品規格 ⑥
- 故障處理 ⑦
- 清潔與保養 ⑦

**使用前請詳閱本使用說明書
並請妥善保存以便日後查閱**

安全注意事項

- *使用本產品前請先詳閱本說明書。
- *本產品僅限家庭內使用，切勿用於戶外場所或其他商業、工業用途。
- *插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符（110V），切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- *切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線。
- *使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子等）插入本產品中，以免發生危險。
- *請勿在高溫（40°C以上）、高濕及充滿灰塵的場所使用本產品。
- *清潔前請先將插頭自插座中拔掉後再開始清潔。
- *長時間不使用時請將插頭自插座中拔掉。

緊急處理方法

- *本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
- *若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

警告



禁止分解

千萬不可自行拆卸、維修改裝本產品。



禁止淋濕

請勿用水直接沖洗本產品，清潔前請先將插頭自插座上拔掉。



拔出插頭

清潔前，請先將插頭拔離插座。
請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。



禁止

切勿將本產品倒下使用。



禁止

使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。



禁止

本產品請置於平穩的地面或桌面上使用。切勿於凹凸不平處使用本產品。

警告



為防止過熱電暖器上不可 覆蓋任何物品。



注意

不要長時間對著人體吹拂。
尤其是幼兒、老年人及病患，不要直接對著吹。



禁止

使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。



拔出插頭

如遇外出或長時間不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。



注意

拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。



禁止

不要使用110V~以外的電源。



禁止

切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。



禁止

若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。

插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。

警告



禁止

使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。



禁止

使用時，請遠離障礙物，如窗簾等。
使用時，請遠離揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。



禁止

請不要在高溫（超過40°C）的場所使用本產品。
請不要在佈滿灰塵的場所使用本產品。



禁止

使用本產品時請遠離熱源，如瓦斯爐附近。



禁止

請勿於戶外或商業場所使用本產品。



禁止

請不要在潮濕的場所，如浴室使用本產品。



包裝用塑膠袋請放在孩童不易拿取地方保管。

注意



禁止


切勿將本產品倒放使用，以免造成損壞。



拔出插頭


使用後，請將插頭拔離插座。

各部名稱、設置方式

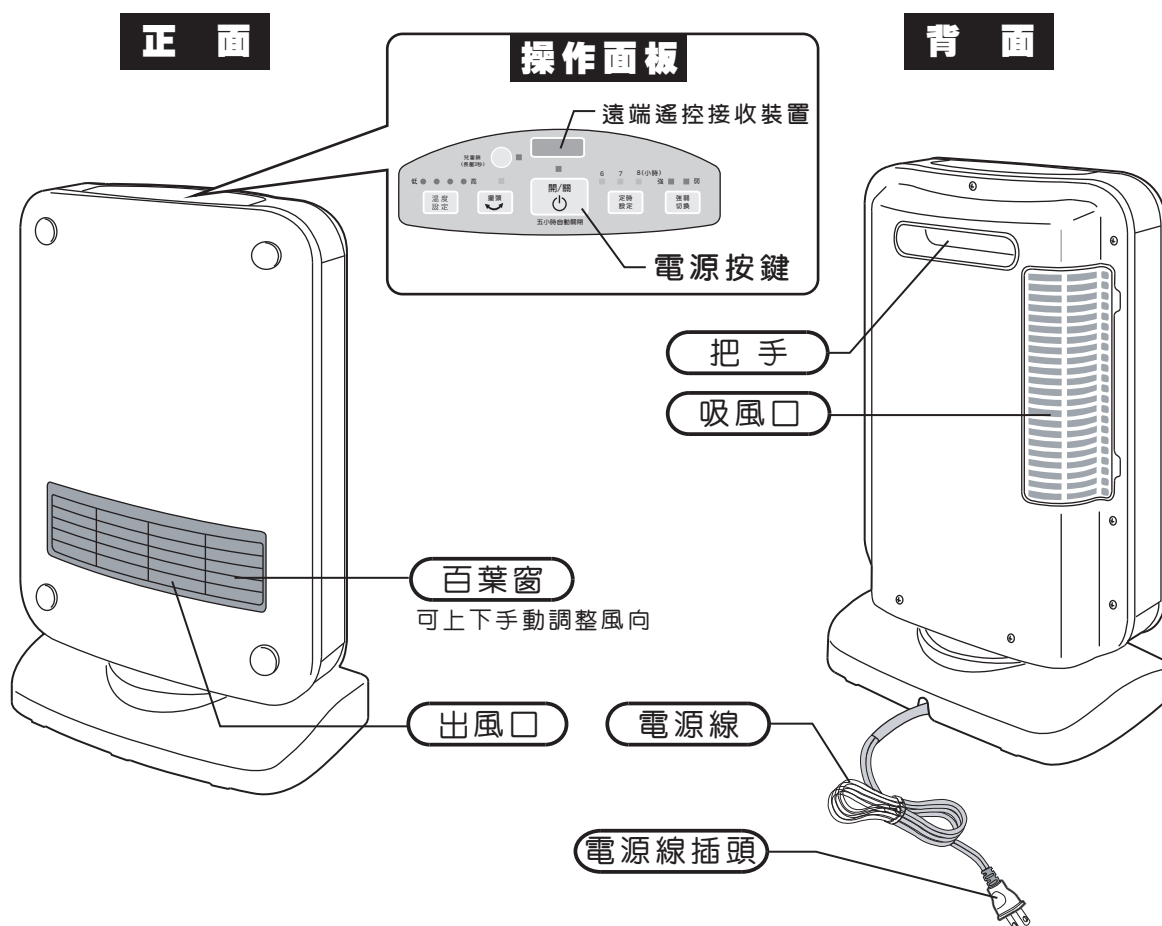

設置方式

- 請放置在平穩的桌面或地面
- 電暖器放置位置請依右圖所示

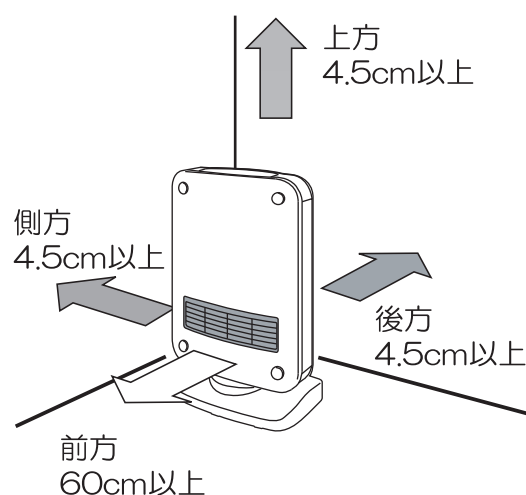

⚠ 注意

1. 嚴禁將衣物…等物品，覆蓋在本產品上。
2. 使用完畢後請將插頭拔離插座。

使用說明



開/關


接通電源，電源指示燈亮，進入待機時間。

開/關



按開/關鍵，進行開關機調整。

強弱
切換

按強弱切換鍵進行切換，弱檔600W，強檔1200W。

溫度
設定

溫度設定功能按鍵：

分四個溫度點，不選擇溫度則為持續加熱。

當室溫小於設定值時，機體持續加熱工作。

當室溫大於或等於設定值時，機體停止加熱(風扇馬達30秒後停止)。

注意此時是停止加熱並非停機，待室溫溫度再度低於設定值時，機體將會繼續工作。

溫度設定後，機體自動感應室溫與自動執行動作指令。

擺頭



擺頭按鍵：

電暖器啟動後按下此功能鍵，電暖器會自動左右擺頭，再按一次，則停止擺頭。

兒童鎖鍵：

開機狀態下，長按此鍵三秒，除開/關鍵外，其它按鍵均無法工作。

按開/關鍵關機，機器回到初始狀態。

開機狀態下，長按此鍵三秒，除開/關鍵外，其它按鍵均無法工作。

按開/關鍵關機，機器回到初始狀態。

待機狀態下，長按此鍵三秒，兒童鎖燈亮，開機時須解兒童鎖。

定時
設定


定時關機功能：

當設定5小時後，自動關機，(開機後5小時內有按鍵操作，自動開機時間會歸零，重新計算5小時)

超溫保護功能：

正常開機、待機時當機內溫度超過50度時，機器立即關閉所有負載輸出、蜂鳴器示警直到拔掉插頭為止。

使用說明

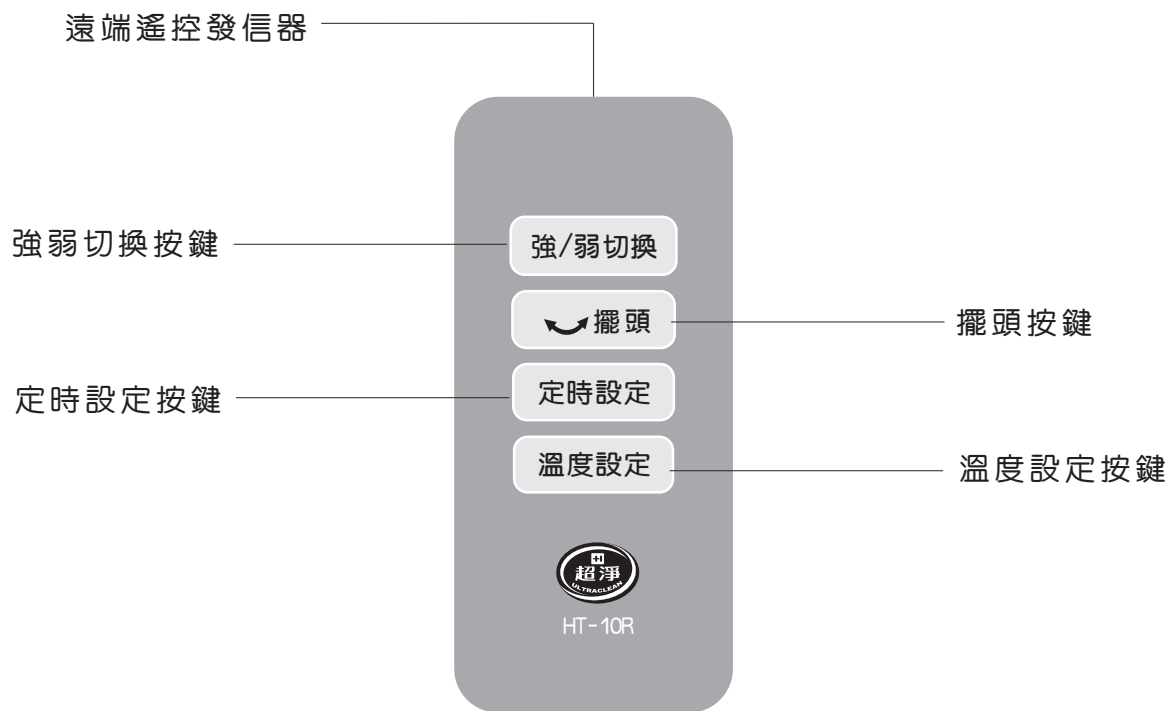

1. 操作範圍為電暖器2公尺內之範圍。
2. 使用遙控器時，請按壓遙控器按鍵中央部份。

產品規格

型號	HT-10R
額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	1200W

故障處理

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啓動後不轉	*停電 *插頭沒插 *啓動電容故障 *馬達故障	*等來電後再使用。 *插上插頭。 *與本公司服務部聯絡。 *與本公司服務部聯絡。
使用時有異音	*扇葉變形	*與本公司服務部聯絡。
不會擺頭	*同步馬達故障	*與本公司服務部聯絡。

*若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司服務部聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。


進口商：盟太國際有限公司
地址：台北市大同區承德路一段83號10樓
電話：(02)2558-6118

清潔與保養

- *清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
- *機體外部有髒污的地方，可以中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
- *切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠件，以免造成塑膠變色、變質。
- *切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
- *清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。

濾網拆卸、清潔與安裝

- *拆卸濾網前請先將電源插頭自插座中拔掉。
- *如下圖一所示，按下開啓鈕。
- *如圖二所示，向外拉出，並取出過濾網，濾網可用吸塵器清潔。
- *如圖三所示，將濾網蓋與濾網組合安裝好後，對準後殼上的插孔插入，並依圖四的方向將濾網蓋下壓蓋好。

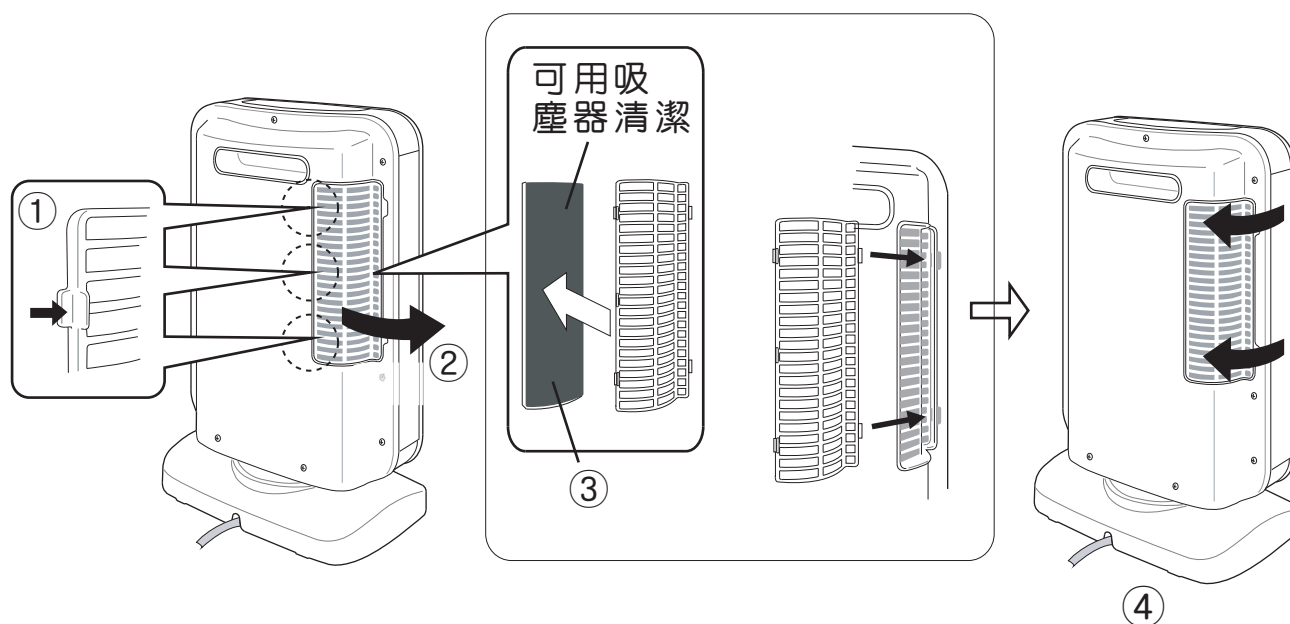

EN-

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.excelsiormedical.com.tw>)
2. 敬請填此寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
 - ★超淨陶瓷遙控電暖器HT-10R自購買日起 1 年保固。
 - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因使用方法錯誤或擅自修理改造引起之故障，本公司得酌情收料維修費，敬請見諒。
 - ★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：超淨陶瓷遙控電暖器 HT-10R

經銷商蓋章：

購買日期：

佳醫健康
事業有限
公司
保證書
章