

超淨Cubic Air清淨魔方 UVC-2020

商品說明書・保證書

這次非常感謝你購買本公司產品。為確實使用本產品前請務必仔細詳閱此說明書。請慎重保存。





產品規格表

名稱	超淨 Cubic Air 清淨魔方
型號	UVC-2020
電源	AC 110V / 60Hz
額定消耗電量	85W
外形尺寸	約 313×313×308mm
重量	約7.1kg
適用面積	約6坪
產地	台灣
內容物	主機x1、遙控器x1、說明書(含保證書)x1、HEPA濾網+大和紡濾網x2(機器內)、活性炭濾網x2(機器內)
BSMI	R35258







- 該產品只能在台灣使用，不能在國外使用。

安全注意事項

- 為確保您正確使用本產品，使用前請務必仔細閱讀本“安全注意事項”。
- 本注意事項中記載了與安全相關的重要性內容，請務必嚴格遵守。
- 為方便您隨時取閱，閱讀完畢後請務必妥善保管。

 警告	表示錯誤使用時，可能造成人員受傷或帶來重大人身傷害等安全事故的情況。
 注意	表示錯誤使用時，預計可能造成人員受傷及帶來財產損失等的情况。 (物質財產損失指的是與房屋、家庭財產、家禽、寵物等有關的擴散性損失。)

圖示記號的意思與範例

	 表示的是“禁止做的事情”具體的禁止內容將在  裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“禁止分解”)
	 表示的是“必須要做的事情”具體的強制性內容將在  裡面或旁邊用圖片和文字進行表示。 (左圖表示的是“必須將電源插頭從插座中拔出”)


警告

 禁止	<p>禁止使用超過110V的交流電。 有可能引發火災、觸電等安全事故。</p>	 指示	<p>請將電源插頭完全插入插座內。 如沒有完全插入，有可能引發觸電、短路、起火等安全事故。</p>	
	<p>禁止損傷、損壞、加工、強行折彎、拉伸、擠壓、捆紮電源線，禁止在上面放置重物或夾擊電源線。 有可能引發火災、觸電等安全事故。</p>		<p>請單獨使用額定大於等於15A的壁式插座。 和其他器具一起使用時，有可能因插座部位異常發熱而起火。</p>	
	<p>請勿損傷電源線和電源插頭，禁止在插頭尚未完全插入插座的情況下使用本設備。 有可能造成觸電、短路、著火等安全事故。</p>		<p>當電源插頭上有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。 在有灰塵附著的狀態下插入電源插頭時，有可能引發短路、火災等安全事故。</p>	
	<p>請勿讓兒童單獨使用，或兒童手能接觸到的地方使用。 有可能造成人員受傷、觸電等安全事故。</p>	 拔出插頭	<p>不使用時請務必將電源插頭從插座中拔出。 有可能造成火災、設備故障。</p>	
	<p>請勿將別針和金屬絲等金屬類異物放入主機的縫隙中。 有可能引發觸電、人員受傷等安全事故。</p>		<p>保養維護時，出於安全考慮請將電源插頭從插座中拔出。 不拔出時可能造成觸電、火災、人員受傷等安全事故。</p>	
	<p>請勿在窗簾等可燃物附近使用。 有可能引發火災等安全事故。</p>	 分解禁止	<p>禁止分解本產品。禁止委託除修理技術人員以外的其他人員進行修理。 有可能引發火災、觸電、人員受傷等安全事故。如需修理請聯繫銷售店鋪或佳醫健康事業股份有限公司客服專線。</p>	
	<p>請勿在室外使用。 有可能引發火災等安全事故。</p>		 禁止濕手觸碰	<p>請勿用濕的手直接插拔電源插頭。 有可能造成觸電等安全事故。</p>
	<p>請勿讓物體進入阻斷進出風口。 有可能引發火災等安全事故。</p>			 禁止沾水
 使用禁止	<p>發生異常時（產生焦味、冒煙等），請立即拔出插頭，並停止使用。 有可能引發火災、觸電等安全事故。</p>			

! 注意

 禁止	<p>主機完全冷卻後再對設備進行保養、清潔、維護、搬運及保存。 有可能造成火災和燙傷等安全事故。</p>	 禁止	<p>禁止放置於窗簾以及會覆蓋到進風口及出風口的位置，避免擋住進風口及出風口。 有可能因起火而引發火災等安全事故。</p>
	<p>禁止在不平穩的場所使用。 有可能造成人員受傷和火災等安全事故。</p>		<p>禁止在機器兩側以及上方堆放物品。 有可能因起火而引發火災等安全事故。</p>
	<p>禁止自行拆卸並進行修理改造。 有可能會導致起火災、觸電、受傷等情況。</p>	 指示	<p>禁止在靠近火爐的地方使用，遠離可燃性的物品、點燃的香煙等物品，切勿讓本機吸入。 有可能因起火而引發火災等安全事故。</p>
	<p>禁止在浴室及濕氣重的場所使用。 有可能會導致起觸電或引發火災等安全事故。</p>		<p>拔出電源插頭時，請務必手拿電源插頭將其拔出，禁止拉扯電源線。 有可能造成觸電和短路等安全事故。</p>
	<p>若與燃燒器具一起使用時，請注意換氣。本機並非消除一氧化碳的機器，所以一定要注意換氣。 有可能會導致起火災、觸電、受傷等情況。</p>		<p>從箱中取出機器，需要取下塑膠保護袋。 有可能引發火災等安全事故。</p>
	<p>使用後禁止將電源線纏繞到主機上。 有可能造成電源線破損，引發火災、觸電等安全事故。</p>		<p>使用機器前，需要將濾網的塑膠袋折開取下。 避免機器使用時因塑膠袋阻風造成機器損壞。</p>
	<p>禁止其他物品插入鐵網孔內。 有可能因起火引發火災等安全事故。</p>		<p>請與牆壁保持距離，如過於貼近牆壁，會導致循環效果不好與馬達散熱不足造成故障。 有可能造成機器損壞等安全事故。</p>
<p>禁止擺放在日光直射的地方使用。 有可能因起火引發火災等安全事故。</p>	<p>經過一段時間使用後，進出風口機身會有髒污的痕跡殘留，機身需週期清潔。</p>		
 注意	<p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p>	 注意	<p>僅限屋內(室內)使用。</p>
	<p>孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>		<p>若電源線損壞時，必須製造商及其服務處的人員加以更換，以避免危險。</p>
	<p>請勿在超過海拔2,000m的地方使用。</p>		

各部位的名稱和功能

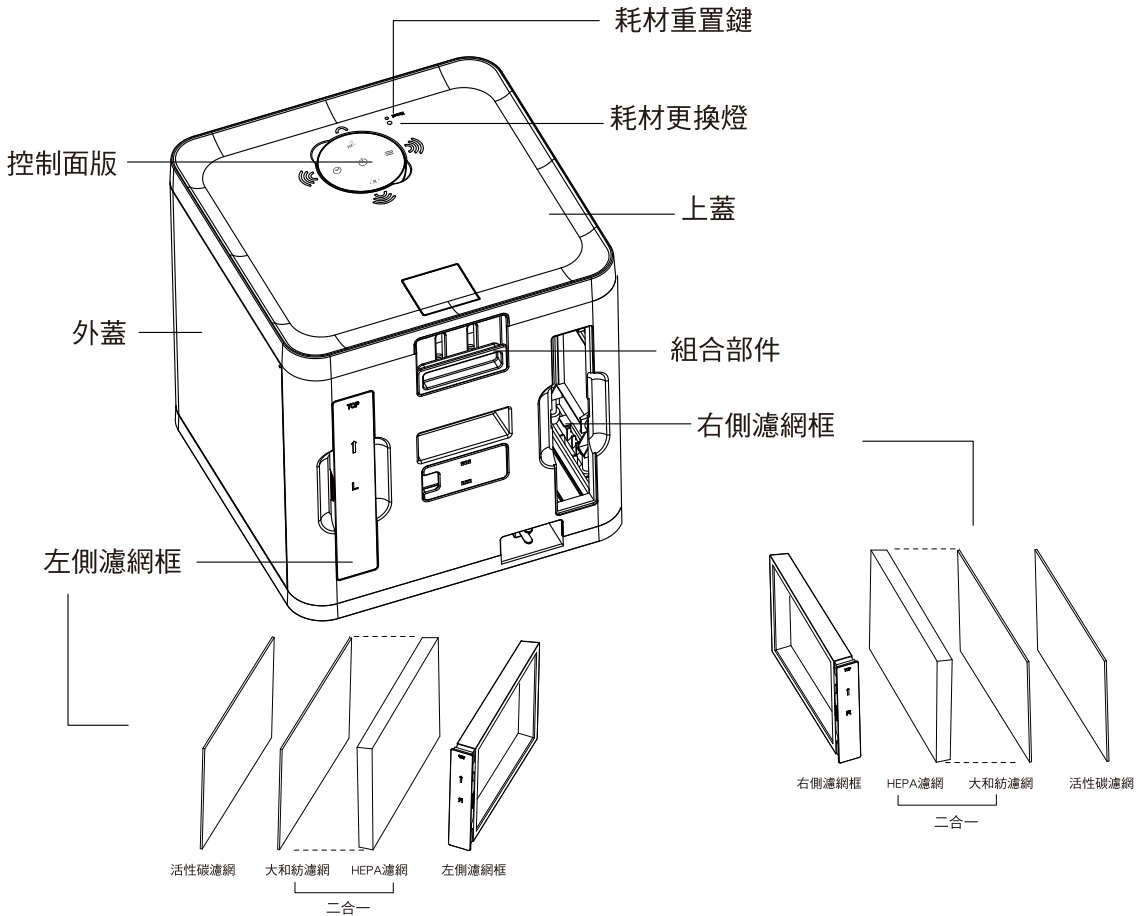

工作原理

空氣清淨機開始運轉後，將室內的空氣由進風口吸入，經過內部的濾網後，再由風口將過濾後的空氣吹出，使室內空氣循環流動，達到淨化空氣的效果。

▪ 活性炭前置濾網

活性炭前置濾網、除了吸附小灰塵顆粒、有效去除毛髮外等較大顆粒，還可以有效去除汗臭味，寵物氣味、煙味等異味。

▪ UVC 紫外光殺菌

LED與傳統燈管差異，LED消耗功率低、安全、壽命較長。

本機器UVC-LED照射在濾網上，將濾網進行除菌動作，延長濾網過濾效率。

▪ HEPA濾網+大和紡濾網

高效吸收、壽命長。能高效過濾PM2.5，過濾顆粒物的效果非常明顯！對微粒的捕捉能力較強，孔徑微小，吸附容量大，淨化效率高，並具備吸水性，針對0.3微米的粒子淨化率為99.97%。如果用它過濾香煙煙霧，那麼過濾的效果幾乎可以達到100%。

▪ 大和紡濾網


通過日本合格認證機構認可，有效吸附分解過敏原蛋白質。

面板使用說明

注意


- 使用機器前，需要將濾網的塑膠袋拆開取下。
- 避免機器使用時因塑膠袋阻風造成機器損壞。

控制面板

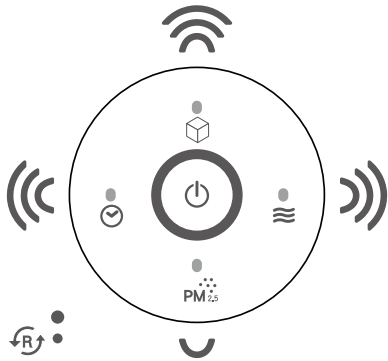

- ⏻ 電源按鍵
- ⌚ 定時鍵
- ≡ 風量鍵
- ↺ Reset 重置鍵
- PM_{2.5} PM2.5 Auto 鍵
- 📦 機器台數

遙控器

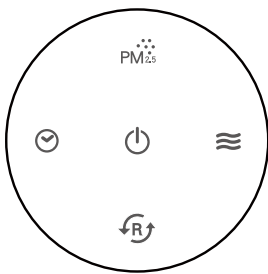

長按3秒Reset鍵，
濾網可重新計時

- ⏻ 電源按鍵
- ⌚ 定時鍵
- ≡ 風量鍵
- ↺ Reset 重置鍵
- PM_{2.5} PM2.5 Auto 鍵

操作說明

1. 通電後短嗶2聲，所有燈光會展示3秒，然後熄滅。
2. ⏻ 開機：按 ⏻ 開機，開機後在 PM_{2.5} 運轉。
3. ⌚ 定時：(2小時、4小時、8小時) 觸控一下2小時，再觸控一下4小時，再觸控一下8小時，再觸控一下取消。
4. ≡ 風量：開機AUTO模式運轉，觸控一下低速，再觸控一下中速，再觸控一下高速。
5. PM_{2.5} PM2.5Auto：觸控一下進入自動模式，會依照現場空氣品質自動調整風量，再觸控一下進入手動模式。
6. 📦 機器台數：根據實際台數顯示（無法觸控）
7. ↺ Reset：長按3秒濾網計時歸零。

POWER鍵操作流程

開機 / 觸控 ⏻ 鍵第一次



空氣品質燈及面板顯示燈亮度100%



/ 觸控 ⏻ 第二次

空氣品質燈及面板顯示燈亮度50%



/ 觸控 ⏻ 第三次

空氣品質燈及面板顯示燈亮度10%



/ 觸控 ⏻ 第四次

空氣品質燈及面板顯示燈熄滅



/ 觸控 ⏻ 第五次

長按3秒關機

只是針對燈的亮度改變，和目前轉速及運作狀態無關。

更換耗材方式

更換方式

活性炭濾網

約1,000小時，更換指示燈會出現閃爍，每次間隔2秒，就需要更換活性炭濾網。

請將機器進行關機，並拔下插頭，將兩側濾網框抽出，更換兩側活性炭濾網，更換完畢後，將兩側濾網框放回機器，插上插頭並開機，按壓耗材重置鍵 3 秒，當更換指示燈會出現間隔0.5秒閃爍三下就完成活性炭濾網歸零。

HEPA濾網+大和紡濾網

約3,000小時，更換指示燈會出現恆亮，就需要更換HEPA濾網+大和紡濾網。

請將機器進行關機，並拔下插頭，將兩側濾網框抽出，更換兩側HEPA濾網+大和紡濾網，更換完畢後，將兩側濾網框放回機器，插上插頭並開機，按壓耗材重置鍵6秒，當更換指示燈會出現間隔0.5秒閃爍六下就完成HEPA濾網+大和紡濾網歸零。




注意

- 請先關掉電源。
- 所有濾網均不能用水洗。

HEPA 更換步驟

- 1.當提示需要更換濾網時，先關機，並拔掉插頭。
- 2.緩慢取出兩側濾網框，將對應舊的濾網從濾網框取下。
- 3.拿出新濾網，拆除濾網外包裝。
- 4.將更換的新的濾網裝回濾網框（外側為活性炭濾網，內側為HEPA濾網）。
- 5.將裝好濾網的濾網框裝回機體。

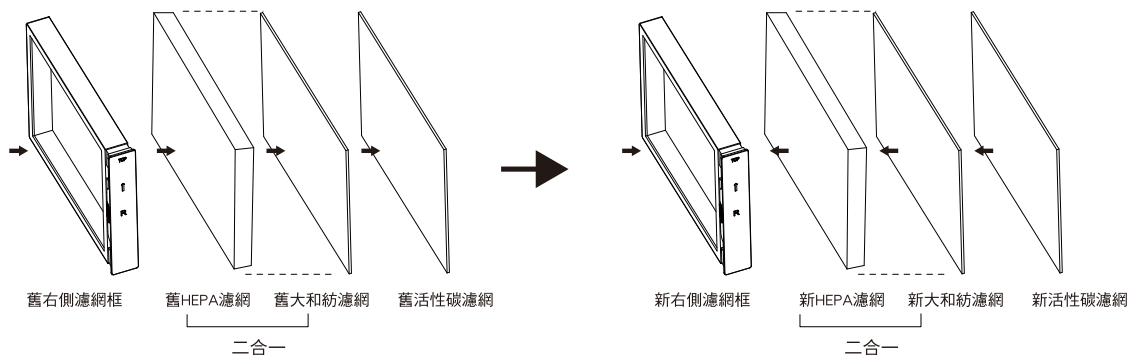

更換耗材方式

更換方式

UVC-LED 殺菌燈

壽命約 10,000 小時，此部分更換請與佳醫健康事業股份有限公司 0800-212-896 聯繫。



注意

● 耗材請勿自行更換，避免造成機器損壞。

產品組合方式


組合方式

當想要加強清淨效果時，可以將空氣清淨機組合起來。

1. 將機器2小心疊放在機器1上面，機器3疊放在機器2上面。
2. 將連接組合部件向上推到位。
3. 組合完成。

插電使用須知

由於組配後僅有底部第一台電源插槽蓋未關閉，考量使用安全，避免使用者強行使用組配後第二和第三台電源插槽，造成行動空間絆傷，有可能造成觸電、火災、人員受傷等安全事故。（請按照機台設定，使用底部第一台做電源供應。）

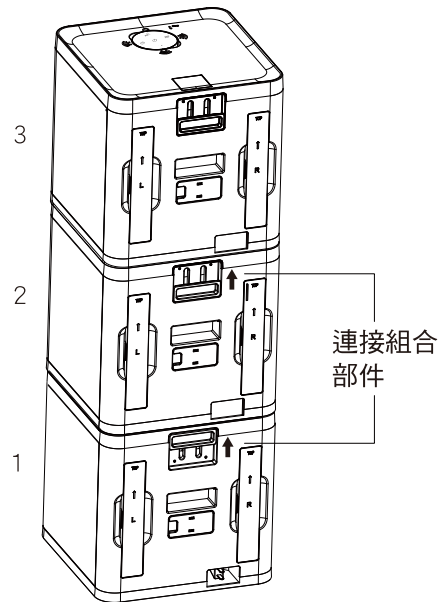

注意

- 如需擴增第二第三台主機請自行增購，最多可疊放組合三台。
- 請按照機台設定，使用底部第一台做電源供應。

清潔保養方式

1. 保養時請務必將開關關掉，並將電源插頭拔離電源插座。
2. 將主機用水清洗是危險且禁止的事情。請用乾淨柔軟的乾布擦拭。
3. 有髒污時，用乾淨柔軟的布浸泡稀釋過的中性清潔劑後，將布擰乾後擦拭，再用乾布擦拭。
4. 絕對不可使用含有揮發性（例如酒精、去漬油）噴霧式等清潔劑。
5. 請勿用水清洗各過濾網，水洗無法復原效果，並可能導致觸電、故障的情況。
6. 請勿坐、站及放置重的物品在機器上。

產品規格

		一台	兩台串連	三台串連
適用坪數		約6坪	約10坪	約15坪
CADR值 m ³ /h	弱	49	94	139
	中	90	169	252
	強	135	246	341
噪音值(dB)	弱	30.8	31.8	34
	中	43	45.6	46.5
	強	52.8	55.5	56
商品尺寸		313*313*308mm	313*313*616mm	313*313*924mm
耗電量		85W	170W	250 W
重量		約 7.1KG	約 14.1KG	約 21.1KG

* 此CADR值所使用的濾材為HEPA+大和紡複合濾網。

* 適用坪數會因樓板高度、環境不同產生變化。

簡易故障排除



警告

禁止除修理技術人員以外的其他人員對其進行分解或修理。

認為可能“發生故障？”時，請對以下內容進行調查。

症狀	主要原因	處理措施
無法開機或自動關機	電源線插頭是否適當插好?	重新插上電源線插頭。
	清淨機濾網是否放置適當的位置?	請重新將濾網裝好。
	濾框網蓋是否蓋好?	重新蓋好濾框網蓋面板。
	主機是否放置傾斜?	請將主機放置平整處。
	是否有物品堵住在出風口?	請將出風口物品清除。
更換耗材	耗材指示燈量亮起?	請依指示燈更換耗材。
異味難以消除	檢查濾網是否失效	請更換新濾網。
運轉時發出噪音	檢查HEPA過濾網是否失效?	請更換新濾網。
清潔濾網	耗材指示燈量亮起?	不可使用水清洗HEPA濾心，會對其造成損壞。請更換新濾網。

請仔細檢查長年使用的空氣清淨機

是否存在以下狀況？

- 電源線和電源插頭異常發熱。
- 移動電源線時，出現通電、不通電的情況。
- 聞到了燒焦的氣味。
- 有其他異常・故障。



出現這些狀況時，為防止發生事故，請立即切斷電源，將電源插頭從插座中拔出，並聯繫銷售店鋪或佳醫健康事業股份有限公司客服諮詢(參見封底)。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：空氣清淨機 Equipment name		型號（型式）：UVC-2020 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線材、內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
濾網各元件	○	○	○	○	○	○
負離子產生器組件	○	○	○	○	○	○
光觸媒組組件	○	○	○	○	○	○
電路板相關零組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt % 及 “超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益請詳閱內容：

1. 請上網登錄註冊，始享有本公司各項服務及會員權益。

官方網址: <http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線 :0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期及加蓋店章，若未填寫，將以出貨日期為起算日，請務必保留購買憑證。

3. 產品維修時，請務必出示本商品保證書及購買證明，以利維修服務。

4. 保證內容記載條件：

★自購買日起1年保固，耗材、配件、本體外觀不在保固範圍內。

★於保證期限之內在正常使用非營業用下，零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費。

★未提供購買相關憑證，恕不提供保固。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

5. 本保證書如遺失恕不補發，請妥善保管，謝謝。

購買姓名:

購買品牌/機型: 超淨 Cubic Air 清淨魔方 UVC-2020□

經銷商蓋章

購買日期:



佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw

