

產品注意事項

1. 拆卸前後網及扇葉前，請先關閉電源及將插頭從插座上拔除。
2. 請勿將產品放置於窗邊，以防被雨淋濕而觸電。
3. 請勿將產品懸空或安裝在牆壁上使用。
4. 若電源線損壞，請聯絡本公司或經銷商，切勿自行更換，以免觸電。
5. 請先將手擦乾後，再拔除電源線。
6. 請勿將手指及異物伸入前後網內，以避免受傷。
7. 若發現電源線有短路或破損情形，請立即關閉電源及將插頭從插座上拔除，並聯絡本公司或經銷商。
8. 請勿將此產品浸泡於水中或其他液體中。
9. 本產品不適合兒童、智能障礙人士及缺乏機械操作經驗及知識人士自行操作。
10. 為避免引起火警或觸電危險，請勿在本產品加裝任何風速控制裝置。

●環境保護
請勿任意丟棄，產品須回收處理。
本產品任意丟棄將可能造成環境傷害，可依當地法定指定回收站加收。

清潔與保養


產品清潔說明



注意

- 進行清潔及保養前，請先關閉電源及將插頭從插座上拔除。
- 請勿打開後套，以免觸電。
- 本產品已使用高級油脂，組裝時無需上油或另加油脂。
- 建議使用溫肥皂水擦拭。
- 本產品請存放於乾燥陰涼處。

產品收納圖示

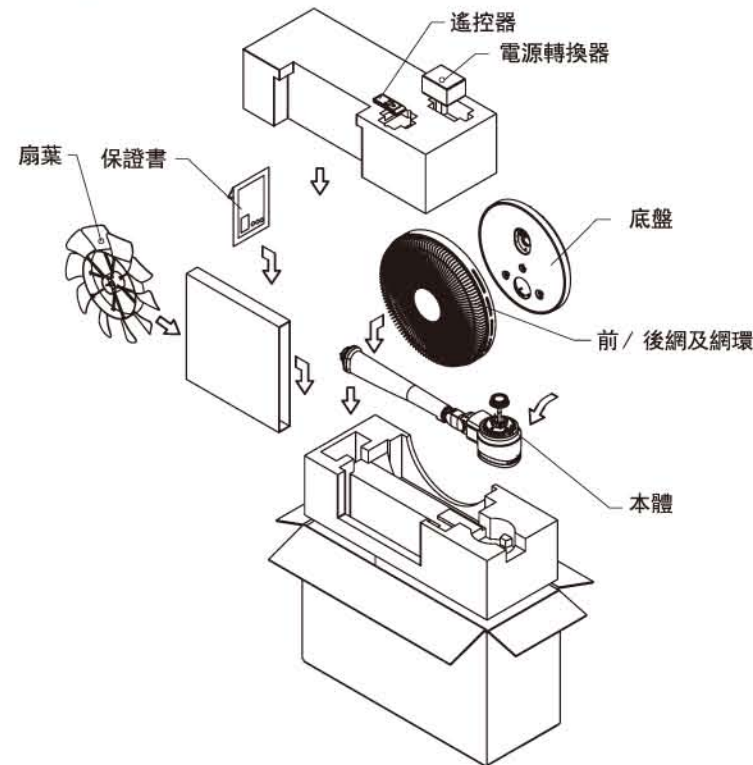

技術規格

產品技術規格

型號：HF-1412DC
電壓：100V~240V 50HZ/60HZ
消耗功率：30 W
扇葉直徑：14 inch (35cm)
機身尺寸：(H) 110cm x (W) 43cm x (D) 36cm
淨重：5.1 kg
產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.excelsiormedical.com.tw>)
2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
★佳醫 超淨 14"多翼直流循環扇 自購買日起全機1年保固，馬達5年保固。
★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
★若因使用方法錯誤或擅自修理改造引起之故障，本公司得酌情收料維修費，敬請見諒。
★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：佳醫 超淨 14"多翼直流循環扇

經銷商蓋章： 購買日期：

保有事佳
證限業醫
書公股健
章司份康

(請自行上網登錄，以保障會員權益！家電產品註冊：<http://www.excelsiormedical.com.tw>)

佳醫健康事業股份有限公司


服務專線：0800-212-896

總公司：新北市中和區中正路880號 電話：02-2225-1888

台中分公司：台中市忠明南路303號10樓-3 電話：04-2302-0684


高雄分公司：高雄市中正一路120號12樓 電話：07-751-8158

*為安全起見，初次使用產品前請先細閱本說明書，請必須依照本說明書內的指示安裝及操作。

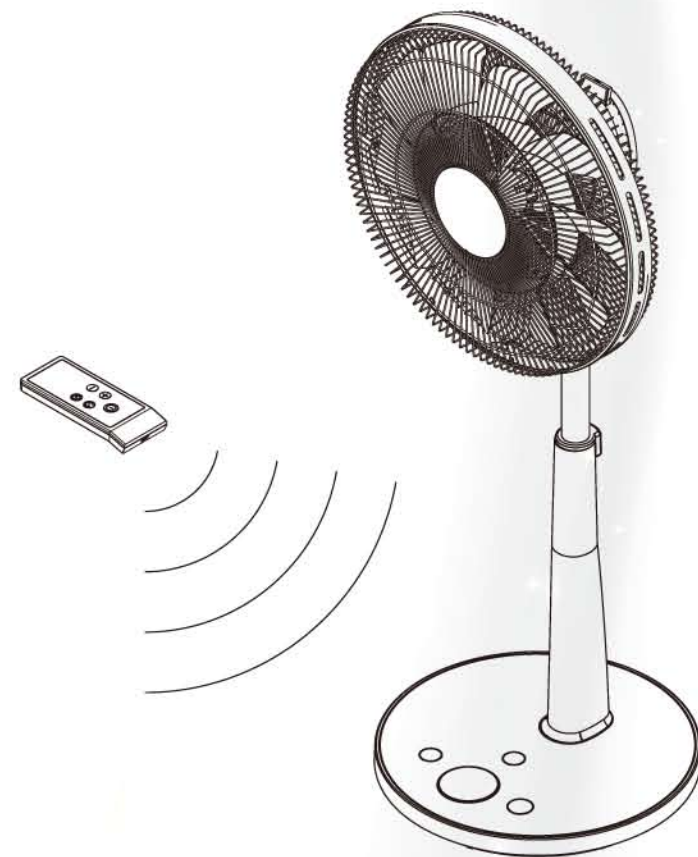


佳醫 超淨 14"多翼直流循環扇
HF-1412DC 說明書


產品各零件名稱

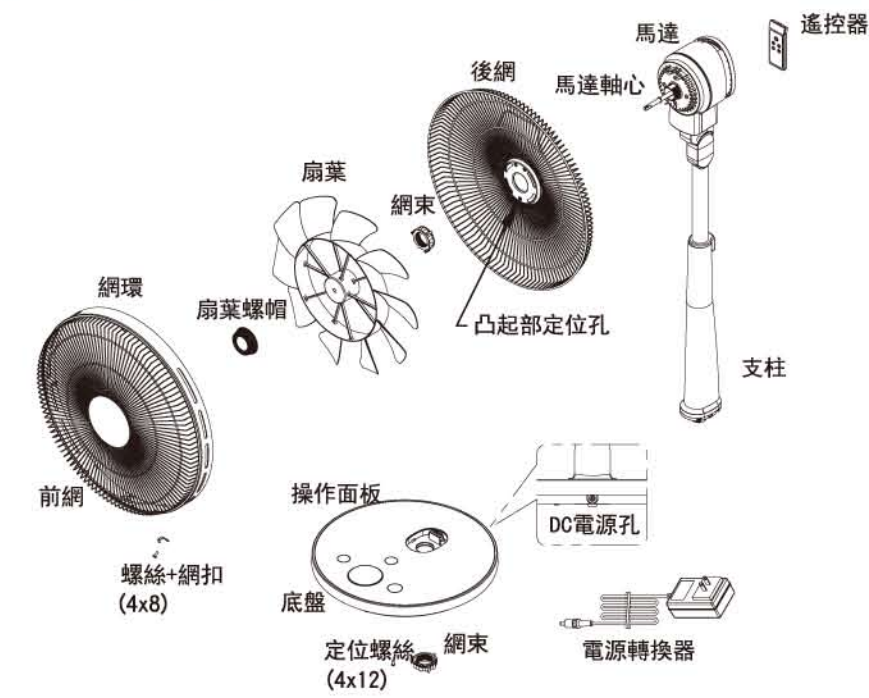


組裝說明

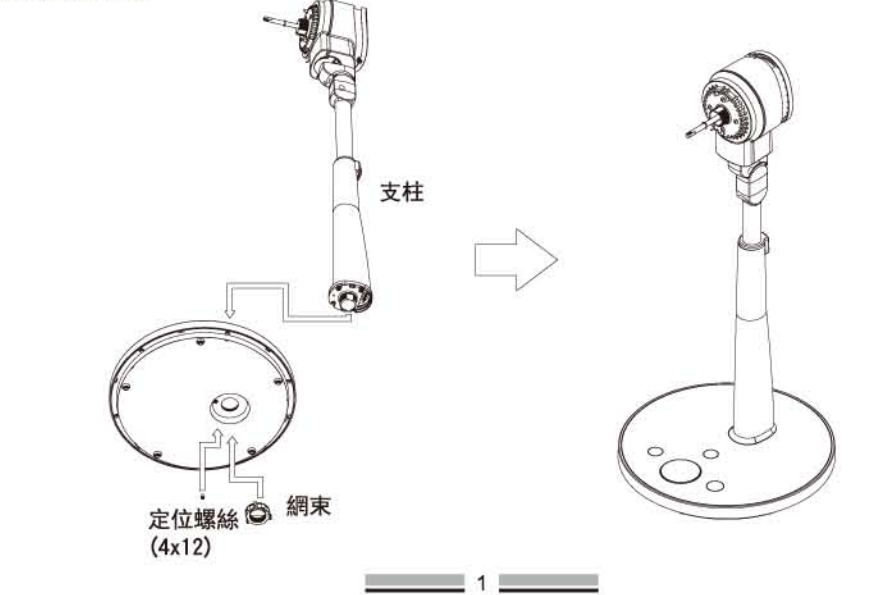


組裝說明

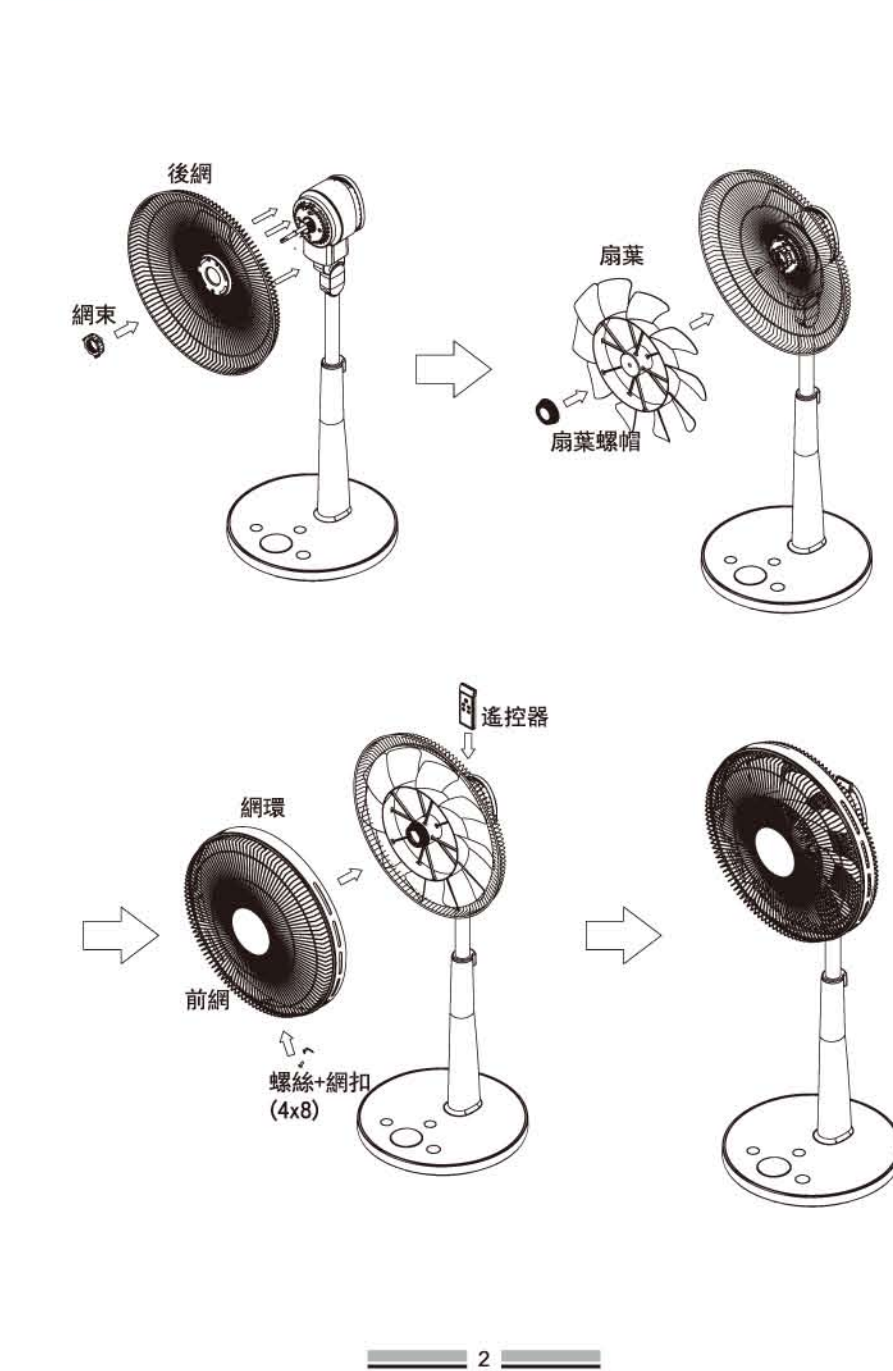


風向調整

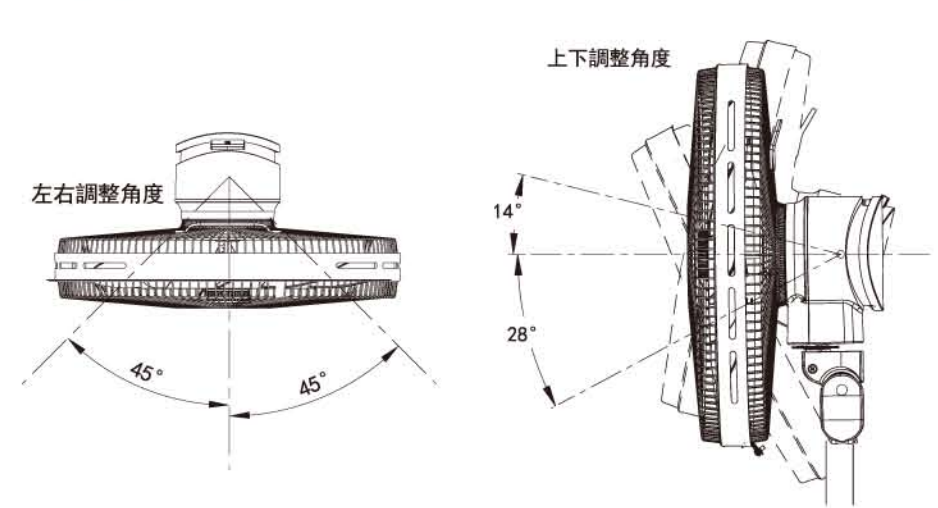

高度調整

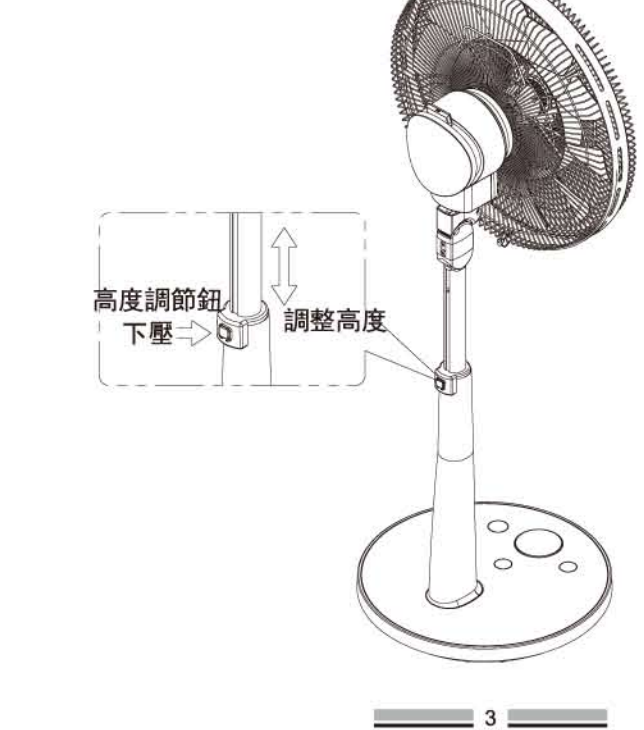

產品接收角度說明

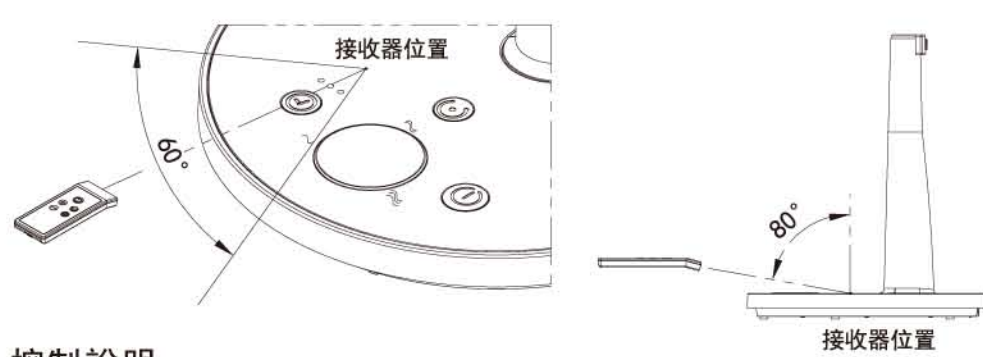

控制說明

- 開關鍵 (Power button)
按此鍵可控制風扇電源
- 定時鍵 (Timer button)
可設定3段定時, 對照操作面板燈號指示, 依序為2hr. 4hr. 8hr
- 擺頭鍵 (Swing button)
此鍵控制擺頭運行或停止
- 風速鍵(增量) (Wind speed increase button)
風速增量控制
- 風速鍵(減量) (Wind speed decrease button)
風速減量控制
- 風速鍵(增/減) (Wind speed increase/decrease button)
風量控制, 右旋為增量, 左旋為減量

遙控器產品說明

