

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。

官網：<http://www.healthlife-excelsior.com.tw>

服務專線：0800-212-896

2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊，未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。

3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。

4. 保證內容記載條件：

★自購買日起一年保固，耗材及配件不在保固範圍內。


★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。

★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。

★本保證條件僅適於台灣地區使用。

智能陶瓷電暖器

HT-16

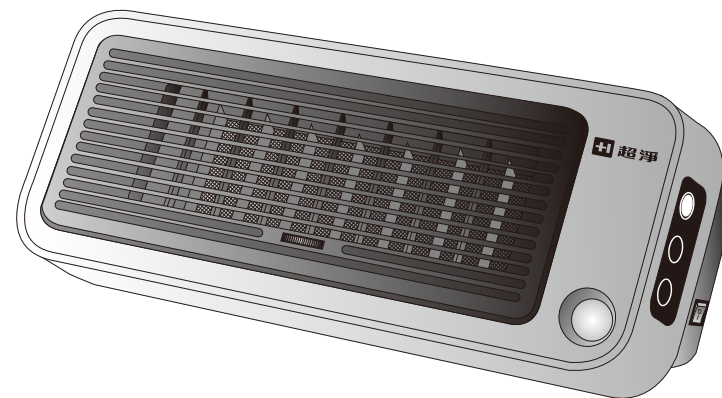

購買姓名：

購買品牌／機型：超淨智能陶瓷電暖器/HT-16

經銷商蓋章：

購買日期：

保有事佳
證限業醫
書公股健
章司份康

佳醫健康事業
服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw

⚠ 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。

安全注意事項

- *使用本產品前請先詳閱本說明書。
- *本產品僅限家庭內使用，切勿用於戶外場所或其他商業、工業用途。
- *插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)，切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- *切勿自行拆卸，維修或自行更換零件。
- *若發現電線或插頭有破損，斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線。
- *使用產品時切勿將手指或尖銳物品（如筆、筷子等）插入本產品。
- *清潔前請先將插頭自插座中拔掉後再開始清潔。
- *長時間不使用時請將插頭自插座中拔掉。

緊急處理方法

- *本產品若有故障發生時，請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸維修。
- *若發現電線或插頭有破損，斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司各地服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。

⚠警告



禁止分解

千萬不可自行拆卸，維修改裝本產品。



禁止淋濕

請勿用水直接沖洗本產品，清潔前，請先將插頭拔離插座。
請勿用濕的手拔電源插頭，以免觸電。



禁止

使用前請先檢查電源線及插頭是否有破損。電源線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。

⚠警告

**產品上方不可覆蓋任何物品，
防止電暖器過熱，發生危險。**



注意

不要長時間對著人體直接吹。
尤其是幼兒，老年人及病患，不要直接對著吹。



禁止

使用中，切勿將手指或其他物品插入機體中，以免造成產品損壞或發生危險。



拔出插頭

如遇外出或長時間不使用本產品，請將插頭拔離插座，以確保安全。



注意

拔出插頭或插入插頭時，請確實握住插頭部位，不要以拉扯電線的方式拔出插頭。



禁止

不要使用110V以外的電源。切勿將本產品倒下使用。



禁止

切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線，都是錯誤的行為。



禁止

若發現插頭插入插座時有鬆動的情況時，請不要使用該插座。
插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其它異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。



禁止


切勿將本產品倒下使用。



禁止

本產品請置於平穩的地面使用。切勿於凹凸不平處使用本產品。

產品規格與名稱

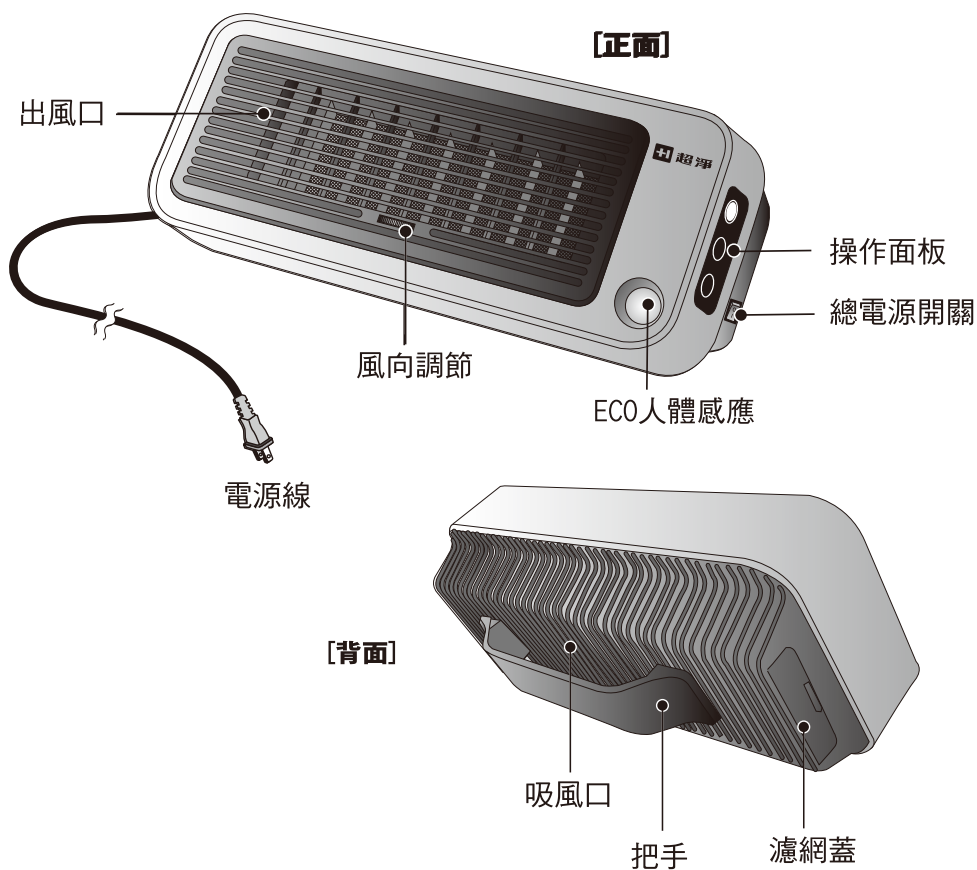

產品	智能陶瓷電暖器	顏色	橘	型號	HT-16
電壓	110V 60Hz	感應模式	ECO	消耗功率	1200W
尺寸	165*135*422MM	重量	約3.2KG	材質	FRPP




注意

1. 嚴禁將衣物…等物品，覆蓋在本產品上。
2. 使用完畢後請將插頭拔離插座。

使用說明

◆面版操作

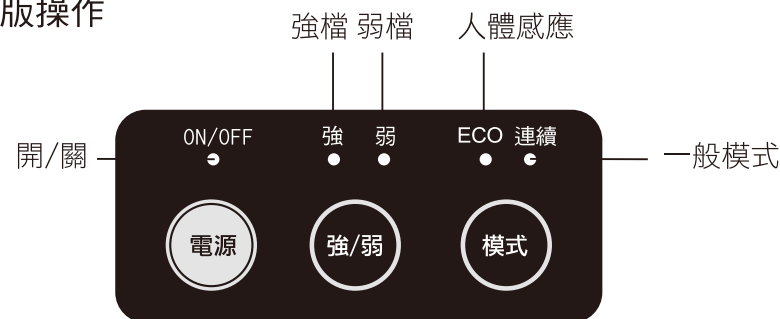

◆操作方法


1. 插上電源，先將總電源開啟，蜂鳴一聲。按“ON/OFF”鍵，機器以高檔啟動，同時啟動人體感應功能，相應的指示燈亮。
2. 按“強/弱”可切換強弱檔。
3. 按“模式”可在人體感應模式與一般模式之間切換。
4. 通過擺動出風柵的風葉可以調節風向。

⚠ 注意

- 開啟人體感應模式後，2分鐘內無感應到人體自動關機，同時檔位指示燈滅，但人體感應指示燈亮，當感應到人體，機器自動開機，蜂鳴一聲。感應距離為1.5~2m，角度為左右30°。
- 模式強為1200W，模式弱為600W。

◆設置方法


1. 擺放使用方式請依圖一方式，若擺放不正確機器內部安全裝置將會啟動，使機器無法運作。

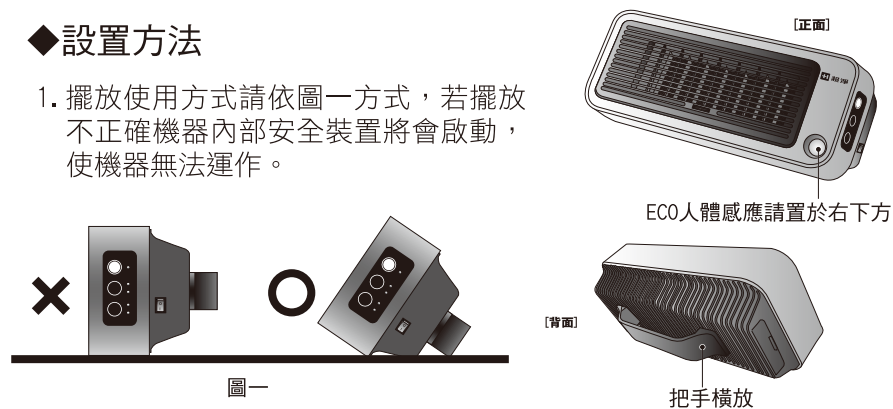

使用說明


◆ECO人體感應裝置

1. 偵測範圍為上下約60度、左右約60度、距離約2M。
2. 當開啟該模式時，機器會自動偵測，若兩分鐘內未偵測到人體，將會自動停止運作，直到偵測到人體時會自動啟動運作。

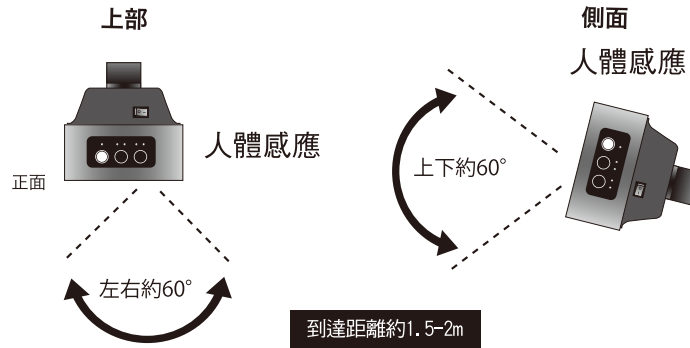

◆過濾網清潔方式


1. 請定期清潔過濾網，可延長暖房效果。
2. 清潔方式：先將過濾網蓋拆下(圖一)，將過濾網架取出(圖二)，用吸塵器清潔過濾網(圖三)的灰塵。
3. 安裝方式：先將過濾網(圖三)，裝回過濾網架(圖二)，將此裝回機器內部，最後將濾網蓋裝回(圖一)。

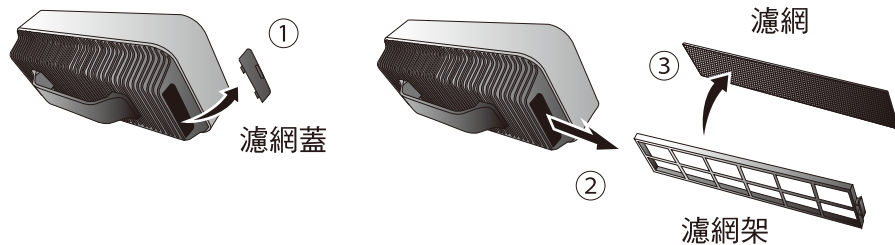

使用說明

◆設置方法

1. 請放置在平穩的地面。
2. 電暖器放置位置請依右圖所示。

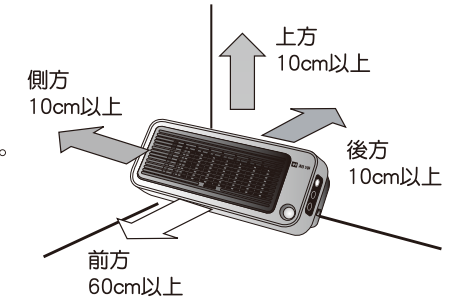

故障排除指南

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啟動後不轉	*停電 *插頭沒插 *啟動電容故障 *馬達故障	*等來電後再使用 *插上插頭 *與本公司客服聯絡 *與本公司客服聯絡
使用時有異音	*扇葉變形	*與本公司客服聯絡

若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭並與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

清潔與保養

1. 清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
2. 機體外部有髒污的地方，可以中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可。
3. 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯，酒精，煤油等擦拭塑膠件，以免造成塑膠變色，變質。
4. 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
5. 清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。