

使用說明書

超淨靚水壺

型號: KT-15B
KT-15W
KT-15BD



⚠ 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。


目錄

一規格型號	1
二產品結構	1
三安全注意事項	2
四使用方法	3
五清潔與保養	4
六產品服務保證書	5

一、規格型號

名稱	型號	容量	消耗功率	電壓	頻率
超淨 靚水壺	KT-15B KT-15W KT-15BD	1.5L	1300W	110V	60Hz

二、產品結構

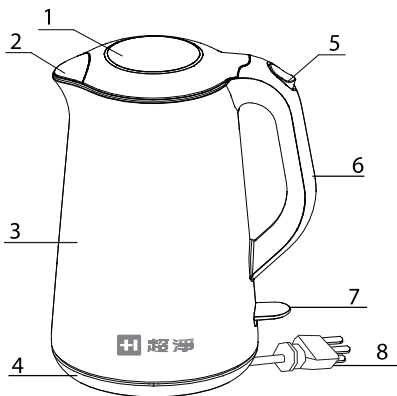

- | | | | |
|--------|------|--------|--------|
| 1.壺蓋 | 2.壺嘴 | 3. 壺身 | 4.電源基座 |
| 5.開蓋按鈕 | 6.手柄 | 7.煮水開關 | 8.電源插頭 |

三、安全注意事項

本產品在設計和製造時仔細地考慮了安全問題，因此當您使用本產品時，特別提醒注意以下內容：

- ◆供應電源的電壓必需與機身底部電壓標示上所標示的電壓相同。
- ◆請將電水壺放置於平坦的檯面上工作，不要將電水壺靠近熱源地方放置，也不可靠近或放置於任何電器之上。
- ◆不要將電水壺或基座放在潮濕的地方或浸入水中，手濕時請不要操作本產品。
- ◆裝水量至少要300cc以上，但不要高於最高水位線1500cc，如果電水壺內水量超過最高水位線1500cc，加熱時水可能噴出，造成危險。
- ◆電水壺正在燒水時不要打開壺蓋，加熱的水蒸氣會引起燙傷，並將它置放在小孩觸及不到的地方，電水壺工作完成後其表面溫度還未下降到常溫狀態時，勿將臉或手靠近壺身，以免燙傷。
- ◆本產品只能使用本公司提供的專用電水壺底座，不能使用其他電源基座配套，不得使用非本公司制定的零部件。
- ◆本產品只能與交流電連接使用，而且所使用的插座要帶有地線裝置；不使用電水壺或將電水壺清潔前，請務必拔掉插頭，倒水時，只能用手握電水壺手柄處提壺。
- ◆如產品發生故障或者損壞，請到本公司指定的服務站修理。
- ◆如果電源線損壞，為了避免危險，必需由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

-
- ◆在煮水過程中，如發生故障，應切斷電源，把電水壺從電源基座上拿下來，讓其冷卻至常溫才能進行故障檢測或清洗。
 - ◆此電水壺適用於家庭使用，請勿商用、戶外使用或工業使用。

四、使用方法

首次使用前，應將電水壺裝水至其最大水位標誌線1500cc為止，把水燒開、倒掉，用冷水沖洗，重複一至兩次，以清除生產、儲存過程中可能產生的灰塵，使用步驟如下：

1. 將電源基座放在一個平整的檯面上；
2. 輕按壓開按鈕，打開壺蓋，注入適量的水，蓋上壺蓋，將電水壺放在電源基座上，將電源線插頭插入110V交流電源。
3. 將煮水開關撥向標誌「開」，藍色指示燈亮，開始加熱。
4. 水沸騰數分鐘後，煮水開關自動跳開(跳向標誌「關」)，指示燈熄滅，自動切斷電源；此時電水壺進入自然保溫狀態，在水燒開後，未打開飲用前、2小時內可在常溫下自定保溫65°C以上。

◆在燒水的過程中，可以用手將煮水開關按向標誌「關」處，將電水壺電源關掉，但此時的水可能未煮沸，切勿飲用！

5. 把水壺提高，離開基座後才可以倒水。
6. 使用完畢，水壺可放在電源基座上，但必需切斷電源。

乾燒保護功能

1. 在用戶忘記加水或加水容量少於電水壺要求的最小容量時，電水壺雖被開啟，此時電水壺溫控器的防乾燒金屬片會自動跳斷

，以防止電水壺被燒壞。

2. 如果發生上述狀況，請關掉電源，並從插座上拔下插頭，待電水壺冷卻10分鐘左右，電水壺內部的溫控器自動閉合後，電水壺就能正常工作。

注意:請不要為了讓電水壺的壺身盡快冷卻而往已經乾燒的電水壺內加冷水，這樣會影響發熱盤的壽命。

警告:小心燙傷!在煮水過程中，請不要打開壺蓋或觸摸壺身!

五、清潔與保養

清洗前請先拔下電源插頭並讓壺身冷卻後再進行清洗保養：

1. 可以使用軟性清潔劑擦拭外表面，然後用清水來沖洗壺內部，也可用軟性清潔液來清洗。
2. 由於水質的影響，在水加熱過程中會自然產生碳酸鈣氧化物沉澱必需定期進行除垢處理，方法是將共300c. c. 的水與食醋(食醋最好是白醋或檸檬酸)按3(水):1(白醋/檸檬酸)的比例放進壺內加熱，燒開後放置一晚，第二天把溶液倒掉，再用清水燒開清洗一次倒掉即可。
3. 請勿用任何金屬製品或硬質物品去清理電水壺內部，否則會造成刮傷。

注意:切勿將機器本體直接浸入水中清洗。

佳醫健康事業 產品服務保證書（客戶保存）

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.excelsiormedical.com.tw>)
2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
 - ★自購買日起1年保固。
 - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因使用方法錯誤或擅自修理改造引起之故障，本公司得酌情收取維修費，敬請見諒。
 - ★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：超淨靚水壺/KT-15B

超淨靚水壺/KT-15W

超淨靚水壺/KT-15BD

經銷商蓋章：

購買日期：

保有事佳
證限業醫
書公股健
章司份康

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896

新北市中和區中正路880號17樓

www.excelsior.com.tw