


小田

蒸汽清潔機

使用說明書

STM-7338

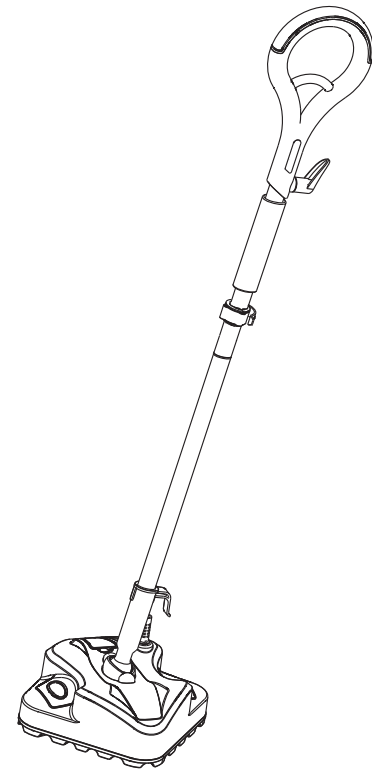

佳醫健康事業

服務專線：0800-212-896
新北市中和區中正路880號17樓
www.excelsior.com.tw

⚠ 使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存。

安全使用指南	
安全使用指南	2
使用前準備	
產品簡介	3
產品安裝	4
產品使用	
蒸汽清潔機的使用	5
產品存放與保養	
產品存放	7
產品保養	8
清潔布清洗	8
產品規格參數	
產品規格參數	8
故障排解指南	
故障排解指南	9
產品服務保證書	
產品服務保證書	10

本產品僅供家庭使用

使用小田蒸汽清潔機前，請閱讀以下安全操作說明。

1. 請按照說明書指示正確使用本產品。
2. 請使用原廠提供的原裝配件。
3. 請勿在戶外使用。
4. 產品在無人使用情況下或保養前，請先關閉電源，以免發生危險。
5. 本產品不能在無人監管下讓兒童使用；使用時若周圍有兒童或動植物時，請額外小心。
6. 當電源插頭、電源線或產品出現故障時，請停止使用；為避免危險，應當由維修部門的專業人員進行維修更換。
7. 關閉電源時，應手拔插頭，請勿直接拉扯電源線。
8. 為避免電源線損壞：請勿隨意拉扯電源線；小心門縫夾擠或鋒利物摩擦；及遠離熱源。
9. 為避免火災、觸電等危險，請注意：
 - a) 產品嚴禁浸水（或者其他溶液）。
 - b) 請勿在手濕狀況下接觸電源插頭或產品機體，赤腳時請勿使用產品。
 - c) 當與其他電器共用電源插座時，請確保電路承載力，避免超載。
 - d) 請勿嘗試自行拆卸、維修產品。不正確的拼裝與維修容易損壞機器，造成使用安全隱憂。
10. 使用本產品進行清潔前，請先把需清潔區域的雜物整理好。
11. 本產品只適宜在水平面上使用，請勿在牆壁、窗戶、櫃檯上使用。
12. 使用產品清潔樓梯時，請格外小心。
13. 產品使用過程中，請勿隨意倒轉，也切勿將蒸汽往人和動植物的方向噴。
14. 請勿往蒸汽孔上塞東西；蒸汽孔出現堵塞時，請停止使用本產品。
15. 請勿將手或腳放到清潔頭下方，蒸汽溫度很高，以免燙傷。
16. 使用本產品前，請確保先將清潔布黏好。
17. 為產品加水時，請勿添加清潔劑、香水、精油等其他化學溶劑，以免損壞機器。如果你生活的地區水質硬度較高，加水時請加入純淨水。
18. 拆卸清潔布前，請先關閉電源，並等產品冷卻後再操作。
19. 清潔產品時，請先關閉電源，然後用乾/濕布進行清潔；請勿使用酒精、苯或稀釋劑等溶液清潔產品表面，以免損壞產品外觀。
20. 請將產品存放在乾燥通風的室內。
21. 存放產品前，請先將產品上的清潔布取下，避免套著濕潤清潔布的產品，在長時間放在同一地方而造成損壞。

警告

蒸汽清潔機是用來清潔耐高溫材質的地面，請勿在非密封的木地板或未上釉的瓷磚地板上使用，也不宜在剛拋光打蠟的地板上使用，以免失去光澤。在使用蒸汽清潔機清潔木地板前，建議選一個小角落進行測試，並且詢問原購買木地板廠商是否適用蒸汽清潔機，以免造成不必要的損壞。




注意避免燙傷

於蒸汽清潔機使用過程中噴出的蒸汽溫度很高，請小心使用。

使用前準備

產品簡介

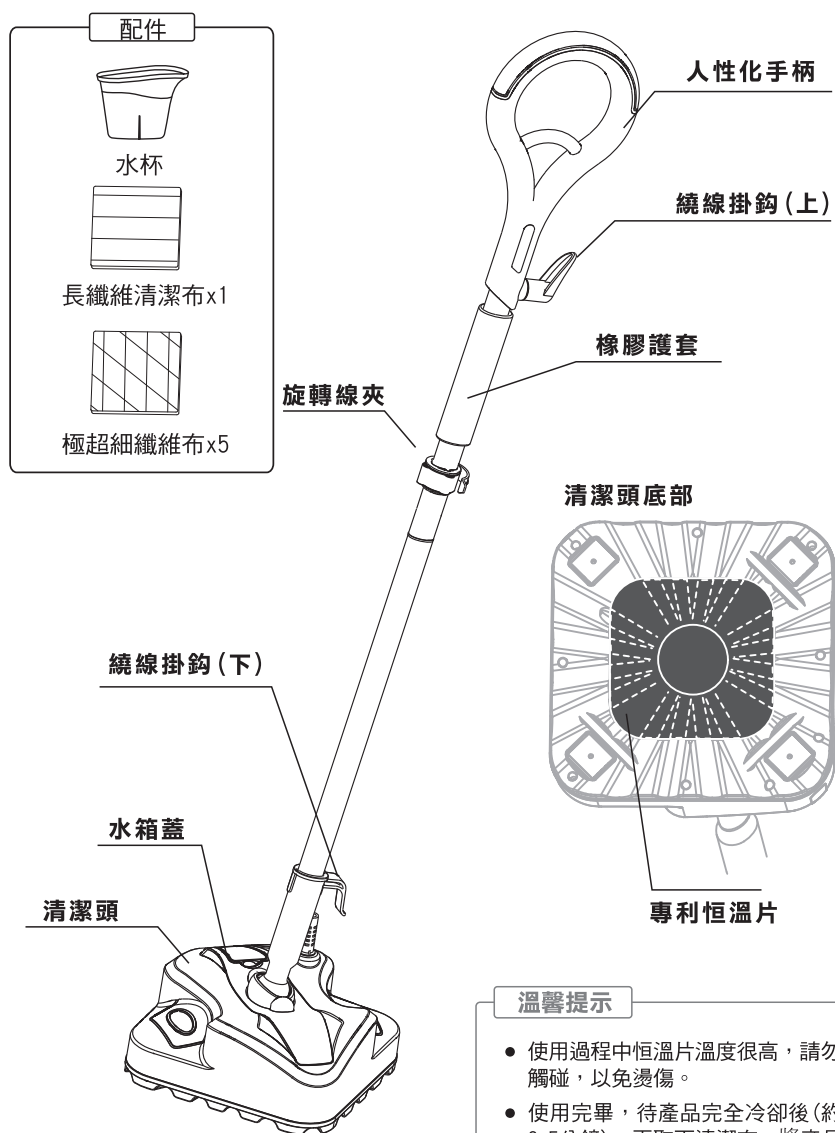

溫馨提示


- 使用過程中恒溫片溫度很高，請勿觸碰，以免燙傷。
- 使用完畢，待產品完全冷卻後(約3~5分鐘)，再取下清潔布，將產品採取靠牆直立存放。

使用前準備

產品安裝

提示


在安裝產品時，會在水箱裡發現水霧或水珠，屬於正常現象，因產品在製作與出廠時需經過多道檢測工序而產生，並非被拆箱使用。

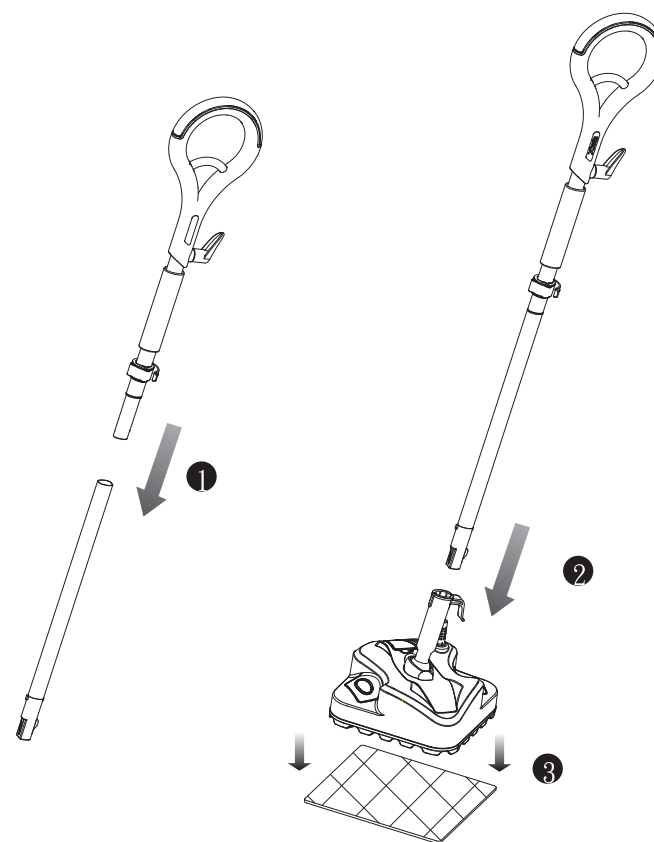

1. 打開包裝箱，按照說明書的產品簡介查看配件是否齊全。
2. 取出手桿與中段連接鋁通，對準後推入，直至聽到“咔”一聲，即組裝完成。(如圖1)
3. 再將連接桿推入機身介面，直至聽到“咔”的聲音，即組裝完成。(如圖2)
4. 清潔布平放在地面上，背面(帶LOGO面)朝上，提起產品，壓放在清潔布上即可。(如圖3)

使用前準備

產品簡介

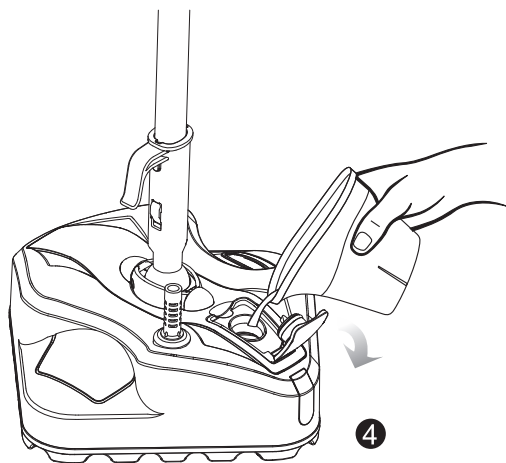

警告

- 使為產品加水前，請先關閉電源。
- 為確保產品的安全使用，為產品水箱進行加水時，切勿添加任何化學劑，以免損壞機器。
- 為了延長產品的使用壽命，若生活區域水質硬度較高，加水時請加入純淨水。
- 產品使用前，請先將清潔布黏好，以免劃傷地板。

5. 往外打開水箱蓋。
6. 使用產品配備的水杯慢慢往水箱裡加適量的水，注意切勿滿出。（如圖4）
7. 往回扣上壓緊水箱蓋。

產品使用

蒸汽清潔機使用

提示

當你第一次使用本產品，或長時間不使用本產品時，本產品出蒸汽的時間約需1~2分鐘，若時間內未有蒸汽產生，請參閱第9頁的《故障排除指南》。

警告

使用本產品前：

- 請確認水箱中是否有水，同時確認清潔布是否已經黏上。
- 請先將需清潔區域的雜物整理好，先對地面做基礎清掃，蒸汽清潔效果更佳。
- 為產品水箱加水前，請先關閉電源。

產品使用

蒸汽清潔機使用

提示1

產品為最新的旋轉連接軸設計，配上小巧的方形機身，可任意前後左右多方向移動，省力省時。

提示2


產品為入最新智慧電子感應技術，插電後，產品的蒸汽量會隨著拖地的頻率而變化，拖動越快，蒸汽量越大；停止拖動，蒸汽也停止釋放。



1. 電線外拉並向下旋轉繞線掛鉤，快速鬆解電源線；將電源線放入線夾。（如圖1）
2. 插上電源，機身正面LOGO處亮起藍色LED燈光。如果電源指示燈不亮，則請參考第9頁《故障排解指南》。
3. 插電後，預熱約30秒，即可產生高溫蒸汽。（如圖2）
4. 產品前後推拉進行清潔（如圖3）；也可左右移動清潔（如圖4），操作靈活便利。（左右拖地時，可以單手抓手柄，另一手握手柄下方的橡膠護套，使用更舒適。）

產品存放與保養

產品存放

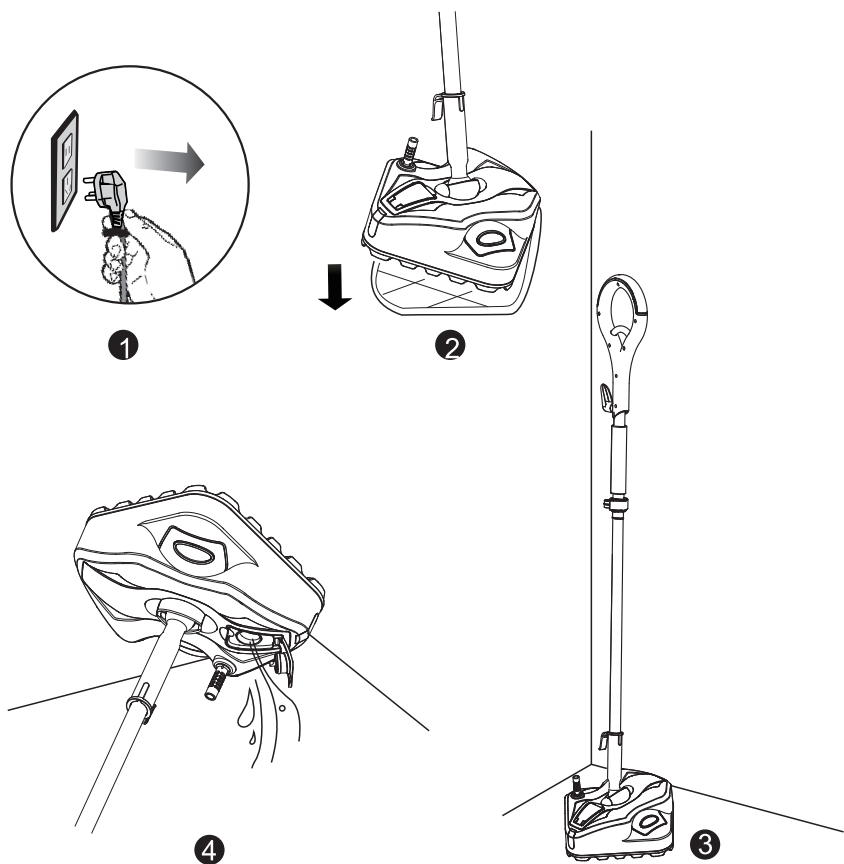


1. 產品使用完後，關閉電源(如圖1)，直立放置至少3~5分鐘，讓產品完全冷卻。
2. 將清潔布拆下洗滌。(如圖2)
3. 將水箱裡剩餘的水倒掉，再扣緊水箱。(如圖4)
4. 利用繞線掛鉤將電源線纏繞收好。
5. 將產品掛在大型掛鉤直立存放。若不能掛鉤存放時，請採取靠牆直立存放。(如圖3)

產品存放與保養


產品保養

1. 切勿使用腐蝕性清潔劑清洗機身，請用一般軟布擦拭即可。
2. 蒸汽清潔機使用10~15次後，請於水箱內加入純水及5公克檸檬酸，不黏上清潔布，於浴室內開啟蒸汽清潔機開關，讓機器連續出蒸汽3分鐘後(請避免讓蒸汽燙傷)再將水箱剩餘檸檬水倒掉；過程中會有酸味跑出來，屬正常現象。

清潔布清洗

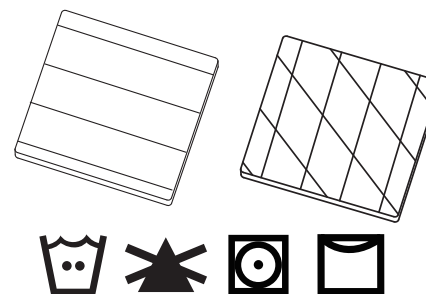

6

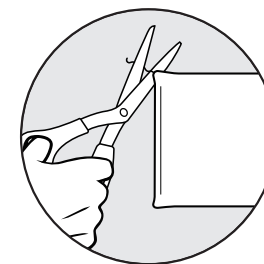

7

1. 清潔布應與其他衣物分開清洗。用溫水放入洗滌劑進行清洗，請勿添加漂白劑，以免損壞清潔布結構，降低清潔效果。洗淨後，自然風乾即可(如圖6)。
2. 如果清潔布出現線頭，切勿隨意拉扯，用剪刀小心剪掉即可(如圖7)。

為確保產品的工作性能與高品質的清潔效果，建議清潔布每2~3個月更換一次；若產品的使用頻率較高，則應酌情更換，如需了解耗材更多相關訊息，可以登錄 <http://www.healthlife-excelior.com.tw/index.aspx> 查詢，或者撥打免付費客服專線：0800-212-896。

產品規格

型號	電壓	頻率	消耗功率	水箱容量
STM-7338	110V	60Hz	1500W	310ml

故障排解指南

故障	原因&措施
產品不能啟動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查插頭是否已完全插入電源插座。 2. 檢查保險絲、自動開關是否正常。
產品不產生蒸汽	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查水箱是否注入純淨水。 2. 檢查蒸汽開關是否已經打開。 3. 出蒸汽孔是否堵塞。(請於水箱內加入純水及5公克檸檬酸，不黏上清潔布，開啟蒸汽清潔機開關，讓機器連續出蒸氣3分鐘後(請避免讓蒸汽燙傷)再將水箱剩餘檸檬水倒掉；過程中會有酸味跑出來，屬正常現象。)
使用後地面有水汽	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查清潔布是否太濕，更換新的清潔布。 2. 開機後，需等待30秒後再使用，否則蒸汽溫度不夠，水氣較重。
使用後地板上仍有污漬/模糊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清潔布可能太髒了，關閉電源，更換清潔布。 2. 清潔布可能因為使用清潔劑，過水不徹底，清潔劑殘留在清潔布上，請重新清洗清潔布。 3. 如果所清潔的區域長時間未清洗或者是廚房等油垢汙漬沉積較厚的地方，則請先用清潔劑清洗一次，再進行蒸汽清潔。 4. 有可能是之前使用的清潔劑清洗過後在地面上的殘留物，則需用產品多清潔兩次。 5. 若所在區域水硬度較高，加水時請使用純淨水。
產品難以推動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請確認清潔布是否正確裝上。 2. 檢查清潔布是否太髒/太濕，請更換。

*機身正面LOGO處藍燈不亮時，請電洽服務專線：0800-212-896

佳醫健康事業 產品服務保證書 (客戶保存)

親愛的佳醫產品愛用者，感謝您惠顧本公司產品，為確保您的權益—

1. 請上網登錄註冊，以確保會員保固權益。
(<http://www.excelsiormedical.com.tw>)
服務專線：0800-212-896
2. 敬請填寫此保證書購買日期，若未上網註冊、未填寫，將以出貨日期為起算日，或必須保留購買憑證。
3. 若未上網註冊，於維修時，請務必出示此產品保證書。
4. 保證內容記載條件：
 - ★自購買日起1年保固，耗材及配件不在保固範圍內。
 - ★於保證期限之內在正常使用下零件發生故障，本公司免費維修。
 - ★若因人為因素不當使用或擅自修理改造引起之故障，本公司得視機器狀況酌收維修費，敬請見諒。
 - ★本保證條件僅適於台灣地區使用。

購買姓名：

購買品牌/機型：小田蒸汽清潔機/STM-7338

經銷商蓋章：

購買日期：

保有事佳
證限業醫
書公股健
章司份康